



EN▪ Ondulator

Traducerea manualului original

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ.

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani, de persoane cu deficiențe fizice sau mentale sau de persoane fără experiență, dacă sunt supravegheate corespunzător sau au fost informate cu privire la modul de utilizare în condiții de siguranță a produsului și înțeleg potențialele pericole.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, reparați-l la un centru de service profesional pentru a preveni apariția unei situații periculoase. Este interzisă utilizarea aparatului dacă cablul de alimentare este deteriorat.



Avertisment:

Nu utilizați acest aparat în apropierea apei.


Atenție:

Nu utilizați acest aparat în apropierea căzilor, dușurilor, chiuvetelor sau altor recipiente care conțin apă.

- În cazul în care utilizați aparatul în baie, deconectați-l de la priză după utilizare, scoțând ștecherul din priză, deoarece apropierea de apă reprezintă un pericol, chiar și atunci când aparatul este oprit.

- Despachetați cu atenție aparatul și aveți grijă să nu aruncați niciuna dintre părțile ambalajului înainte de a găsi toate părțile aparatului.
- Înainte de a conecta acest aparat la o priză de alimentare, asigurați-vă că tensiunea indicată pe eticheta aparatului corespunde tensiunii din priza dvs. de alimentare.
- Nu utilizați niciodată accesorii care nu au fost furnizați împreună cu acest aparat sau care nu sunt proiectate pentru acest aparat.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare și ștecherul nu pot intra în contact cu apă sau umezeală.
- Nu pulverizați aparatul cu apă sau orice alt lichid. Nu scufundați acest produs și niciuna dintre componentele sale în apă sau în orice alt lichid.
- Acest aparat este conceput pentru uz casnic. Nu îl utilizați într-un mediu industrial sau în aer liber!
- Nu utilizați spray-uri în apropierea aparatului.
- Dacă nu veți utiliza aparatul, deconectați-l de la rețeaua electrică. Înainte de a-l curăța sau muta, procedați în același mod.
- Asigurați-vă că s-a răcit complet înainte de a-l depozita.
- Nu suflați aer cald asupra persoanelor sau animalelor sensibile la aerul cald.
- Nu așezați aparatul pe sau lângă un aragaz electric sau cu gaz. Nu așezați aparatul lângă o flacără deschisă sau lângă dispozitive sau echipamente care sunt surse de căldură.
- Nu așezați părțile fierbinți ale aparatului pe suprafețe sensibile la căldură.
- Aparatul se încălzește în timpul utilizării. Pentru a evita arsurile pielii, evitați contactul pielii cu părțile fierbinți.
- Nu utilizați alte accesorii decât cele furnizate sau recomandate de producător.
- Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate.
- În niciun caz nu încercați să reparați produsul singur și nu efectuați modificări asupra acestuia – pericol de electrocutare! Încredințați toate reparațiile și reglajele unei companii/unui serviciu specializat. Nerespectarea acestei recomandări vă expune riscului de a anula politica de garanție.
- Nu așezați cablul de alimentare al aparatului în apropierea suprafețelor fierbinți sau peste obiecte ascuțite. Nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare, poziționați cablul astfel încât să nu fie călcat sau să nu se poată împiedica cineva de el. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atârna peste marginea unei mese și că nu atinge o suprafață fierbinte.
- Nu deconectați aparatul de la priza de alimentare trăgând de cablul de alimentare – acest lucru poate deteriora cablul de alimentare/priza de alimentare. Deconectați cablul de alimentare de la priza de alimentare trăgând ușor de ștecherul cablului de alimentare.
- Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat.
- Asigurați-vă că, atunci când porniți produsul, orificiul de admisie sau de evacuare a aerului nu este acoperit.
- Asigurați-vă că nu rămân fire de păr sau fire în niciuna dintre orificiile de ventilație.
- Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele cauzate de utilizarea incorectă a acestui produs și a accesoriilor sale (leziuni, arsuri, opăririi, incendii, alterarea alimentelor etc.).

A

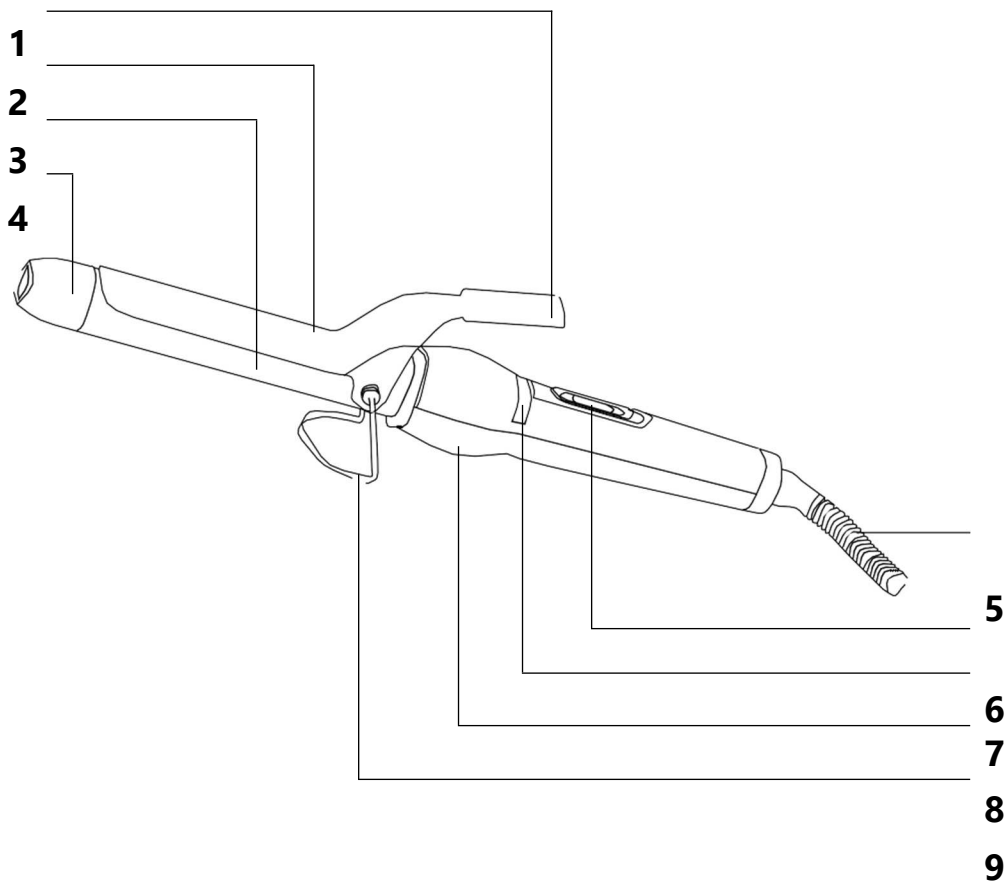

- Înainte de a utiliza acest aparat, citiți cu atenție manualul de utilizare, chiar și în cazul în care sunteți deja familiarizat cu utilizarea anterioară a unor aparate similare. Utilizați aparatul numai în modul descris în acest manual de utilizare. Păstrați acest manual de utilizare într-un loc sigur, unde poate fi ușor recuperat pentru utilizare ulterioară.
- Vă recomandăm să păstrați cutia de carton originală, materialul de ambalare, chitanța de cumpărare și declarația de responsabilitate a vânzătorului sau cardul de garanție cel puțin pe durata răspunderii legale pentru performanțe sau calitate nesatisfăcătoare. În cazul transportului, vă recomandăm să ambalați aparatul în cutia originală de la producător.

DESCRIEREA APARATULUI

A1 Clema de eliberare a clemei de ondulare
A2 Clema de fixare
A3 Cilindru de ondulare
A4 Vărf izolat termic
A5 Capăt pivotant al cablului de alimentare

A6 Comutator pornit/oprit
A7 Indicator luminos de funcționare
A8 Mâner
A9 Suport pliabil

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Înainte de prima utilizare, scoateți aparatul și accesoriile sale din ambalaj și îndepărtați toate etichetele și autocolanțele promoționale. Verificați dacă aparatul sau vreuna dintre părțile sale nu sunt deteriorate.

UTILIZAREA FIERULUI DE CURLING

- Verificați dacă tensiunea din priză de alimentare corespunde tensiunii specificate pentru produs.
- Introduceți ștecherul în priză de alimentare.
- Setati comutatorul **A6** în poziția „On” (Pornit) și indicatorul luminos **A7** se va aprinde. Așteptați până când ondulatorul se încălzește la temperatura de funcționare.
- Separați o suviță mică de păr.
- Apăsați clema **A1** pentru a deschide clema de ondulare **A2**. Așezați capătul suviței de păr pe cilindrul de ondulare **A3** și eliberați clema **A1** pentru a prinde suvița de păr între cilindrul **A3** și clema **A2**.
- Rotiți ondulatorul pentru a înfășura suvița de păr în jurul cilindrului până la rădăcinile părului. Lăsați o distanță suficientă între scalp și ondulator pentru a preveni contactul reciproc – pericol de arsuri!
- Țineți ondulatorul în această poziție timp de aproximativ 15 – 20 de secunde.
- Acum, desfa cu grijă suvița de păr până la aproximativ jumătate din lungimea sa, deschide clema de ondulare **A2** și eliberează suvița de păr din ondulator.
- Continuați în același mod și cu alte suvițe de păr pe care doriți să le ondulați.
- Pentru a opri ondulatorul, setați comutatorul de pornire/oprire **A6** în poziția Oprit și lăsați ondulatorul să se răcească.
- Dacă trebuie să puneți jos ondulatorul în timpul ondulării, puteți utiliza suportul pliabil **A9**. Când ați terminat de utilizat ondulatorul, acesta poate fi utilizat și pentru răcire în condiții de siguranță.

Sfat:

Pentru a obține cele mai bune rezultate de ondulare, este important ca părul să fie curat, uscat și bine pieptănat, fără murdărie, fixativ, gel etc.



Notă:

La prima pornire, este posibil să observați un fum ușor și un miros slab. Acest lucru este normal și va dispărea după prima pornire a aparatului. Nu este necesar să vă faceți griji.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Deconectați ștecherul de la priză de alimentare și lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l curăța.
- Pentru curățare, nu utilizați produse de curățare cu efect abraziv, solvenți etc. care ar putea deteriora aparatul. Nicio parte a acestui aparat nu este destinată spălării în mașina de spălat vase.



Atenție:

Pentru a preveni riscul de accidentare prin electrocutare, nu scufundați aparatul, cablul de alimentare sau ștecherul în apă sau în orice alt lichid.

- Pentru a curăța părțile exterioare ale aparatului, puteți utiliza o cârpă moale ușor umezită în apă caldă. Evitați pătrunderea apei în aparat.

Depozitare

- Când nu utilizați aparatul pentru o perioadă îndelungată, deconectați fișa de alimentare din priză de curent, lăsați aparatul să se răcească și curățați-l conform instrucțiunilor din capitolul „Curățare și întreținere”.
- Înainte de depozitare, verificați dacă aparatul și toate accesoriile sale sunt complet curate și uscate.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat, curat și bine ventilat, care nu este expus la temperaturi extreme și care nu este accesibil copiilor.

Drepturi de autor © 2020, Fast

SPECIFICAȚII TEHNICE

Intervalul tensiunii nominale.....100 – 240 V~
 Frecvență nominală.....50 - 60 Hz
 Putere nominală de intrare.....35 – 38 W
 Diametrul cilindrului de ondulare.....19 mm



Clasa de siguranță pentru protecția împotriva șocurilor electrice:

Clasa II – Protecția împotriva șocurilor electrice este asigurată de o izolație dublă sau rezistentă.

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul și specificațiile tehnice.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA MATERIALELOR DE AMBALARE UTILIZATE

Eliminați materialele de ambalare uzate la un punct de colectare a deșeurilor din localitatea dumneavoastră.

ELIMINAREA DEȘEURILOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE ECHIPAMENT



Acest simbol de pe produse sau documente originale înseamnă că produsele electrice sau electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Pentru eliminarea, reînnoirea și reciclarea corespunzătoare, predați aceste produse la punctele de colectare desemnate. Alternativ, în unele state membre ale Uniunii Europene sau în alte țări europene, puteți returna aparatele la comerciantul local atunci când cumpărați un produs echivalent.

aparat nou.

Eliminarea corectă a acestui produs ajută la economisirea resurselor naturale valoroase și previne potențialele efecte negative asupra mediului și sănătății umane, care ar putea rezulta din eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru mai multe detalii, adresați-vă autorităților locale sau centrului de colectare. În conformitate cu reglementările naționale, pot fi aplicate sancțiuni pentru eliminarea încorectă a acestui tip de deșeurilor.

Pentru entitățile comerciale din statele membre ale Uniunii Europene

Dacă doriți să eliminați dispozitive electrice sau electronice, solicitați informațiile necesare comerciantului sau furnizorului dumneavoastră.

Eliminarea în alte țări din afara Uniunii Europene.

Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană. Dacă doriți să eliminați acest produs, solicitați informațiile necesare despre metoda corectă de eliminare de la consiliul local sau de la comerciant.



Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale directivelor UE referitoare la acesta.