

Cântare de bucătărie

Instrucțiuni de utilizare

IT



SENCOR

SKS 5030WH / SKS 5031GR / SKS 5032BL
SKS 5033OR / SKS 5034RD / SKS 5035VT
SKS 5036YL / SKS 5037TQ / SKS 5038RS

Manual de utilizare în limba originală



Cântare de bucătărie

S KS 5030WH / S KS 5031GR / S KS 5032BL / S KS 5033OR / S KS 5034RD / SKS 5035VT / SKS 5036YL / SKS 5037TQ / SKS 503 8RS

CUPRINS

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA SI AVERTISMENTE IMPORTANTE 3	
DESCRIERE	7
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE.....	7
INDICATOR DE SUPRAÎNCĂRCARE	8
ÎNLOCUIREA BATERIILOR.....	8
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	8
ELIMINAREA BATERIILOR UTILIZATE.....	9
DEPANARE.....	9
DATE TEHNICE.....	9
INSTRUCTIUNI SI INFORMATII PRIVIND ELIMINAREA AMBALAJELOR UTILIZATE	10
ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UTILIZATE.....	10


INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚA ȘI AVERTISMENTE IMPORTANTE

- Aparatul este destinat în principal utilizării personale în gospodărie. Nu îl utilizați în scopuri comerciale, în medii industriale sau pentru cântărirea animalelor.
- Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput.
- Despachetați aparatul, având grijă să nu aruncați materialul de ambalare până când nu ați găsit toate piesele aparatului.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu condiția să fie supravegheați. Este important să se asigure siguranța acestora.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- În timpul utilizării, asigurați-vă că aparatul este așezat pe o suprafață plană, netedă, dură și stabilă. În caz contrar, pot apărea inexactități la cântărire.
- Dacă se depășește capacitatea maximă de cântărire, îndepărtați greutatea în exces din zona de cântărire pentru a evita posibile deteriorări ale aparatului.

- Nu utilizați aparatul pentru a depozita obiecte. În timpul depozitării, asigurați-vă că nu sunt așezate obiecte pe aparat.
- Nu expuneți produsul la temperaturi extreme, la lumina directă a soarelui, la umiditate excesivă sau la medii cu mult praf.
- Nu așezați produsul în apropierea sobelor sau radiatoarelor, a flăcărilor deschise sau a altor echipamente sau dispozitive care sunt surse de căldură. Utilizați și depozitați produsul departe de substanțe inflamabile și volatile.
- Dacă nu intenționați să utilizați dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile. În caz contrar, lichidul poate curge în interiorul produsului, provocând daune ireparabile.
- La sfârșitul duratei de viață utile a bateriilor, aruncați-le în mod corespunzător. Nu aruncați bateriile la gunoiul menajer.
- Nu utilizați baterii reîncărcabile pentru a alimenta dispozitivul.
- Păstrați bateriile la îndemâna copiilor, deoarece acestea pot fi periculoase. Dacă un copil înghite o baterie, solicitați imediat asistență medicală.
- Aparatul trebuie păstrat curat. Curățați-l conform

- Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a aparatului.
- Nu reparați și nu modificați niciodată produsul pe cont propriu. Toate reparațiile și reglajele dispozitivului trebuie efectuate de o companie specializată sau de un centru de service autorizat. Dacă modificați dispozitivul în perioada de garanție, puteți pierde beneficiile garanției.

A

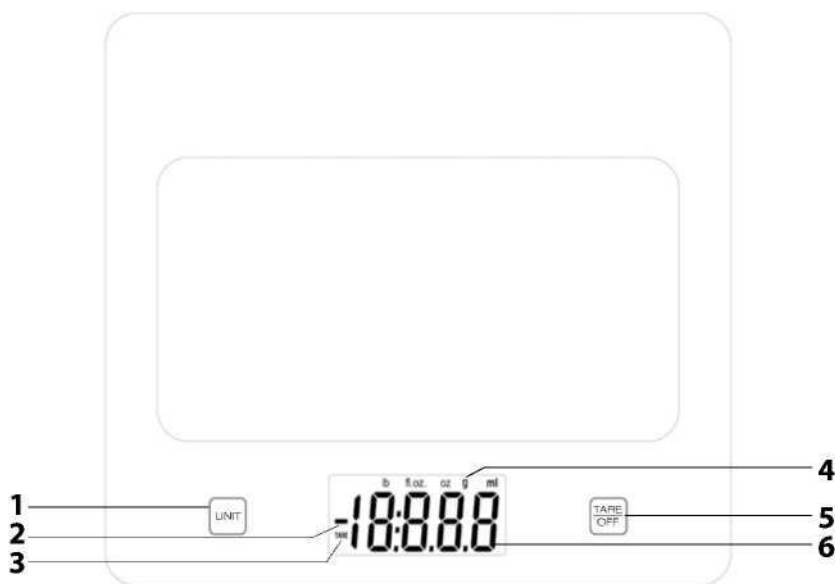

Înainte de a utiliza acest produs, citiți instrucțiunile de utilizare, chiar dacă sunteți familiarizat cu produse similare. Utilizați produsul numai conform instrucțiunilor din acest manual. Păstrați acest manual pentru consultare ulterioară.

Vă recomandăm să păstrați ambalajul original, inclusiv materialul de ambalare intern, chitanța și certificatul de garanție, cel puțin pe durata perioadei de garanție. Când transportați aparatul (de exemplu, când vă mutați sau îl trimiteți la un centru de service), reambalați-l în cutia originală a producătorului pentru a asigura o protecție maximă.

DESCRIERE

- A1** Butonul „UNIT”
- A2** Indicarea greutății negative
- A3** Indicarea „TARE”
- A4** Indicarea unității selectate
- A5** Buton „TARE/OFF”
- A6** Afișarea valorii numerice

INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

Pornirea și oprirea balanței



Atenție

Înainte de a utiliza cântarul pentru prima dată, deschideți capacul bateriei din partea inferioară a cântarului și îndepărtați banda izolatoare care împiedică descărcarea bateriei în timpul transportului.

- 1) Cântarul este echipat cu o funcție „Auto-On”. Pentru a porni cântarul, apăsați pur și simplu suprafața de cântărire cu mâna sau așezați obiectul care trebuie cântărit pe aceasta.
Notă: Vă recomandăm să porniți cântarul apăsând cu mâna pe suprafața de cântărire. Când așezați un obiect pe cântar, acesta va porni automat numai dacă obiectul este suficient de greu (0,5 kg). Dacă porniți cântarul așezând un obiect pe suprafața de cântărire, la început va fi afișată greutatea „0”. Această opțiune este potrivită în special dacă, de exemplu, trebuie să așezați un recipient pe cântar înainte de a cântări alimentele din interiorul acestuia.
- 2) Oprți cântarul apăsând butonul „TARE/OFF”.



Vă rugăm să rețineți:

Cântarul se va opri automat la aproximativ 60 de secunde după afișarea „0,0” pe ecranul LCD sau dacă nu este utilizat. Oprirea acestuia de fiecare dată după cântărire prin apăsarea butonului „TARE/OFF” va economisi energia bateriei.

Comutarea unităților

În timpul măsurării, puteți comuta între diferite unități de măsură (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz).

Procedura de cântărire

- 1) Pentru a începe măsurarea, așezați obiectul care trebuie cântărit pe suprafața de cântărire. Balanța pornește automat.
- 2) Dacă este necesar, selectați unitatea de măsură (g -> ml -> lb:oz -> fl oz).
- 3) Așezați obiectele care trebuie cântărite pe placa de cântărire.
- 4) Afișajul indică greutatea în unitățile selectate.

Funcția de tarare (TARE)

- 1) Pentru a începe cântărirea, așezați obiectul care trebuie cântărit pe suprafața de cântărire. Cântărirea Balanța pornește automat.
- 2) Dacă este necesar, selectați unitatea de măsură (g -> ml -> lb:oz -> fl oz).
- 3) Așezați cu grijă obiectele care trebuie cântărite pe platforma de cântărire.
- 4) Odată ce cântarul s-a stabilizat, apăsați butonul „TARE/OFF”. Greutatea curentă este ștearsă și afișajul este resetat la zero.
- 5) Așezați alte alimente pe cântar. Afișajul va indica doar greutatea ultimelor alimente așezate pe cântar.
- 6) În acest fel, puteți continua să cântăriți alte alimente adăugându-le treptat și repetând pașii 4 și 5.

INDICATOR DE SUPRAÎNCĂRCARE

Dacă cântarul este supraîncărcat (capacitatea maximă este de 5 kg), afișajul va indica simbolul „EEEE”. Îndepărtați imediat alimentele de pe cântar pentru a evita deteriorarea acestuia.

ÎNLOCUIREA BATERIEI

Dacă pe afișaj apare pictograma „Lo” care indică baterie descărcată, bateriile trebuie înlocuite.

- 1) Scoateți capacul compartimentului bateriilor situat în partea inferioară a cântarului.
- 2) Scoateți bateria veche.
- 3) Introduceți 1 baterie litiu CR2032 de 3 V în compartimentul pentru baterii, asigurându-vă că polaritatea este corectă (polul pozitiv al bateriei trebuie să fie întotdeauna orientat în sus).

**Avertisment:**

- Dacă nu utilizați cântarul pentru o perioadă lungă de timp, depozitați-l întotdeauna în poziție orizontală; această poziție protejează mai bine senzorii foarte sensibili senzorii sensibili aflați în picioarele cântarului.
- Nu lăsați obiecte pe cântar care ar putea exercita o presiune inutilă asupra senzorilor.
- Câmpurile magnetice puternice pot afecta precizia cântării. Evitați utilizarea cântarului în astfel de zone.

Cântare de bucătărie

SKS 5030WH / SKS 5031GR / SKS 5032BL / SKS 5033OR / SKS 5034RD / SKS 5035VT / SKS 5036YL / SKS 5037TQ / SKS 5038RS



CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru a curăța suprafețele exterioare ale aparatului, utilizați o cârpă moale umezită cu apă caldă. Nu utilizați abrazivi, diluanți sau solvenți care ar putea deteriora suprafața aparatului.

ELIMINAREA BATERIILOR UZATE

Bateriile alcaline fac parte integrantă din accesoriile furnizate împreună cu produsul. Bateriile uzate nu trebuie tratate ca deșeuri menajere. Aruncați-le la un punct de colectare pentru baterii uzate.

DEPANARE

Dacă cântarul afișează valori aleatorii sau nu se oprește automat, trebuie „repornit”. În acest caz, scoateți bateria timp de aproximativ 10 secunde, apoi reintroduceți-o. Cântarul ar trebui să funcționeze apoi normal.

DATE TEHNICE

Alimentare 1 baterie litiu de 3 V (CR2032)

Greutate maximă măsurabilă.....5000 g

Rezoluție de cântărire 1 g

Modificare unitate g -> ml -> lb:oz

lb:oz -> fl.oz

Oprire automată când nu este utilizat 60 s

Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime)200 x 182 x 16 mm

Dimensiuni afișaj (lungime x înălțime) 55 x 25 mm

Greutate 0,48 kg

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul și parametrii tehnici.

INSTRUCTIUNI SI INFORMATII PRIVIND ELIMINAREA AMBALAJELOR UTILIZATE

Eliminați materialele de ambalare uzate la un loc desemnat de autoritatea locală pentru eliminarea deșeurilor.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UTILIZATE

Acest simbol de pe produse sau din documentele însoțitoare indică faptul că produsele electrice și electronice uzate nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Pentru eliminarea, recuperarea și reciclarea corespunzătoare, duceți aceste produse la punctele de colectare desemnate. Alternativ, în unele țări din UE sau în alte țări europene, puteți returna produsele la comerciantul local atunci când achiziționați un produs nou echivalent.

Prin eliminarea corectă a acestui produs, veți contribui la conservarea resurselor naturale valoroase și veți preveni potențialele impacturi negative asupra mediului și sănătății umane care ar putea rezulta din eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru mai multe detalii, contactați autoritatea locală sau cel mai apropiat punct de colectare.

Eliminarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeuri poate duce la amenzi în conformitate cu reglementările naționale.

Pentru entitățile comerciale din țările Uniunii Europene

Pentru eliminarea echipamentelor electrice și electronice, solicitați informațiile necesare distribuitorului sau furnizorului dumneavoastră.

Eliminarea în alte țări din afara Uniunii Europene

Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană. Dacă doriți să eliminați acest produs, consultați autoritatea locală sau distribuitorul pentru informații privind metoda corectă de eliminare.



Acest produs îndeplinește toate cerințele esențiale ale directivelor UE aplicabile.