

SENCOR®

SSM 4220SS

SSM 4221RD



RO ■ Aparat de sandvişuri

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU O UTILIZARE VIITOARE

- Acest aparat poate fi utilizat de către copii având vârsta de până la 8 ani și peste, precum și de către persoanele având capacitatea fizică, senzorială sau mentală redusă sau având experiență sau cunoștințe insuficiente, doar dacă aceștia sunt sub supraveghere sau au fost instruite reglementar în legătură cu utilizarea aparatului și înțeleg eventualele pericole. Copiilor li se interzice să se joace cu aparatul. Curățarea și mentenanța efectuată de către utilizator nu poate fi efectuată de către copii, dacă nu au depășit vârsta de 8 ani și nu se află sub supraveghere. Mențineți aparatul și cablul de rețea la aceștia departe de accesul copiilor sub vârsta de 8 ani.
- Acest aparat este destinat doar utilizării casnice. Aparatul nu este destinat utilizării în spațiile cum sunt:
 - bucătăriile mici pentru personal în magazine, birouri și celelalte locuri de muncă;
 - camerele de hotel sau motel și alte spații rezidențiale;
 - fermele agricole;
 - întreprinderile care asigură cazarea cu micul dejun.
- Înainte de conectarea aparatului la priza de rețea trebuie să vă asigurați că tensiunea nominală specificată pe tăblița de tip a acestuia este conformă cu tensiunea electrică a prizei. Conectați aparatul doar la o priză legată reglementar la pământ.



Atenție:

Acest aparat nu este destinat să fie comandat prin intermediul programatorului, al dispozitivului de temporizare sau al comenzii la distanță.


- Nu utilizați aparatul într-un mediu industrial sau afară ori pentru alte scopuri decât cele stabilite.
- Nu așezați aparatul pe fierbătoare electrice sau pe gaz, nici în apropierea acestora, pe marginea mesei a locului de uscare vase al chiuvetei sau pe suprafețe nestabile. Asigurați-vă că aparatul este asamblat corect și amplasat pe o suprafață plană, uscată și stabilă.
- În cursul exploatării, în jurul aparatului trebuie păstrat spațiu liber pentru asigurarea circulației suficiente a aerului. Din punctul de vedere al securității la incendiu, acest aparat îndeplinește normele valabile în Uniunea Europeană. În sensul acestor norme, este vorba de un aparat care poate fi utilizat pe masă sau o suprafață similară, dacă în sensul radiației principale a căldurii este menținută distanța de siguranță față de materiile inflamabile de cel puțin 50 cm iar în celelalte sensuri, de cel puțin 10 cm.



Atenție: Suprafața fierbinte

- Temperatura suprafețelor aferente ale aparatului poate fi mai mare în cursul exploatării și după oprire ca urmare a căldurii reziduale. Nu atingeți suprafața încălzită. Pentru închiderea sau deschiderea plitei superioare, folosiți mânerul, iar pentru scoaterea sandvișului faceți uz de un întorcător de lemn sau din alt material rezistent la căldură.
- Nu acoperiți niciodată aparatul în timp ce se află în exploatare sau este încălzit, nici nu depuneți obiecte pe acesta.
- Decuplați întotdeauna aparatul de la priza de rețea, dacă îl lăsați fără supraveghere, după ce ați terminat utilizarea și înainte de mutare și curățare. Înainte de mutare și curățare, lăsați aparatul să se răcească.
- Mențineți aparatul curat. Curățați după fiecare utilizare, curățați fiecare plită de copt potrivit instrucțiunilor de la capitolul Curățare și mentenanță. Nu spălați aparatul sub jet de apă și nici nu îl scufundați în apă sau alt lichid.
- Aveți grijă ca ștecărul cablului de rețea să nu ajungă în contact cu apa sau cu suprafața încălzită.
- Decuplați aparatul de la priză prin tragerea ștecărului cablului de rețea, nicidecum prin tragerea cablului de rețea. În caz contrar, cablul de rețea sau priza de rețea s-ar putea deteriora.
- În cazul în care cablul de rețea este deteriorat, trebuie înlocuit de către un centru de service autorizat sau de către o altă persoană având calificarea similară. Se interzice utilizarea aparatului având cablul de rețea deteriorat.
- Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu reparați aparatul singuri și nu îl adaptați în nici un fel. Încredințați toate reparațiile unui centru de service autorizat. Prin intervenția în aparat vă expuneți la riscul pierderii dreptului legal din derulare defectuoasă, eventual a garanției pentru calitate.

A

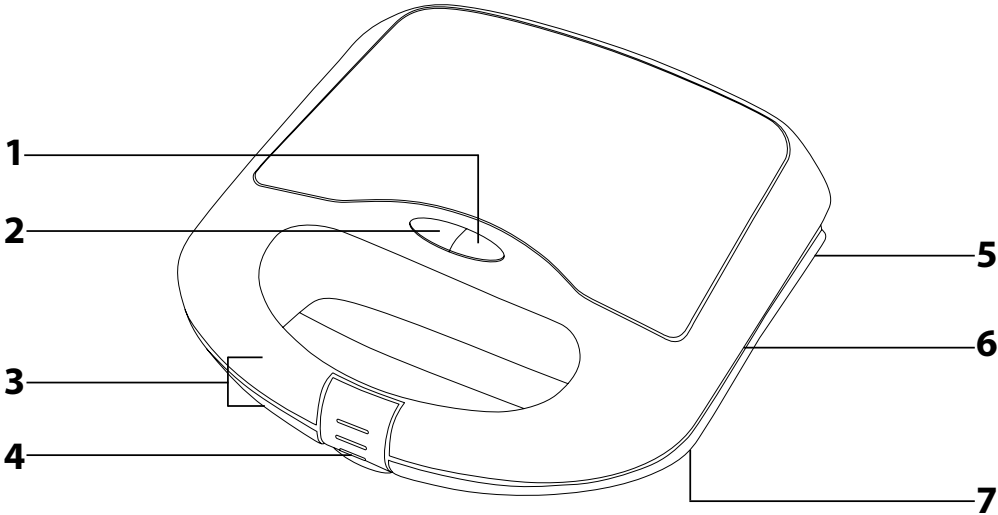

RO Aparat de sandvișuri

Instrucțiuni de utilizare

- Înainte de utilizarea acestui aparat, vă rugăm să vă familiarizați cu instrucțiunile de deservire, și anume, și în cazul în care ați fost deja familiarizat cu utilizarea aparatului de tip similar. Utilizați aparatul așa cum este descris în prezentele instrucțiuni de utilizare. Păstrați instrucțiunile pentru eventualele necesități viitoare.
- Cel puțin pe durata existenței dreptului legal dintr-o derulare defectuoasă, eventual a garanției pentru calitate, recomandăm să păstrați cutia de carton originală de transport, materialul de ambalare, bonul de casă și confirmarea de răspundere a vânzătorului sau certificatul de garanție. În cazul transportului, recomandăm ambalarea aparatului înapoi în cutia originală a producătorului.

DESCRIEREA APARATULUI

A1 Indicator încălzire plite de copt

A2 Indicatorul luminos exploatare

semnalizează conectarea aparatului la priza de rețea.

A3 Mânere izolate termic

A4 Siguranță pentru blocarea și deblocarea mânerului

A5 Spațiul pentru înfășurarea cablului de rețea (fără ilustrație) este amplasat în partea de jos a aparatului.

A6 Plitele de copt cu suprafață neaderentă pentru pregătirea sandvișurilor de forma a 2 pătrate.

A7 Picioarele antiderapante (fără ilustrație)

sunt amplasate în partea de jos a aparatului.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Înainte de prima utilizare, scoateți aparatul din materialul de ambalare și îndepărtați toate etichetele sau tăblițele.
- Ștergeți plitele **A6** cu o cârpă umezită ușor sau cu un burete, după care ștergeți să fie uscate.
- Înainte de prima utilizare, porniți aparatul în gol pentru un timp de la 5 la 7 minute, pentru eliminarea unui eventual miros neplăcut.



Observație:

La prima pornire s-ar putea să apară un fum slab. Acest fenomen este cauzat de încălzirea componentelor interne și dispare după o clipă.

UTILIZAREA APARATULUI

- Conectați aparatul la priza de rețea. Ambele indicatoare de pe panoul superior se aprind. Indicatorul roșu **A2** semnalizează faptul că aparatul este conectat la sursa de curent electric. Indicatorul verde **A1** indică încălzirea plitelor de copt **A6**.
- Ungeți plitele de copt **A6** cu puțin unt sau ulei comestibil și închideți aparatul, pentru a asigura încălzirea mai rapidă a plitelor de copt.
- Până ce plitele **A6** se încălzesc, pregătiți-vă sandvișurile. Pentru un sandviș veți avea nevoie de două felii de pâine toast și umplutura. Introduceți umplutura exact între feliile de pâine toast. Cantități de umplutură prea mari pot cauza imposibilitatea de umplere a aparatului. Într-un astfel de caz trebuie să reduceți cantitatea de umplutură. Nu încercați să închideți aparatul cu forța, deoarece s-ar putea deteriora.
- Îndată ce plitele de copt **A6** se încălzesc la temperatura de exploatare, indicatorul verde **A1** se stinge.



Observație:

În cursul exploatarei, indicatorul încălzirii plitelor **A1** se aprinde și se stinge alternativ. Prin aceasta se indică menținerea temperaturii de exploatare setate.

- Deschideți aparatul cu ajutorul mânerului **A3** și pe plita inferioară puneți unul sau două sandvișuri. Închideți aparatul și, făcând uz de siguranța **A4**, asigurați mânerul **A3** unul pe cealalt.
- După 3 până la 5 minute deblocați siguranța **A4**, cu ajutorul mânerului **A3**, deschideți plita superioară și controlați sandvișul. Dacă este copt suficient, scoateți-l. În caz contrar, prelungiți durata de coacere/prăjire. Pentru scoaterea sandvișului utilizați un întorcător de lemn sau plastic rezistent la temperatură etc. Nu folosiți cuțitul sau furculița și nici alte obiecte metalice. S-ar putea deteriora finisarea de suprafață neaderentă a plitelor **A6**.



Observație:

Durata de coacere/prăjire depinde de tipul pâinii, de umplutură și gustul dumneavoastră.

- Înainte de a coace sandvișurile următoare, închideți aparatul și așteptați să se stingă indicatorul verde **A1**.
- După încetarea utilizării, deconectați cablul de la priza de rețea. Lăsați aparatul să se răcească și curățați-l potrivit instrucțiunilor specificate în capitolul Curățare și mentenanță

INDICAȚII PENTRU PREGĂTIREA SANDVIȘURILOR

- Drept bază pentru umplutura sandvișurilor puteți folosi carnea, carnea de pește, diferite brânzeturi, mezeluri, felii de ouă fierte, ciuperci, fructe sau legume cum sunt, de exemplu, bananele, merele, ananasul sau roșiile. Nu puneți cantități prea mari de umplutură, pentru a evita scurgerea acestora pe plitele de copt **A6**.
- Umplutura o puteți condimenta cu condimente, plante, ketchup etc.
- Pentru ca sandvișul să primească o culoare aurie, înainte de coacere puteți unge partea superioară a pâinii toast cu un strat subțire de unt.

REȚETE

Sandviș cu șuncă, brânză și ananas (2 buc.)

4 felii de pâine toast

2 felii de brânză

4 felii de șuncă

2 felii de ananas

Plitele de copt **A6** trebuie lăsate să se preîncălzească. Între două felii de pâine toast puneți două felii de șuncă, o felie de brânză și una de ananas. În mod identic pregătiți și cel de-a doilea sandviș. Coacerea sandvișului durează aproximativ de la 3 la 5 minute.

Sandviș cu roșii și brânză (2 buc.)

4 felii de pâine toast

1 roșie de mărime medie tăiată în felii

2 linguri de brânză răzuită

boia dulce pentru condimentare

Plitele de copt **A6** trebuie lăsate să se preîncălzească. Între două felii de pâine toast puneți câteva felii de pătlăgea roșie și presărați cu brânză răzuită. Condimentați umplutura cu boia și pregătiți în mod identic al doilea sandviș. Coacerea sandvișului durează aproximativ de la 3 la 5 minute.

Sandviș cu crema de ciocolată și banane (2 buc.)

4 felii de pâine toast

1/2 de banană tăiată în felii subțiri

crema de ciocolată

Plitele de copt **A6** trebuie lăsate să se preîncălzească. Ungeți puțin două felii de pâine toast cu crema de ciocolată și puneți câteva felii de banană. Puneți feliile de pâine una peste alta cu partea unsă și pregătiți identic și al doilea sandviș. Coacerea sandvișului durează aproximativ de la 3 la 5 minute.

CURĂȚARE ȘI MENTENANȚĂ

- Înainte de curățare trebuie să deconectați aparatul de la priza de rețea și să-l lăsați să se răcească.
- Suprafața neaderentă a plitelor de copt **A6** trebuie curățată după fiecare utilizare. Așa veți împiedica aglutinarea resturilor de alimente. Pentru curățare folosiți o cârpă din material textil moale, umezită. În cazul în care pe plitele **A6** au rămas resturi de alimente aglutinate, stropiți-le cu soluție de apă și detergent neutru de bucătărie. După ce ați aplicat detergentul, ștergeți bine plitele **A6** cu o cârpă umezită. După care ștergeți totul în așa fel, încât să fie uscat.



Indicație:

Plitele **A6** se vor curăța mai ușor, dacă vor fi încă puțin calde.

- Ștergeți fin suprafața externă a aparatului cu o cârpă umezită și apoi ștergeți foarte bine.
- Nu spălați aparatul sub jet de apă și nici nu îl scufundați în apă sau alt lichid.
- Pentru curățare nu utilizați perie de sârmă, detergenți abrazivi, solvenți etc. S-ar putea deteriora suprafața curățată.

DEPOZITAREA

- Dacă plitele de copt **A6** sunt răcite, închideți plita superioară și, cu ajutorul siguranței **A4**, blocați mânerul **A3** unul pe celălalt. Înfășurați cablul de rețea în partea inferioară a aparatului.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat, curat și departe de accesul copiilor.



Observație:

Depozitarea aparatului de sandvișuri în poziție verticală face economie de spațiu în bucătăria dumneavoastră.

DATE TEHNICE

Tensiune nominală..... 220–240 V
Frecvență nominală..... 50/60 Hz
Putere consumată nominală..... 700 W

Modificarea textului și a specificațiilor tehnici sunt rezervate.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII REFERITOARE LA MANIPULAREA AMBALAJULUI FOLOSIT

Materialul de ambalare folosit trebuie depus la locul stabilit de către comună pentru depozitarea deșeurilor.

LICHIDAREA INSTALAȚIILOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE



Acest simbol aflat pe produse sau pe documentele însoțitoare înseamnă că produsele electrice și electronice uzate nu pot fi aruncate în deșeurile comunale obișnuite. Pentru o lichidare corectă, reabilitare și reciclare, predați aceste produse la locurile de colectare stabilite. Alternativ, în unele țări ale Uniunii Europene sau alte țări europene, puteți restitui produsele dumneavoastră către comerciantul local în momentul achiziției unui produs nou echivalent.

Prin lichidarea corectă a acestui produs ajutați cu păstrarea resurselor naturale prețioase și cu prevenirea impactelor potențiale negative asupra mediului și sănătății umane, ceea ce ar putea fi urmările lichidării incorecte a deșeurilor. Cereți alte detalii de la autoritățile locale sau de la cel mai apropiat centru de colectare.

În cazul lichidării incorecte a acestui tip de deșeu, puteți fi amendați potrivit unor reglementări naționale.

Pentru operatorii economici din țările Uniunii Europene

Dacă doriți să lichidați instalațiile electrice și electronice, cereți informațiile necesare de la comerciantul sau furnizorul dumneavoastră.

Lichidarea în celelalte țări în afara Uniunii Europene

Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană. În cazul în care doriți să lichidați acest produs, cereți informațiile necesare de la autoritățile locale sau de la comerciantul dumneavoastră în legătură cu modalitatea de lichidare.



Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale directivelor UE care se referă la acesta.