

## **SANDWICH MAKER 700W SENCOR**

### **INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA**


- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe, doar dacă sunt supravegheați corespunzător sau au fost informați cu privire la modul de utilizare al produsului în condiții de siguranță și înțeleg potențialele pericole. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Acest aparat poate fi curățat de copii doar dacă sunt supravegheați corespunzător. Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor sub 8 ani.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, contactați un service autorizat pentru a-l înlocui, pentru a evita situațiile periculoase. Este interzisă utilizarea aparatului dacă are cablul de alimentare deteriorat.

### **Atenție: Suprafață fierbinte!**

Temperatura suprafețelor accesibile poate fi mai mare dacă aparatul este în funcțiune. Astfel de suprafețe pot deveni fierbinți în timpul utilizării. Nu atingeți suprafața fierbinte. Acest lucru ar putea provoca arsuri ale pielii. Folosiți mânerul pentru a deschide și închide aparatul.

- Suprafețele care intră în contact cu alimentele trebuie curățate în mod regulat. Procedați conform instrucțiunilor din capitolul "Curățare și întreținere".
- Acest aparat nu este conceput pentru a fi utilizat cu un dispozitiv programabil, temporizator sau telecomandă.
- Înainte de a conecta aparatul la priză, asigurați-vă că detaliile tehnice de pe eticheta aparatului corepsund cu cele de la priză.
- Conectați aparatul doar la o priză cu pământare.
- Acest aparat este destinat utilizării în interior. Nu utilizați aparatul în scopuri comerciale.
- Nu utilizați aparatul în medii industriale sau în aer liber!
- Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele în care a fost conceput.
- Nu puneți aparatul pe sau în apropierea aragazului (inclusiv a celor electrice) sau a oricărui alte surse de căldură.
- Nu puneți aparatul pe margine sau pe o suprafață instabilă. Aparatul trebuie pus pe o suprafață plană și stabilă.
- După conectarea la priză, suprafața de gătit și suprafața exterioară a aparatului încep să se încălzească. Nu atingeți suprafețele fierbinți. Pentru a închide sau deschide placa de gătit de sus, utilizați mânerul termouzilat, iar pentru a scoate sandwich-ul utilizați o spatulă din lemn sau plastic rezistent la căldură.
- Nu obstrucționați fluxul de aer din jurul aparatului în timpul utilizării. Nu acoperiți aparatul cu alte obiecte deoarece suprafața acestuia se încălzește.
- Opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la priză atunci când ieșiți din cameră, atunci când nu îl utilizați și înainte de a-l curăța.
- Lăsați aparatul să se răcească complet înainte de a-l muta, curăța sau depozita.
- Curățați suprafețele de coacere după fiecare utilizare, vezi capitolul "Curățare și întreținere".
- Pericol de electrocutare: nu curățați aparatul sub jet de apă și nu îl introduceți în apă sau orice alte lichide!
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu intră în contact cu apa, umezeala sau suprafețele de coacere.
- Nu deconectați aparatul trăgând de cablul de alimentare. Riscați să avariați cablul sau priza. Deconectați aparatul trăgând ușor de ștecher.
- Pentru a preveni riscul de electrocutare, nu reparați singur produsul și nu interveniți în niciun fel asupra acestuia. Toate reparațiile trebuie efectuate la un service autorizat. Intervenția neautorizată asupra aparatului pe perioada garanției atrage pierderea acesteia.

- Înainte de a utiliza aparatul, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare și să îl păstrați pentru consultări ulterioare.

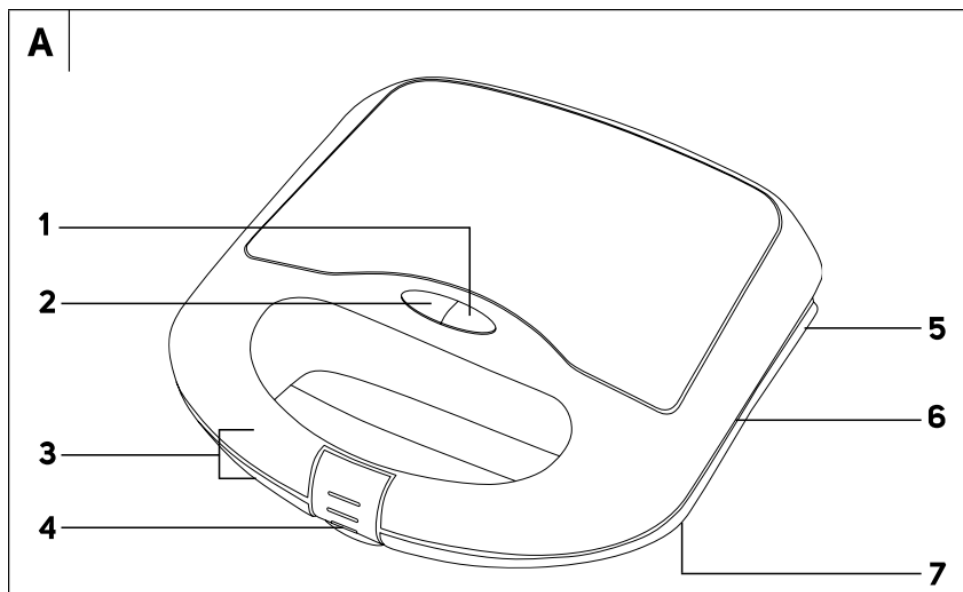

1. Indicator încălzire plăci de coacere
2. Indicator de alimentare care indică faptul că aparatul este conectat la o priză
3. Mâneric izolate termic
4. Sistem de blocare și deblocare a mânelor
5. Compartiment de depozitare cablu (la baza aparatului)
6. Plăci de coacere antiaderente
7. Picioare antiderapante (la baza aparatului)

### ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Despachetați complet aparatul.
- Ștergeți suprafețele de coacere cu un burete sau o lavetă umedă. Uscați suprafețele cu un prosop de hârtie sau o lavetă uscată.
- Conectați aparatul la priză și lăsați-l să se încălzească pentru cel puțin 5-7 minute pentru a arde orice reziduuri rămase în urma procesului de fabricație.

### Notă:

La prima utilizare este posibil să se degaje o cantitate mică de fum. Acesta este provocat de încălzirea pentru prima dată a componentelor interne și nu trebuie să vă îngrijoreze.

### UTILIZAREA APARATULUI

- Conectați aparatul la priză. Ambele indicatoare luminoase de pe partea superioară a aparatului se vor aprinde. Indicatorul roșu indică faptul că aparatul este conectat la priză. Indicatorul verde indică faptul că suprafețele de coacere se încing.
- Aplicați un strat subțire de unt sau de ulei de gătit pe suprafețele de coacere și închideți aparatul pentru o pre-încălzire mai eficientă a suprafețelor de coacere.
- În timp ce suprafețele de coacere ajung la temperatura ideală, pregătiți sandwich-ul. Pentru un sandwich aveți nevoie de două felii de pâine toast și umplutură. Puneți umplutura exact între două felii de pâine. Dacă puneți prea multă umplutură va fi dificil să închideți aparatul. În acest caz poate fi necesar să mai scoateți din umplutură. Nu închideți aparatul prin forță. Aceasta poate duce la deteriorarea acestuia.
- Când plăcile de coacere ajung la temperatura potrivită, indicatorul verde se stinge.

### Notă:

Indicatorul luminos verde se stinge și se aprinde automat. Aceasta indică faptul că temperatura plăcilor de coacere este menținută la temperatura ideală.

- Deschideți aparatul și puneți unul sau două sandwich-uri pe suprafața de jos. Apucând mânerul, închideți și apăsați suprafața de coacere superioară pe cea inferioară. Blocați cele două suprafețe de coacere cu sistemul de blocare.
- După 3-5 minute eliberați sistemul de blocare, ridicați placa superioară și scoateți sandwich-urile din aparat sau continuați coacerea, după caz. Pentru a scoate sandwich-urile folosiți o spatulă din lemn sau plastic rezistent la căldură. Nu utilizați instrumente de bucătărie din metal pentru că acestea pot distruge învelișul antiaderent al suprafețelor de coacere.
- Înainte de a pune alt sandwich în aparat, închideți aparatul și așteptați până când indicatorul luminos verde s-a stins.
- După ce ați terminat de utilizat aparatul, deconectați-l de la priză. Lăsați aparatul să se răcească și curățați-l conform instrucțiunilor din capitolul "Curățare și întreținere".

**Notă:**

Timpul de coacere depinde de tipul de pâine, umplutură și preferințele personale.

**CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE**

- Înainte de a curăța aparatul, deconectați-l de la priză și lăsați-l să se răcească complet.
- Curățați suprafețele antiaderente ale aparatului după fiecare utilizare. Aceasta va preveni acumularea de reziduuri de alimente arse. Pentru curățare folosiți o lavetă moale, ușor umezită. Dacă mai rămân reziduuri alimentare arse, stropiți cu apă și detergent de vase. Ștergeți cu o lavetă curată, umedă.

**Sugestie:**

Suprafețele de coacere se curăță mai ușor când sunt călduțe.

- Ștergeți suprafața exterioară a aparatului cu o lavetă umedă, moale, iar apoi cu una uscată.
- Nu clătiți niciodată aparatul sub jet de apă și nu îl introduceți în apă sau orice alt lichid.
- Nu folosiți produse de curățare abrazive, petrol sau solvenți pentru curățare.

**DEPOZITARE**

- Dacă suprafețele de coacere sunt reci, închideți aparatul și blocați mânerul acestora cu sistemul de blocare. Înfășurați cablul de alimentare în partea de jos a aparatului.
- Depozitați aparatul într-un loc curat, uscat și care nu se află la îndemâna copiilor.

**Sugestie:**

Puteți depozita aparatul în poziție verticală pentru a câștiga spațiu.

**SPECIFICAȚII TEHNICE**

Putere de intrare: 220-240 V

Frecvență nominală: 50/60 Hz

Putere nominală: 700 W

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări textului și specificațiilor tehnice.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ  
Importat în România de SC LEHPOL ELECTRONIC SRL.



**RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS**

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

