



BOREAL 16CR GO

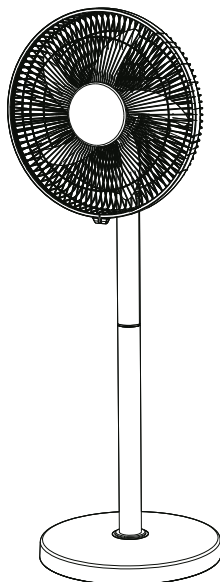

ES. Instrucciones de uso
EN. Instructions for use
FR. Mode d'emploi
PT. Instruções de uso
IT. Istruzioni per l'uso
CA. Instruccions d'ús
DE. Gebrauchsanleitung
NL. Gebruiksaanwijzing
RO. Instrucțiuni de utilizare
PL. Instrukcja obsługi

BG. Инструкция за употреба
EL. Οδηγίες χρήσης
RU. Инструкция по применению
DA. Brugsanvisning
NO. Instruksjoner for bruk
SV. Användningsinstruktioner
FI. Käyttöohjeet
TR. Kullanım için talimatlar
HE. הוראות לשימוש
AR. تعليمات الاستخدام

taurus

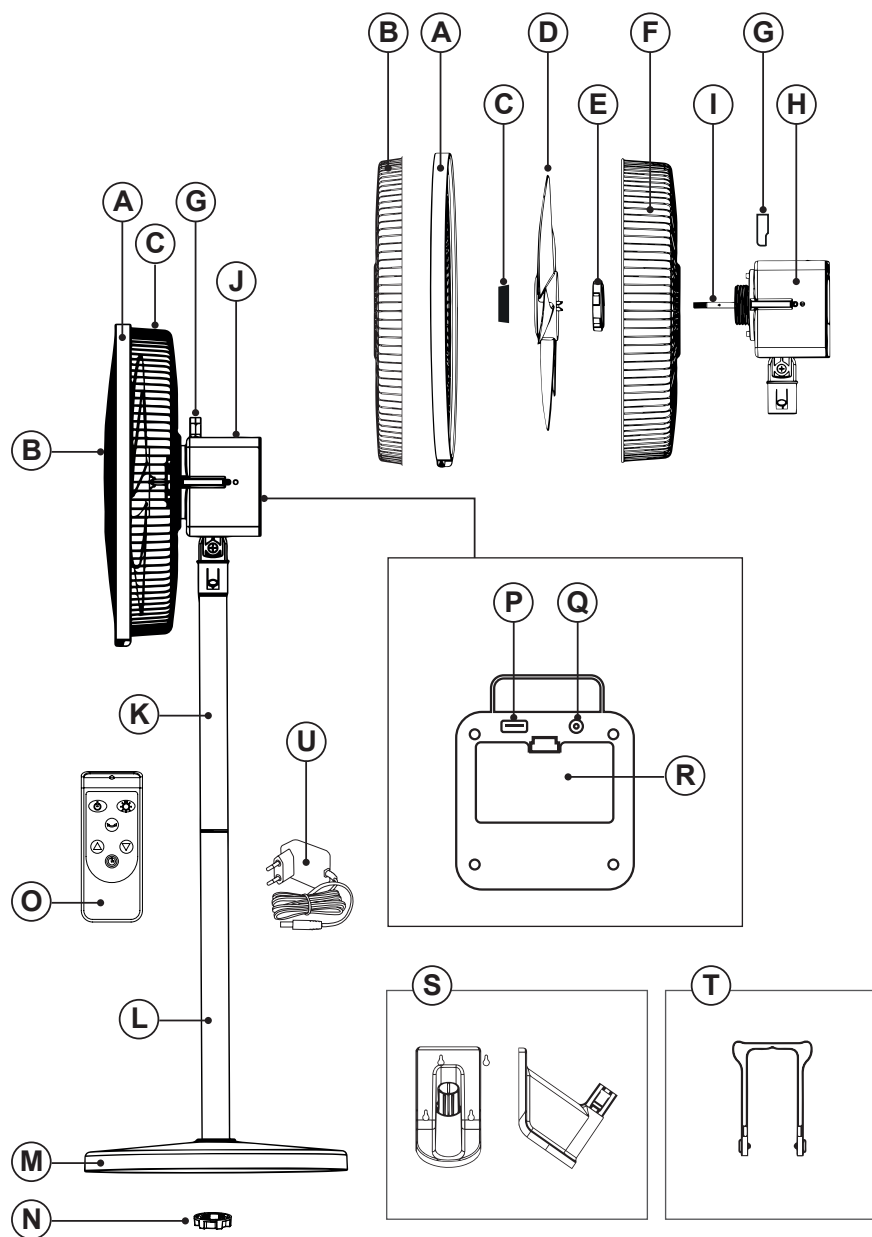

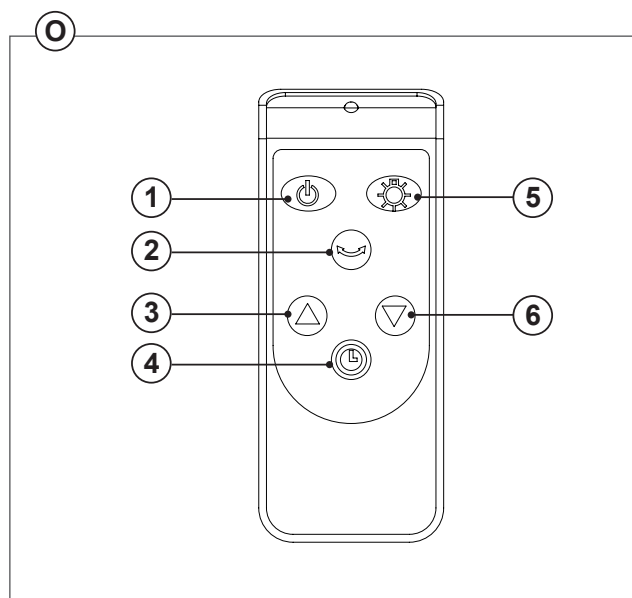
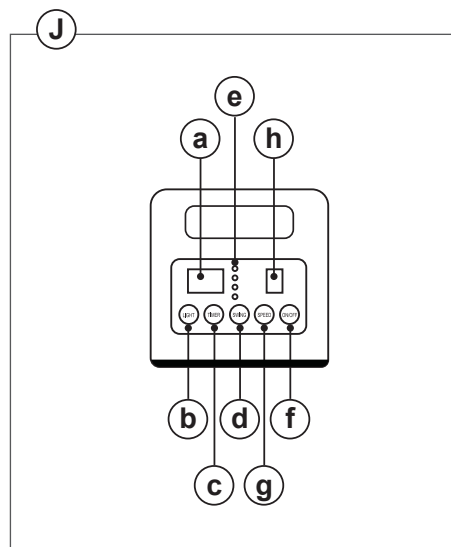


Fig.1

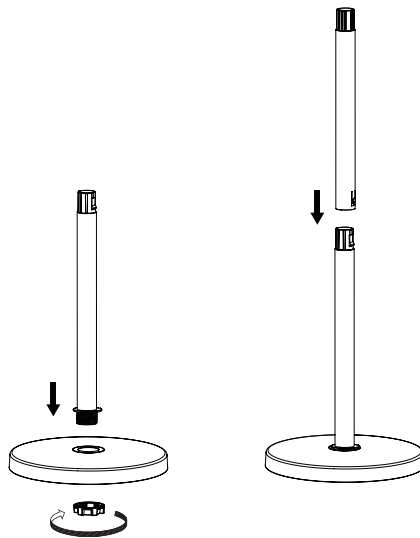


Fig. 2

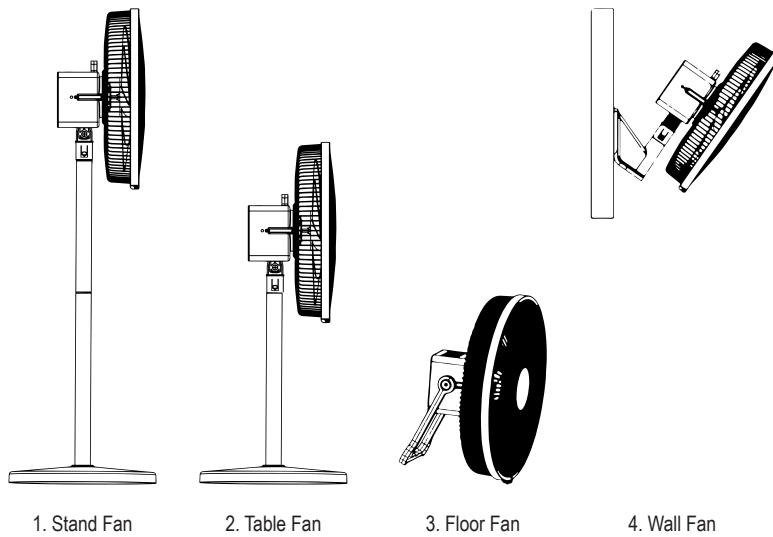


Fig. 3


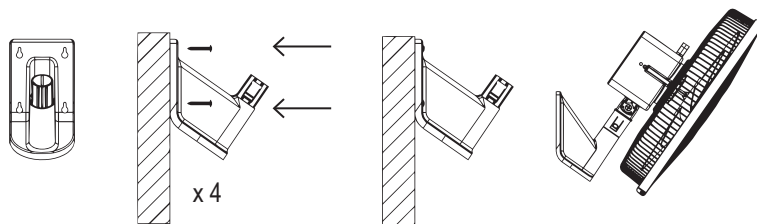


Fig. 4

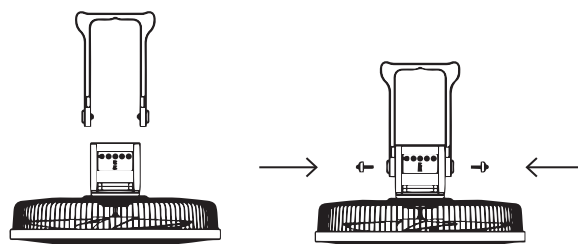

**VENTILATOR
BOREAL 16CR GO****DESCRIERE**

- A Curea de fixare
- B Grilă frontală
- C Piuliță elice
- D Elice
- E Piuliță grătar spate
- F Grila din spate
- G Mâner/ accesoriu ventilator de podea
- H Carcasa motorului
- I Arborele motorului
- J Panou de control
- K Tub superior
- L Tub de fund
- M Baza
- N Piulița bazei
- O Telecomandă
- P Încărcător USB
- Q Priză de încărcare
- R Capacul bateriei
- S Suport de perete
- T Suport ventilator de podea
- U Încărcător

PANOU DE CONTROL

- a. Lumină
- b. Buton de lumină
- c. Buton temporizator
- d. Buton oscilant
- e. Indicator baterie
- f. Buton pornire/oprire
- g. Butonul de selectare a vitezei
- h. Afișaj digital

TELECOMANDĂ

1. Buton pornit/oprit
2. Buton oscilant
3. Butonul de creștere a vitezei
4. Buton temporizator
5. Buton de lumină
6. Butonul de reducere a vitezei

Dacă modelul aparatului dvs. nu are accesoriile descrise mai sus, acestea pot fi achiziționate separat de la Serviciul de asistență tehnică.

UTILIZARE ȘI ÎNGRIJIRE

- Amplasați complet cablul de alimentare al aparatului înainte de fiecare utilizare.
- Nu utilizați aparatul dacă accesoriile acestuia nu sunt montate corespunzător.
- Nu utilizați aparatul dacă accesoriile atașate la acesta sunt defecte. Înlocuiți-le imediat.
- Nu utilizați aparatul dacă butonul de pornire/oprire nu funcționează.
- Nu mutați aparatul în timpul utilizării.
- Folosiți mânerul/maneralele aparatului pentru a-l ridica sau a-l deplasa.
- Nu utilizați aparatul dacă este răsturnat în sus și nu îl răsturnați.
- Nu răsturnați aparatul în timp ce este utilizat sau conectat la rețeaua electrică.
- Scoateți bateriile din aparat dacă nu aveți de gând să îl utilizați pentru o perioadă de timp.
- Deconectați aparatul de la rețea și de la baterie atunci când nu este utilizat și înainte de a efectua orice operațiune de curățare
- Păstrați aparatul într-un loc uscat, fără praf, ferit de lumina directă a soarelui.
- Asigurați-vă că praful, murdăria sau alte obiecte străine nu blochează grila ventilatorului de pe aparat.
- Păstrați aparatul în stare bună. Verificați dacă piesele mobile nu sunt dezaliniat sau blocate și asigurați-vă că nu există piese rupte sau anomalii care ar putea împiedica funcționarea corectă a aparatului.
- Nu lăsați niciodată aparatul conectat și nesupravegheat dacă nu este utilizat. Acest lucru economisește energie și prelungește durata de viață a aparatului.
- Nu utilizați aparatul pentru a usca animale de companie sau animale.
- Nu utilizați aparatul pentru a usca textile de orice fel.

INSTALARE

- Asigurați-vă că îndepărtați toate materialele de ambalare din interiorul aparatului.
- Asigurați-vă că bateria este deconectată de la dispozitiv înainte de a începe orice operațiune de instalare sau asamblare.
- Asigurați-vă că aparatul este orizontal față de podea.

- Nu acoperiți sau obstrucționați niciuna dintre deschiderile aparatului.
- Ștecherul trebuie să fie ușor accesibil, astfel încât să poată fi deconectat în caz de urgență.
- Aparatul trebuie să fie utilizat cu baza montată.

ASAMBLAREA BATERIEI TELECOMENZII

- Acest aparat utilizează o baterie CR2032 de 3V.

Atenție: În timpul manipulării bateriilor, nu atingeți ambii poli în același timp, deoarece acest lucru va provoca descărcarea parțială a energiei stocate, afectând astfel longevitatea.

- Scoateți capacul compartimentului bateriilor.
- Verificați dacă capacul de plastic care protejează bateriile a fost îndepărtat (unele baterii sunt vândute cu un capac de protecție).
- Puneți bateriile în compartimentul său, respectând polaritatea.
- Înlocuiți capacul compartimentului bateriei.
- Este esențial ca bateriile să fie întotdeauna de același tip și cu aceeași încărcătură. Nu amestecați niciodată bateriile alcaline cu cele Carbon-Zinc și/sau cu cele reîncărcabile.
- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- NU încărcați bateriile reîncărcabile în timp ce acestea se află încă în aparat, deoarece acest lucru poate provoca generarea internă de gaz sau căldură, rezultând o explozie sau, eventual, un incendiu care ar putea provoca vătămări grave sau pagube materiale.
- Pentru a păstra durata de viață a bateriei, scoateți bateriile atunci când nu este utilizat și nu este de așteptat să fie utilizat pentru perioade lungi de timp.
- AVERTISMENT: Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect.
- AVERTIZARE: NU INGERAȚI BATERIA;
- PERICOL DE ARSURĂ CHIMICĂ. Acest produs conține o baterie de tip monedă/buton. Dacă este înghițită, bateria poate provoca mai multe arsuri interne în doar două ore și poate duce la deces.
- Țineți bateriile noi și folosite departe de copii. Dacă compartimentul bateriei nu se închide bine, nu mai utilizați produsul și țineți-l departe de copii.
- Dacă credeți că bateriile ar fi putut fi înghițite sau introduse în orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală.
- Dacă conținutul bateriei cu monede intră în contact cu pielea, spălați imediat zona cu apă și săpun blând. Dacă lichidul bateriei de monede intră în ochi, clătiți-i cu apă peste ochiul deschis timp de 15 minute sau până când iritația încetează. Dacă este nevoie de asistență

medicală, electrolitul bateriei este compus dintr-un solvent organic și săruri de litiu.

- Nu incinerati sau aruncați unealta împreună cu deșeurile menajere! Unealta care a ajuns la sfârșitul duratei sale de viață trebuie colectată separat și returnată la o instalație de reciclare compatibilă cu mediul.

ASAMBLAREA BAZEI (FIG.1)

- Montați tubul inferior cu baza prin fixarea acestuia cu piulița de bază.
- Potriviiți aparatul cu tubul superior, apoi potriviți tubul superior cu tubul inferior.
- Ridicați din nou aparatul pentru a verifica dacă baza funcționează corect.

MONTAREA SUPTULUI DE PERETE (FIG.3)

- Aparatul este furnizat cu un suport de perete pentru susținerea acestuia.
- Fixați suportul de perete folosind dopuri, șuruburi ...
- Așezați suportul de perete în poziția necesară, ținând cont de distanța necesară, și marcați punctele de găurire pe perete.
- Se fac găuri în perete conform indicațiilor și se introduc dopurile.
- Poziționați suportul, aliniind găurile cu dopurile și înșurubați bine.
- Asigurați-vă că suportul este bine fixat; acesta trebuie să poată susține de două ori greutatea aparatului.
- Montați aparatul în suportul de perete.

ASAMBLAREA SUPTULUI VENTILATORULUI DE PODEA (FIG.4)

- Montați suportul în piulițele de pe partea laterală a carcasei motorului și strângeți-l.
- Ca ventilator de podea, unghiul suportului poate fi reglat liber.

ASAMBLAREA GRĂTARULUI ȘI A ELICEI

- Îndepărtați piulița grătarului din spate și piulița elicei de pe arborele motorului, dacă acestea sunt atașate la acesta, atunci când scoateți aparatul din ambalaj.
- Montați grila din spate pe carcasa motorului, potrivit punctele de montare.
- Strângeți piulița grătarului din spate care fixează grătarul. Asigurați-vă de o setare corectă.
- Montați elicea pe arborele motorului în poziția corectă.
- Strângeți piulița elicei care fixează elicea și asigurați-vă că setarea este corectă.
- Montați grila din față în fața grilei din spate.

- Fixați grila frontală în jurul centurii de fixare și strângeți șurubul de siguranță cu ajutorul unei șurubelnițe.
- Verificați rotația corectă a elicei.

ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Atenție: o baterie nouă nu este complet încărcată și, prin urmare, trebuie să fie încărcată înainte de prima utilizare a aparatului.

- Încărcați bateria la o temperatură atmosferică cuprinsă între 4 și 40°C.
- Conectați mufa încărcătorului folosind priza de încărcare de pe aparat. Priza de încărcare este situată în partea din spate a aparatului.
- Conectați încărcătorul la rețea.
- Nivelul de încărcare al bateriei va apărea pe panoul de control.
- Sunt necesare aproximativ 4 până la 6 ore pentru încărcarea completă a bateriei. Nu încercați niciodată să supraîncărcați bateria.
- Când bateria este complet încărcată, deconectați încărcătorul de la rețeaua de alimentare.

CUM SĂ VERIFICAȚI NIVELUL DE ÎNCĂRCARE AL BATERIEI

- În timpul încărcării, indicatorul bateriei arată nivelul de încărcare al bateriei și se oprește atunci când aparatul este complet încărcat.
- În timpul utilizării, aparatul va afișa și nivelul bateriei.

Notă: Pentru o durată lungă de viață a bateriei, este recomandabil să încărcați bateria numai atunci când este complet descărcată.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ÎNAINTE DE UTILIZARE

- Asigurați-vă că toate ambalajele produsului au fost îndepărtate.
- Vă rugăm să citiți cu atenție broșura "Sfaturi de siguranță și avertismente" înainte de prima utilizare
- Pregătiți aparatul în funcție de funcția pe care doriți să o utilizați:

UTILIZARE

- Aparatul poate fi utilizat direct conectat la rețea sau prin utilizarea bateriilor sale.
- Amplasați complet cablul de alimentare înainte de a-l conecta.

- Atașați aparatul la baza sa, asigurându-vă că este montat corect în poziție.
- Ghidați aparatul pentru a direcționa fluxul de aer în direcția dorită.
- Porniți aparatul, folosind butonul on/off.
- Selectați viteza dorită.

FUNCȚIA VENTILATORULUI

- Selectați viteza dorită a ventilatorului prin apăsarea butonului de viteză.

FUNCȚIA TEMPORIZATOR

- Timpul de funcționare al aparatului poate fi controlat.
- Pentru a programa timpul de funcționare, selectați-l pur și simplu cu ajutorul butonului temporizator.
- După expirarea timpului selectat, aparatul se va opri automat.

FUNCȚIA DE OSCILAȚIE

- Funcția de oscilație face posibilă direcționarea debitului de la aparat astfel încât acesta să alterneze automat pe o gamă de 75°.
- Pentru a activa funcția de balansare, apăsați butonul de balansare.
- Pentru a dezactiva această funcție, apăsați din nou butonul oscilant.

FUNCȚIE DE LUMINĂ

- Această aplicație are o lumină în partea de sus a panoului de control care vă permite să aveți lumină ambientală atunci când aveți nevoie de ea.

PORT DE ÎNCĂRCARE USB

- Acest aparat are o ieșire USB de 5V 1A, astfel încât să vă puteți încărca telefonul sau alte dispozitive.

REGLAREA ÎNĂLȚIMII

- Înălțimea aparatului poate fi reglată prin îndepărtarea tubului superior.

POZIȚIE 4 ÎN 1 (FIG.2)

- Acest produs poate fi utilizat în 4 poziții. Ventilator în picioare, ventilator de masă, ventilator de podea și ventilator de perete.

1. FAN STAND: Pentru a fi utilizat ca ventilator pe suport, utilizați-l cu toate tuburile atașate.

2. VENTILATOR DE MASĂ: Pentru a utiliza ca ventilator de masă, scoateți tubul superior.

3. VENTILATOR DE PODEA: Pentru a-l utiliza ca ventilator de podea, urmați secțiunea "Asamblarea suportului ventilatorului de podea".

4. VENTILATOR DE PERETE: Pentru a-l utiliza ca ventilator de perete, urmați secțiunea "Montarea suportului de perete".

DUPĂ CE AȚI TERMINAT DE UTILIZAT APARATUL

- Oprii aparatul folosind butonul on/off.
- Deconectați aparatul de la rețea, dacă este necesar.
- Scoateți bateria din aparat dacă nu intenționați să utilizați aparatul pentru o perioadă îndelungată.
- Curățați aparatul.

MĂNER DE TRANSPORT (S)

- Acest aparat are un mâner pe partea din spate pentru a facilita și a facilita transportul.

CURĂȚARE

- Deconectați aparatul de la rețea și lăsați-l să se răcească înainte de a efectua orice operațiune de curățare.
- Curățați echipamentul cu o cârpă umedă cu câteva picături de detergent și apoi uscați.
- Nu utilizați solvenți sau produse cu un pH acid sau bazic, cum ar fi înălbitorul, sau produse abrazive, pentru curățarea aparatului.
- Nu lăsați apa sau orice alt lichid să pătrundă în orificiile de aerisire pentru a evita deteriorarea părților interne ale aparatului.
- Nu scufundați niciodată aparatul în apă sau în orice alt lichid și nu îl puneți sub jet de apă.
- Dacă aparatul nu este menținut într-o stare bună de curățenie, suprafața acestuia se poate deteriora, iar acest lucru va afecta în mod inevitabil durata de viață a aparatului și îl va face nesigur de utilizat.

CUM SĂ SCOATEȚI BATERIILE DIN INTERIORUL DISPOZITIVULUI

- Acest aparat conține baterii care trebuie înlocuite numai de un tehnician de service calificat.
- Dacă trebuie să înlocuiți bateriile, duceți aparatul la un centru de service tehnic autorizat. Nu încercați să dezasamblați sau să reparați aparatul fără asistență, deoarece acest lucru poate fi periculos.