

reesa®

2 in 1 electric insect swatter

TSA0162



Návod k obsluze

CS

Bedienungsanleitung

DE

Owner's manual

EN

Manuel d'utilisation

FR

Εγχειρίδιο χρήσης

GR

Használati utasítás

HU

Gebruiksaanwijzing

NL

Instrukcja obsługi

PL

Manual de utilizare

RO

Návod na použitie

SK


Vă mulțumim pentru achiziționarea aparatului TEESA. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de prima utilizare și să îl păstrați pentru referințe ulterioare. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de manipularea și utilizarea necorespunzătoare a aparatului.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

1. Nu atingeți partea superioară a dispozitivului. Pericol de electrocutare.
2. Pericolul este încă prezent după eliberarea butonului ON.
3. Nu utilizați dispozitivul lângă substanțe inflamabile.
4. Nu îndreptați aparatul către oameni sau animale.
5. Nu utilizați dispozitivul dacă persoana care utilizează aparatul are probleme cardiace, este gravidă sau are alte boli. Dacă există îndoieli, consultați un medic.
6. Dispozitivul nu este rezistent la apă. Nu expuneți dispozitivul la contactul cu apa.
7. Nu dezasamblați și nu reparați singur acest dispozitiv. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat pentru verificare sau reparații. Acest aparat poate fi verificat sau reparat doar de către personal calificat și autorizat.
8. Este recomandat să verificați în mod regulat starea dispozitivului și să vă asigurați că funcționează corect. Dacă există o defecțiune, opriți imediat utilizarea dispozitivului.
9. Dispozitivul poate fi utilizat doar împreună cu suportul furnizat. Utilizați doar accesoriile autorizate.
10. Înainte de curățare, opriți dispozitivul.
11. Curățați mânerul cu un material textil moale, ușor umezit, fără agenți abrazivi. Curățați plasa cu o perie moale sau cu aer comprimat.
12. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor. Dispozitivul nu este o jucărie.
13. Dispozitivul poate fi utilizat doar pentru neutralizarea insectelor.
14. În modul lampă pentru insecte, puneți suportul pe o suprafață plană și stabilă.

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Plasă electrică
2. Indicator activitate
3. Indicatori baterie
4. Mufă încărcare
5. Buton mod
6. Buton ON
7. Mâner
8. Suport

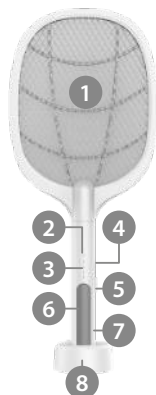

ÎNCĂRCAREA

- Înainte de prima utilizare, încărcați dispozitivul aproximativ 6 ore.
 - Dacă în timpul funcționării, există un sigur indicator al bateriei aprins, vă rugăm să încărcați bateria.
1. Conectați mufa micro USB a cablului de încărcare la port-ul micro USB al dispozitivului.
 2. Conectați mufa USB a cablului de încărcare la adaptorul de alimentare.
 3. Conectați adaptorul de alimentare la priză.
 4. După finalizarea încărcării, toți indicatorii de încărcare vor lumina. Deconectați cablul și adaptorul de alimentare.

FUNCȚIONARE

Dispozitivul poate funcționa în două moduri:

1. Swatter

- Setează comutatorul de mod în poziția ON1.
- Apăsați și țineți apăsat butonul ON și atingeți insecta. Aceasta va fi neutralizată.

2. Lampă pentru insecte

- Setează comutatorul de mod în poziția ON2.
- Puneți dispozitivul pe suport. Lampa va atrage insectele și le va neutraliza.

Note:

- dacă dispozitivul nu va fi utilizat, setați comutatorul de mod în poziția OFF.
- în timp ce dispozitivul funcționează, lumina de activitate va lumina roșu.
- dacă dispozitivul este în modul lampă pentru insecte, conectați-l la încărcător.

SPECIFICAȚII

- Neutralizează insectele instantaneu
- Plasă cu trei straturi
- Mâner ergonomic
- Buton activare
- Indicator activitate
- Indicator nivel baterie
- Două moduri de funcționare
 - Lampă electrică clasică
 - Lampă UV anti-insecte
- Culoare lumină: violet
- Alimentare: baterie încorporată
- Capacitate baterie: 1200 mAh
- Încărcare: 5 V ; 1 A

- Timp de încărcare: aproximativ 4 ore
- Lungime raze UV: 368 nm
- Putere max.: 2 W
- Tensiune pe plasă: 3000 V
- Material: ABS + aluminiu + oțel
- Culoare: alb
- Dimensiuni: 525 x 218 x 30 mm
- Greutate: 308 g
- Setul include: cablu de încărcare, suport, manual de utilizare

**Romania****Reciclarea corecta a acestui produs****(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)**

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comercială.