

reesa®

Rotary shaver

TSA0515

Bedienungsanleitung

DE

Owner's manual

EN

Instrukcja obsługi

PL

Manual de utilizare

RO

Návod na použitie

SK

DVă mulțumim pentru achiziționarea aparatului TEESA. Va rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a utiliza aparatul și păstrați manualul pentru consultări ulterioare. Producătorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru posibilele daune cauzate de o utilizare necorespunzătoare a aparatului.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Pentru a folosi aparatul corect și în siguranță, vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni de siguranță înainte de instalare și utilizare:

1. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a utiliza aparatul și păstrați manualul pentru consultări ulterioare.
2. Înainte de a conecta dispozitivul la priză, asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu tensiunea necesară aparatului, înscrisă pe eticheta produsului.
3. Opriti întotdeauna aparatul și deconectați-l de la rețeaua de alimentare:
 - în cazul în care nu funcționează corect
 - în cazul în care scoate un zgomot neobisnuit pe durata utilizării
 - înainte de dezasamblarea aparatului
 - înainte de curățare
 - atunci când nu este utilizat.
4. Când doriți să scoateți aparatul din priză, trageți de stecher, nu de cablu.
5. Aparatul nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu abilități psihice, senzoriale sau mentale reduse, lipsite de experiență sau cunoștințe, decât dacă acestea sunt supravegheate sau primesc instrucțiuni cu privire la folosirea aparatului de la o persoană responsabilă de siguranța acestora.
6. Folosiți doar încărcătorul AC inclus pentru a încărca dispozitivul.
7. Nu utilizați aparatul dacă a fost scâpat în apă sau prezintă defecțiuni. În cazul în care aparatul nu funcționează corespunzător, opriți-l și contactați imediat un centru de service autorizat.
8. Păstrați aparatul și cablul de alimentare departe de surse de căldură, de lumină directă a soarelui, umiditate și feriti-le de margini ascuțite.
9. Nu folosiți aparatul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat.
10. Producătorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru posibilele daune cauzate de o utilizare necorespunzătoare a aparatului.
11. Utilizați doar componente originale ca accesorii sau piese de schimb.
12. Produsul este potrivit pentru a fi folosit sub duș sau în baie.
13. Nu așezați sau păstrați produsul în locuri de unde poate cădea sau poate fi tras în cadă, cabina de duș sau chiuvetă.
14. Dacă stația de încărcare cade în apă, nu o scoateți din apă, întâi trageți imediat cablul din priză.
15. Nu manipulați aparatul când aveți mâinile ude și aparatul este conectat la rețea, pericol de electrocutare.
16. Nu scufundați aparatul în apă sau alte lichide.
17. Acest dispozitiv este destinat exclusiv uzului casnic. Nu îl folosiți în scopuri comerciale.
18. Curățați și păstrați aparatul conform instrucțiunilor din capitolul "Curățare" și „Depozitare”.

Acest produs este rezistent la apă, pe baza clasificării IPX7 (care testează comportarea

la submersie la o adancime de până la 1 metru, timp de 30 de minute). În ciuda acestei clasificări, aparatul este predispus la deteriorare în apă, în orice situație.

Aparatul este sigur din punct de vedere electric și este destinat utilizării în baie – se poate curăța sub jet de apă, dar nu este destinat utilizării sub apă.

ÎNCĂRCARE

1. Conectați un capăt al cablului microUSB de la adaptor la port-ul microUSB al dispozitivului.
2. Conectați adaptorul la priză.
3. Când încărcarea s-a terminat, scoateți adaptorul AC din priză și din aparat.

Notă:

- O încărcare completă durează aporximativ 60 de minute și asigură aproximativ 120 de minute de bărbierit.

Indicatori LED

1. În timpul încărcării, toate indicatoarele cu LED luminează alternativ.
2. Când nivelul bateriei este sub 10%, primul indicator LED clipește în roșu și indică faptul că aparatul trebuie încărcat.
3. Când nivelul bateriei ajunge la 10%, lumina roșie devine albă și clipește.
4. Când nivelul bateriei ajunge la 20%, primul indicator se oprește din pâlpâi și luminează alb în timp ce al doilea indicator începe să clipească., s.a.m.d.
5. Când bateria este încărcată complet, cei 5 indicatori LED luminează în alb.

FUNCȚIONARE

Bărbierit:

1. Apăsăți butonul de alimentare pentru a porni aparatul.
2. Deplasați capul de bărbierit în direcția în care crește barba, folosind mișcări circulare și drepte (ca și în figura alăturată).
3. Apăsăți ușor aparatul de bărbierit pe piele, astfel încât lamele să poată urmări cu ușurință conturul feței.
4. După ce ați terminat de folosit aparatul, opriți-l apăsând pe butonul de alimentare.
5. Curățați aparatul conform instrucțiunilor din secțiunea "Curățare".
6. Puneți capacul de protecție pe capul de bărbierit pentru a proteja lamele de orice deteriorare.



Note:

- Aparatul este rezistent la apă și se poate folosi pe pielea umedă.
- De asemenea se poate folosi împreună cu spuma de bărbierit.
- Pielea poate avea nevoie de 2 sau 3 săptămâni pentru a se obișnui cu noul sistem de bărbierit.

Tundere:

1. Apăsați glisiera de tundere pentru a deschide dispozitivul de tuns.
2. Porniți aparatul.
3. Începeți să tundeți.
4. După ce ati terminat de tuns, apăsați butonul de alimentare pentru a opri aparatul.
5. Curățați dispozitivul pentru tuns conform instrucțiunilor din secțiunea "Curățare".
6. Împingeți dispozitivul pentru tuns până se blochează la locul lui.

CURĂȚARE

Generalitati:

- Nu scufundați aparatul în apă.
- Nu folosiți substanțe abrazive sau agenți chimici pentru a curăța produsul.
- Curățați doar carcasa cu un material textil moale, ușor umed.
- Nu curățați capul de bărbierit, lamele sau compartimentul pentru păr cu un material textil, prosop sau șervețel deoarece poate deteriora lamele de bărbierit.
- Curățați produsul după fiecare utilizare. Curățarea regulată asigură o performanță mai bună.
- După utilizarea produsului cu spuma de bărbierit, clătiți capul de bărbierit sub jetul de apă caldă pentru a curăța excesul de spumă și mizeria.

Curățarea cu peria de curățat:

Curățarea capului de bărbierit:

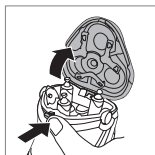
1. Asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la priză.
2. Curățați exteriorul capului de bărbierit.
3. Apăsați butonul de eliberare a capului de bărbierit pentru a deschide capul de bărbierit.
4. Curățați interiorul capului de bărbierit și a compartimentului pentru păr.
5. După curățare închideți capul de bărbierit apăsându-l în jos până se blochează.

Curățarea dispozitivului de tuns:

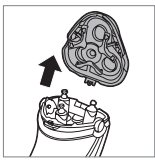
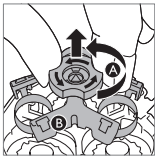
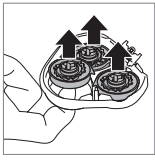
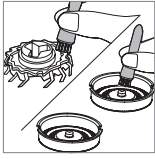

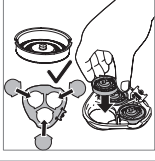
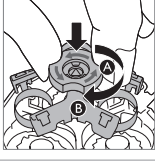
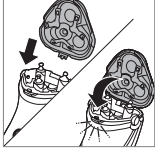
1. Asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la priză.
2. Deschideți dispozitivul de tuns.
3. Periați în sus și în jos de-a lungul dinților dispozitivului de tuns.
4. După curățare, împingeți dispozitivul în jos până se blochează la locul lui.

Curățarea completă:

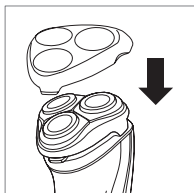
Notă: Curățați lamele de bărbierit complet o dată pe lună pentru o performanță optimă.



1. Asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la priză.
2. Apăsați butonul de eliberare cap de bărbierit pentru a deschide capul de bărbierit.

	<p>3. Scoateți capul de bărbierit din aparat.</p>
	<p>4. Rotiți cadrul de fixare în sens invers acelor de ceasornic și înlăturați-l.</p>
	<p>5. Scoateți și curățați lama de bărbierit și protecția acesteia una câte una. Notă: Nu curățați mai mult de o lamă și protecția acesteia, deoarece sunt seturi. Performanța bărbieritului se poate deteriora dacă lama este pusă într-o garnitură greșită..</p>
	<p>6. Înlăturați lama din garnitură și curațați-o cu periuța furnizată. Notă: Curățați cu atenție lamele deoarece sunt ascuțite! 7. Curățați garnitura cu periuța.</p>
	<p>8. Puneți lama înapoi în garnitură. 9. Puneți lama înapoi în suportul de lame corespunzător.</p>
	<p>Notă: Asigurați-vă că creștăturile de pe ambele părți ale lamei se potrivesc exact pe creștăturile din suportul lamei de bărbierit.</p>
	<p>10. Puneți cadrul de fixare înapoi pe capul de bărbierit și rotiți cadrul de fixare în sensul acelor de ceasornic.</p>
	<p>11. Introduceți mânerul capului de bărbierit în fanta din parte superioară a aparatului. 12. Închideți capul de bărbierit. Notă: Dacă acesta nu se închide ușor, verificați dacă ați introdus corect lamele și dacă cadrul de fixare este blocat.</p>

DEPOZITARE



- Înainte de a depozita aparatul, asigurați-vă că acesta este curat, uscat și deconectat de la priză.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat și răcoros, într-un loc inaccessibil copiilor.
- Depozitați aparatul cu capacul de protecție pus pentru a evita deteriorarea lamelor.

ÎNLOCUIREA CAPULUI DE BĂRBIERIT

Note:

- Se recomandă înlocuirea capului de bărbierit la fiecare 18 luni.
 - Înlocuiți imediat lamele deteriorate.
 - Înlocuiți întotdeauna capul de bărbierit cu capul de bărbierit original Teesa (TSA0073).
 - Capul de bărbierit se poate cumpăra de pe magazinul online Teesa.pl sau Ipelektronik.com.
1. Asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la priză.
 2. Apăsăți butonul de eliberare a capului de bărbierit pentru a deschide capul de bărbierit.
 3. Scoateți capul de bărbierit.
 4. Introduceți noul cap de bărbierit în fanta superioară a aparatului. Închideți capul de bărbierit.

Notă: Dacă acesta nu se închide ușor, verificați dacă ați introdus corect lamele și dacă cadrul de fixare este blocat.

SPECIFICAȚII

Caracteristici principale

Trei lame elastice care se adapteaza la forma fetei

Trimmer incorporat pentru o taiere precisa a mustetii si perciunilor

Lame din otel de inalta calitate

Protectie impotriva ciupirii barbii cand bateria este descarcata

Utilizare umeda si uscata

Cinci LED-uri indicatoare pentru nivelul bateriei

Utilizare prin cablu sau fara fir

Operare silentioasa

Usor de curatat

Design ergonomic

Maner anti-alunecare

Date tehnice

Putere: 8 W

Clasa de protecție: IPX7

Viteza de rotație: 2200 - 2800 rpm

Timp de utilizare: până la 120 min

Timp de încărcare: până la 60 min

Port microUSB (încărcare)

Baterie: 3,7 V / 800 mAh

Alimentare: 100 ~ 240 V; 50/60 Hz

Conținut colet

Încărcător AC, capac de protecție, perie de curățat, ulei de lubrifiere, husă de călătorie, manual de utilizare

Parametri fizici

Greutate: 154,5 g

Dimensiuni: 59,7 x 153 x 55,8 mm



Romania

Reciclarea corectă a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrică și electronică)



Marcaje de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

RO