

teesa®

Hair straightener

DREAM LOOKS
TOUCH **600**

TSA0567

Bedienungsanleitung

DE

Owner's manual

EN

Εγχειρίδιο χρήσης

GR

Instrukcja obsługi

PL

Manual de utilizare

RO

Návod na použitie

SK



Va multumim pentru achizitionarea aparatului TEESA. Va rugam sa cititi cu atentie manualul inainte de a utiliza aparatul si pastrati manualul pentru consultari ulterioare. Distribuitorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru posibilele daune cauzate de o utilizare necorespunzatoare a aparatului.

INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

Pentru a reduce riscul aparitiei accidentelor, va rugam sa respectati urmatoarele indicatii privind siguranta in utilizarea produsului:

1. Cititi cu atentie manualul de instructiuni, chiar daca sunteti familiarizati cu aceste aparat. Pastrati manualul pentru consultari ulterioare.
2. Inainte de a conecta aparatul la priza, asigurati-va ca tensiunea de alimentare necesara inscrisa pe eticheta produsului, corespunde cu tensiunea retelei.
3. Produsul este destinat doar pentru uz casnic.
4. Nu utilizati produsul in alte scopuri decat cele mentionate in manualul de utilizare.

5. Curatati si pastrati aparatul conform instructiunilor din capitolul "Curatare si intretinere".
6. Opriti intotdeauna aparatul si deconectati-l de la rețeaua de alimentare:
 - in cazul in care nu functioneaza corect,
 - in cazul in care scoate un zgomot neobisnuit in timpul utilizarii,
 - inainte de dezamblarea aparatului,
 - inainte de curatare,
 - atunci cand nu este utilizat.
7. Atunci cand deconectati cablul de alimentare al aparatului, prindeti si trageți de stecherul de alimentare, nu de cablu.
8. Acest produs poate fi utilizat de copii cu varsta de peste 8 ani si de persoane cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsa de experienta sau cunostinta, doar daca sunt supravegheati de o persoana responsabila de siguranta lor, si toate masurile de siguranta sunt intelese si respectate. Nu lasati copiii sa se joace cu acest produs. Copii nu trebuie sa curete si sa intretina aparatul nesupravegheati.
9. Nu lasati aparatul la indemana copiilor.
10. Cablul de alimentare poate fi inlocuit doar intr-un service autorizat.

11. Pastrati aparatul si cablul de alimentare departe de caldura, apa, umiditate, muchii ascutite sau orice alt factor care poate deteriora aparatul sau cablul de alimentare al acestuia.
12. Asigurati-va ca, cablul de alimentare nu atinge niciun element cald sau ascutit.
13. NU utilizati accesorii neautorizate.
14. NU FOLOSITI aparatul daca stecherul sau cablul sunt deteriorate sau daca aparatul este spart.
15. Nu incercati sa reparati singur produsul. Pentru reparatii apelati la un service autorizat si calificat. Nu dezasamblati niciodata aparatul.
16. În cazul unei deteriorări, contactați un service autorizat pentru verificare/reparare.

IMPORTANT




- Nu puneți aparatul în apă sau alt lichid și nici nu manipulați/utilizați aparatul cu mâinile umede.
- Nu utilizați aparatul în apropierea apei din cadă, chiuvetă sau alte recipiente.
- Nu puneți și nu depozitați aparatul într-un loc de unde ar putea să cadă sau ar putea fi împins într-o cadă sau chiuvetă.
- Nu atingeți aparatul dacă a căzut în apă. Deconectați-l imediat de la priză.

- Aparatul nu trebuie să intre în contact cu materiale inflamabile. De asemenea nu trebuie utilizat în apropierea materialelor inflamabile deoarece plăcile de îndreptat au o temperatură ridicată (aprox. 230°C)!
- Nu prindeți niciodată aparatul de / de lângă plăci când acesta este pornit. Plăcile de îndreptat fierbinți pot cauza arsuri. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu transportați niciodată aparatul când acesta este fierbinte!
- Nu acoperiți aparatul (cu pătură, prosop, etc.) când este cald.
- **Nu atingeți nicio parte a corpului cu aparatul.**

- Aparatul nu trebuie pornit niciodată dacă plăcile sunt închise. Asigurați-vă că acestea sunt deschise!
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când acesta funcționează.
- Nu scăpați aparatul și nu îl supuneți la șocuri mecanice puternice.
- Nu înfășurați cablul în jurul aparatului.
- Nu utilizați aparatul pe părul ud.

DESCRIERE A PRODUSULUI

1. Plăci
2. Iconiță blocare afișaj
3. Temperatură
4. Indicator pentru tipul de păr
5. Indicatori încălzire
6. Buton + (mărește temperatura)
7. Buton - (reduce temperatura)
8. Buton alimentare
9. Blocare plăci
10. Cablu pivotant
11. Buclă pentru agățat

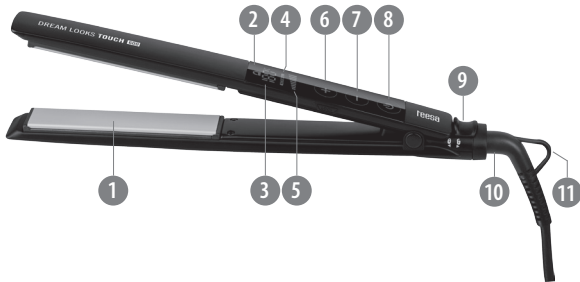

FUNȚIONARE

1. Conectați aparatul la priză. Lumina de fundal a butonului de alimentare va lumina albastru.
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare pentru a porni aparatul (aparatul emite două beep-uri). Ecranul LCD se activează.
3. Aparatul are 11 setări de temperatură: 130°C, 140°C, 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C, 210°C, 220°C și 230°C. Apăsați butonul + pentru a crește temperatura. Indicatorii de pe ecran cresc indicând faptul că aparatul se încălzește până la temperatura selectată. Când se opresc, aparatul s-a încălzit și este gata de utilizare. Apăsați butonul – pentru a reduce temperatura. Indicatorii de pe ecran descresc indicând faptul că aparatul se răcește până la temperatura selectată. Când se opresc, temperatura a scăzut la cea selectată și este gata de utilizare. Nu începeți să încălziți plăcile dacă acestea sunt blocate!

ATENȚIE! Risc de ardere dacă temperatura selectată este prea mare!

- Selectați temperatura potrivită tipului dumneavoastră de păr. Selectarea greșită a temperaturii și utilizarea incorectă a aparatului vă supune părul riscului de uscare sau ardere. Indicatorul pentru tipul de păr facilitează alegerea temperaturii potrivite:



Intervalul de temperatură	Tipul de păr
130°C - 160°C	Subțire
170°C - 200°C	Normal
210°C - 230°C	Aspru

- Temperaturile scăzute sunt recomandate pentru părul slab și fin. utilizați temperaturi mai ridicate pentru păr normal, gros sau creț. Temperatura implicită este 180°C.
 - Când utilizați produsul pentru prima dată, setați cea mai mică temperatură (130°C).
 - Durează mai mult timp ca aparatul să reducă temperatura decât să o mărească.
4. Apăsați butonul LOCK pentru a bloca ecranul LCD, ceea ce împiedică modificarea accidentală a temperaturii sau oprirea aparatului (🔒 pe ecran).
 5. Țineți aparatul de mâner. Păstrați întotdeauna o distanță sigură între aparat și corp.

6. Împărțiți părul în șuvițe de aproximativ 4 cm.
7. Puneți șuvița între plăci începând de la rădăcini. Închideți încet plăcile și trageți încet în jos până la vârfuri.
 - Atenție când vă îndreptați părul să nu vă atingeți corpul cu aparatul.
 - Este important să trageți plăcile încet în jos pentru ca fiecare fir de păr să fie încălzit uniform. Nu uitați, totuși, să nu țineți prea mult părul între plăci pentru a evita arderea sau deteriorarea părului.
8. Repetați pașii de mai sus și pentru restul părului.
9. Când ați terminat de utilizat aparatul, apăsați și țineți apăsat butonul de alimentare pentru a opri aparatul (aparatul emite un beep lung) și deconectați-l de la priză.
10. Înainte de curățarea și depozitarea aparatului, asigurați-vă că acesta s-a răcit complet,
11. Curățați și depozitați aparatul conform instrucțiunilor din capitolul "Curățare și depozitare".

CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE

- Înainte de curățare, asigurați-vă că aparatul este opri, deconectat de la priză și că s-a răcit complet.
- Curățați aparatul cu un material textil moale, ușor umezi. Nu utilizați abrazivi sau agenți chimici pentru a curăța aparatul.

- Înainte de depozitare, asigurați-vă că aparatul este curat, uscat și că s-a răcit complet.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat și răcoros.
- Asigurați-vă că în timpul depozitării, cablul de alimentare nu este înfășurat în jurul aparatului.
- Utilizați bucla pentru agățare pentru a agăța aparatul.
- Pentru a asigura depozitarea în condiții de siguranță, aparatul a fost echipat cu un sistem de blocare al plăcilor:
 - Blocați plăcile mai întâi prin închiderea acestora și apoi glisați comutatorul în stânga în poziția .
 - Pentru a le debloca glisați comutatorul în dreapta în poziția .

SPECIFICAȚII

CARACTERISTICI PRINCIPALE

Plăci ceramice mobile

Afișaj LCD

Panou tactil

Blocare ecran LCD

Se încălzește în mai puțin de 3 minute

Oprire automată (după 60 de minute)

Semnal sonor

Blocare placă

Cablu pivotant 360°

Inel pentru agatare

DATE TEHNICE

Putere: 65 W

11 setări de temperatură: 130°C/ 140°C/ 150°C/ 160°C/ 170°C/
180°C/ 190°C/ 200°C/ 210°C/ 220°C/ 230°C

Alimentare: 220 – 240 V; 50/60 Hz

Greutate: 430 g

Dimensiuni:

Dispozitiv: 303 x 31 x 29,5 mm

Placa: 25 x 120 mm

Lungime cablu de alimentare: 1,8 m



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.