

# teesa<sup>®</sup>

## Kitchen scale

TSA0805

Bedienungsanleitung

DE

Owner's manual

EN

Instrukcja obsługi

PL

Manual de utilizare

RO

Návod na použitie

SK

Va multumim pentru achizitionarea aparatului TEESA. Va rugam sa cititi cu atentie manualul inainte de a utiliza aparatul si pastrati manualul pentru consultari ulterioare. Distribuitorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru posibilele daune cauzate de o utilizare necorespunzatoare a aparatului.

## INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA


Urmati urmatoarele masuri de siguranta:

1. Va rugam sa cititi cu atentie manualul inainte de a utiliza aparatul si pastrati manualul pentru consultari ulterioare.
2. Asezati dispozitivul pe o suprafata uscata, plata si stabila.
3. Produsul nu este rezistent la apa. Nu scufundati niciodata aparatul in apa sau in orice alt lichid.
4. Scoateti bateriile daca produsul nu va fi utilizat pentru o perioada lunga de timp.
5. Aparatul este destinat pentru utilizare in interior.
6. In cazul in care aparatul indica o functionare defectuoasa sau anomalii, contactati imediat un centru de service autorizat. Nu dezamblati aparatul.
7. Curatati acest aparat cu o carpa moale, usor umezita. Nu folositi agenti chimici sau abrazivi pentru a curata cantarul.
8. Toate componentele din plastic trebuie curatate imediat dupa contactul cu grasimi, condimente, otet si alimente puternic aromate / colorate. Evitati contactul cu sucurile acide de citrice

## INSTALAREA BATERIEI


1. Deschideti compartimentul pentru baterii.
2. Introduceti 2 baterii AAA, respectand polaritatea corecta.

## AFISAJ

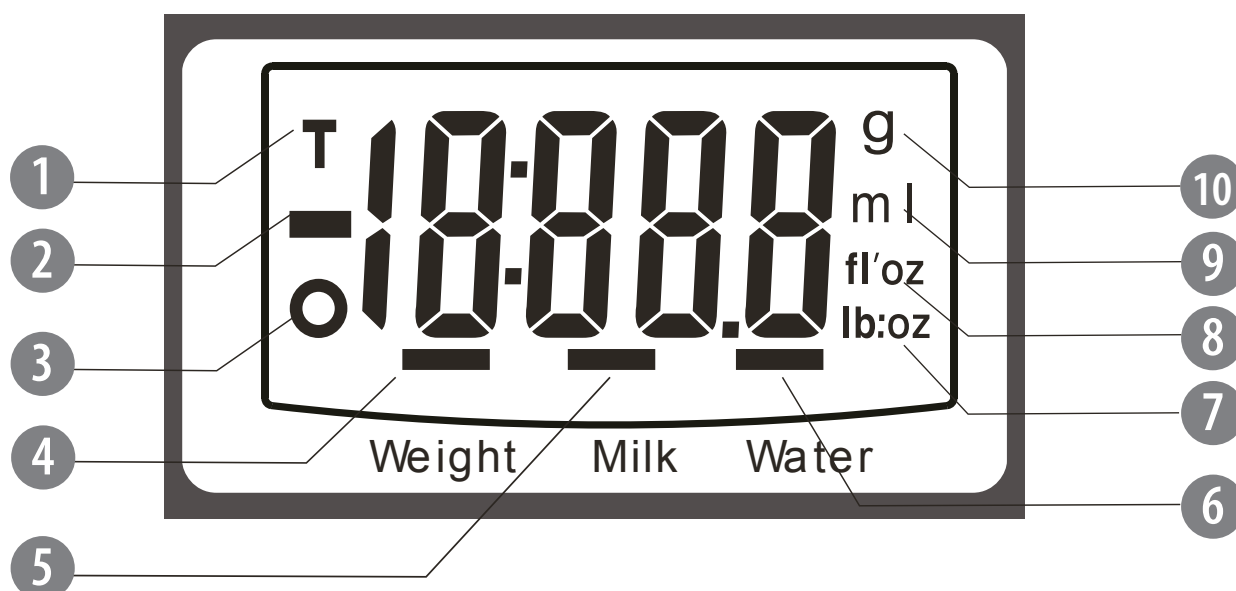

1. Greutate (Tara)
2. Valoarea negativa (semnul minus)
3. Functia zero
4. Mod greutate
5. Mod volum lapte
6. Mod volum apa
7. Unitate lb:oz
8. Unitate fl'oz
9. Unitate ml
10. Unitate g


### MOD

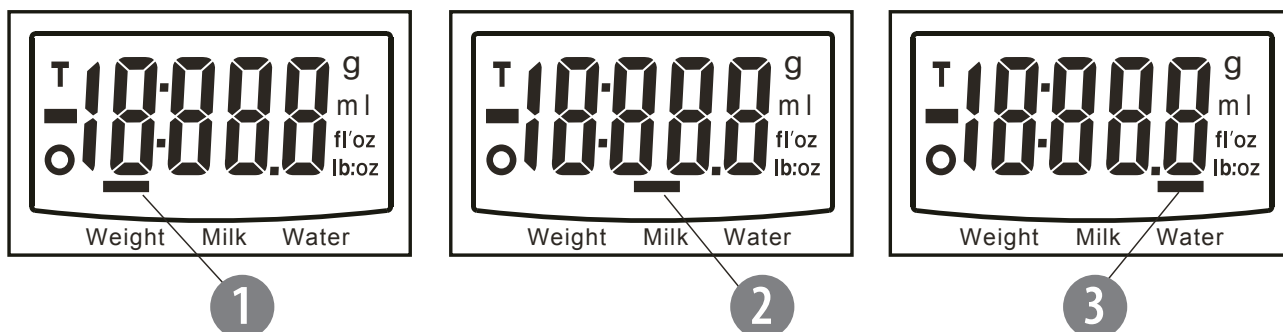

1. Mod greutate
2. Mod volum lapte
3. Mod volum apa


### SELECTARE UNITATE DE MASURA

Puteți alege dacă să se cântărească în sistemul metric (g, kg) sau imperial (pounds, uncii) . Pentru a comuta între sistemul metric și imperial, apăsați butonul MODE. Ecranul va afișa:

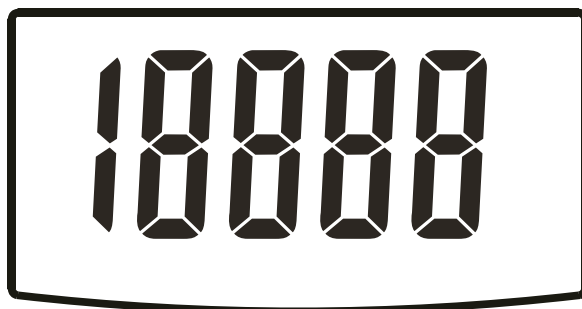


## MOD CANTARIRE

1. Asezati cantarul pe o suprafata uscata, plata si stabila.
2. Puneti bolul (daca este utilizat) pe cantar înainte de a-l porni.
3. Apasati ON/OFF pentru a porni modul cantarire. Așteptați sa se afiseze "0"
4. Apasati butonul MODE pentru a selecta unitatea de masura.
5. Puneti obiectul de cantarit, pe ecranul LCD se va afisa greutatea obiectului
6. Daca obiectul de cantarit este apa sau lapte, apasati butonul MODE pentru a selecta modul de volum. Pe ecran se va afisa greutatea obiectului

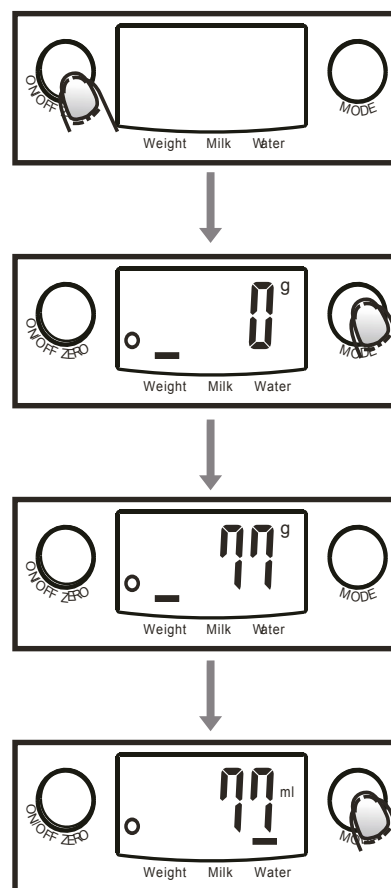

## MOD VOLUM

1. Asezati cantarul pe o suprafata uscata, plata si stabila.
2. Apasati ON/OFF pentru a porni modul cantarire. Așteptați sa se afiseze "0", apasati MODE pentru a selecta modul MILK sau WATER.
3. Puneti un container cu lichid pe cantar.
4. Apasati butonul ZERO pentru a reseta afisajul la "0".
5. Se toarna lichidul (apa sau lapte) în recipient si pe ecran se afiseaza volumul.
6. Apasati MODE, selectati modul de cantarire si se afiseaza greutatea fluidului.

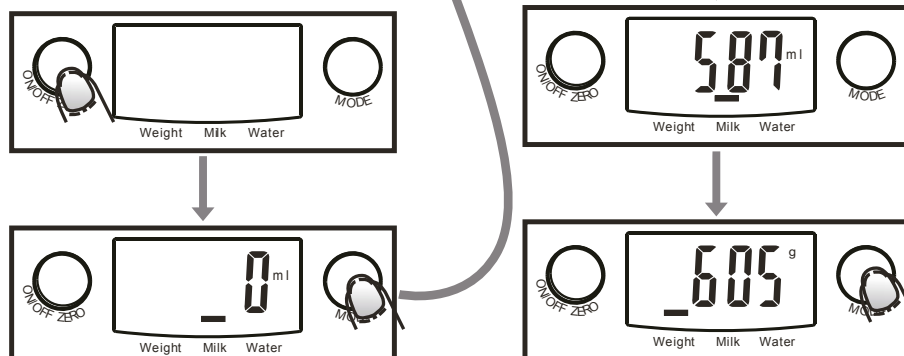

## FUNCTIA ADUCERE LA ZERO (TARARE)



Aceasta functie este utilizata pentru cantarirea mai multor obiecte fara a da jos de pe cantar obiectul precedent. Puneți primul obiect pe cantar, citiți afisarea. Înainte de adaugarea unui alt obiect, apăsați butonul ZERO si ecranul LCD este resetat la "0". Puneti al doile obiect pe cantar. Va fi afisat greutatea celui de al doilea produs. Procedura poate fi repetata de mai multe ori.

Cazul 1: Functia ZERO.

În cazul în care greutatea totala afisata pe ecranul LCD > 0 grame.

Greutatea totala a tuturor obiectelor = <4% din capacitatea maxima de cantarite . (200 g pentru 5000 g capacitate).

Pe ecran apare „----” sau „0 g” dupa fiecare data cand apăsați butonul ZERO, va rugam sa asteptati puțin. Daca este afisat „0 g” si „T” în coltul din stanga jos, înseamna ca functia ZERO este activa. Capacitatea maxima de încărcare ramane neschimbata.

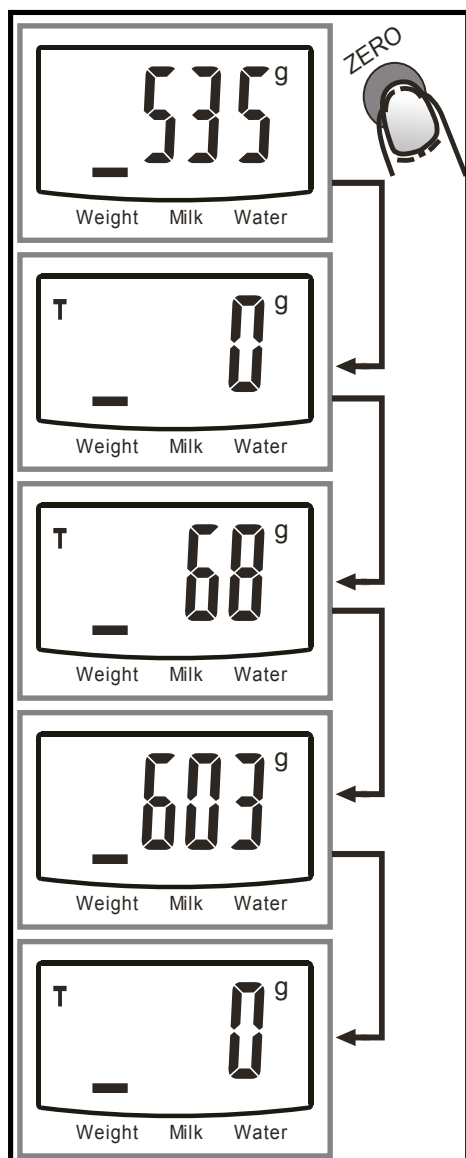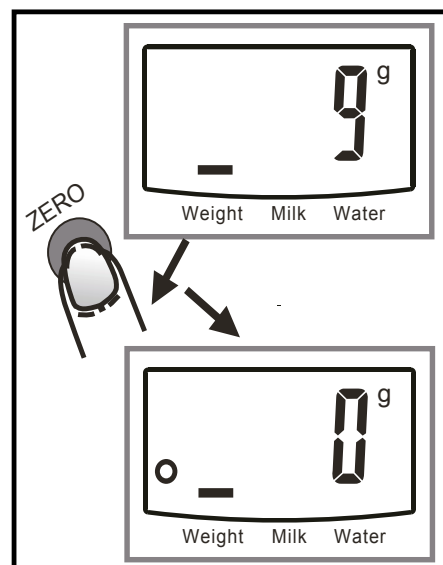

Cazul 2: Functia TARARE

Greutatea totala a tuturor obiectelor = < 4% capacitate maxima de cantarite . (200 g pentru 5000 g capacitate).

Pe ecran apare „----” sau „0 g” dupa fiecare data cand apăsați butonul ZERO, va rugam sa asteptati puțin. Daca este afisat „0 g” si apare „TARE” în coltul din stanga jos, înseamna ca functia de tarare este activa. Greutatea de încărcare maxima este limitata de greutatea totala a tuturor obiectelor

## OPRIRE AUTOMATA

Cantarul se va opri automat atunci cand ecranul LCD afiseaza „0” sau aceeasi cifra timp de 2 minute.

## OPRIRE MANUALA

Apasati butonul ON/OFF pentru a opri cantarul manual.

Nota: cand va fi afisat “0” apasati butonul ON/OFF pentru a opri cantarul. Pe ecran va afisa greutatea cantarita, apasati si țineți apasat butonul ON / OFF pentru a opri cantarul.

## INDICATII DE EROARE

Lo	Baterie descarcata	Inlocuiti bateriile!
Err	Suprasarcina	Indepartati greutatea suplimentarea

## CARACTERISTICI

- Indicator de volum apa si lapte
- Doua sisteme de unitati de masura: g / lb:oz
- Sistem de unitate în doua volume: ml / fl'oz
- Baterie descarcata / indicator de supraincarcare

## SPECIFICATII

Sarcina maxima: 5 kg

Sarcina minima: 5 g

Diviziune: 1 g

Unitate de masura: g, oz, ml, lb

Otel inoxidabil bol de 1,8 l

Carcasa exterioara din plastic

Oprire automata

Functie tarare

Alimentare: 2 baterii marime AAA (bateriile nu sunt incluse)

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.



**Romania**

**Reciclarea corecta a acestui produs**

**(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)**



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instititionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.