

teesa®

Luggage scale

TSA0806

Návod k obsluze

CS

Bedienungsanleitung

DE

Owner's manual

EN

Manuel d'utilisation

FR

Εγχειρίδιο χρήσης

GR

Használati utasítás

HU

Gebruiksaanwijzing

NL

Instrukcja obsługi

PL

Manual de utilizare

RO

Návod na použitie

SK


Va multumim pentru achizitionarea aparatului TEESA. Va rugam sa cititi cu atentie manualul inainte de a utiliza aparatul si pastrati manualul pentru consultari ulterioare. Distribuitorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru posibilele daune cauzate de o utilizare necorespunzatoare a aparatului.

INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

Pentru a reduce riscul aparitiei accidentelor, va rugam sa respectati urmatoarele indicatii privind siguranta in utilizarea produsului:

1. Va rugam sa cititi cu atentie manualul de instructiuni inainte de a utiliza aparatul si pastrati manualul pentru consultari ulterioare.
2. Produsul este destinat doar pentru uz casnic.
3. Nu utilizati produsul in alte scopuri decat cele mentionate in manualul de utilizare.
4. Nu scufundati niciodata aparatul in apa sau in orice alt lichid.
5. Nu pastrati aparatul la indemana copiilor. Copiii trebuie supravegheati, pentru a va asigura ca nu se joaca cu produsul.
6. Nu amplasati aparatul in medii umede, la temperaturi extreme, in lumina directa a razelor de soare, umiditate, gaze inflamabile, vapori si solventi.
7. Inainte de a porni aparatul verificati ca aceasta sa nu prezinte urme vizibile de deteriorare.
8. Manipulati aparatul cu grija. Un impact, un soc sau o cadere, chiar si de înaltime mica, pot deteriora aparatul.
9. Nu supraincarcati cantarul.
10. In cazul in care aparatul are o functionare defectuoasa sau prezinta anomalii, contactati imediat un centru de service autorizat. Nu dezasamblati aparatul.
11. Curatati acest aparat cu o carpa moale, usor umezita. Nu folositi agenti chimici sau abrazivi pentru a curata cantarul.

DESCRIEREA PRODUSULUI

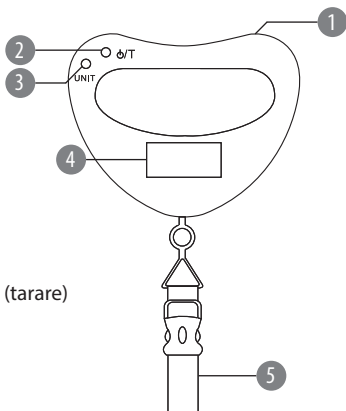

1. Compartiment baterii
2. Buton alimentare/TARE (tarare)
3. Buton selectare unitate
4. Ecran
5. Curea

INSTALARE BATERII

1. Deschideți capacul compartimentului pentru baterii.
2. Introduceți 2 baterii tip AAA, respectând polaritatea corectă.
3. Închideți compartimentul pentru baterii.

Notă: Când bateria este descărcată, pe ecran apare indicatorul bateriei. Vă rugăm să înlocuiți bateriile cu unele noi.

PORNIRE/OPRIRE

Țineți cântarul în poziție verticală. Apăsăți butonul de alimentare. Când pe ecran este afișat 0.00, cântarul este gata de utilizare. Cântarul se va opri automat după 60 de secunde de la terminarea cântării. Dacă doriți să opțiți cântarul, apăsați și țineți apăsat butonul de alimentare.

ETAPE CÂNTĂRIRE

1. Agățați bunurile de curea.
2. Când greutatea este stabilită, datele vor fi blocate și pe ecranul LCD va fi afișat HOLD.
3. Dacă apăsați butonul de alimentare, datele vor fi blocate și puteți cântări alte bunuri.
4. Dacă cântarul este supraîncărcat, va fi afișat pe ecran Err. Scoateți greutatea de pe cântar pentru a evita deteriorarea acestuia.

FUNCȚIA TARARE

Dacă utilizați un recipient, agățați-l de curea, apăsați butonul de alimentare pentru a reseta cântarul la 0.00 și apoi puneți bunurile pe care doriți să le cântăriți în recipient. În acest fel obțineți greutatea netă a bunurilor.

SELECTARE UNITATE

Apăsați butonul UNIT pentru a selecta unitatea dorită: g, kg, lb sau oz.

SPECIFICATII

Afișaj LCD
 Funcție tarare
 Funcție de reținere
 Oprire automată după 60 de secunde
 Indicator baterie descărcată și suprasarcină
 Mâner ergonomic

Date tehnice

Sarcină maximă: 40 kg
 Diviziune: 10 g
 Unitate greutate: g / kg / lb / oz
 Alimentare: 2 baterii tip AAA (nu sunt incluse)
 Lungime curea: 143 mm
 Greutate: 189 g
 Dimensiuni: 140x107x24 mm

**Romania****Reciclarea corecta a acestui produs****(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)**

Marcajele de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instititionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.