


MANUAL DE UTILIZARE URZ0324 TUNER DVB-T2 HD CABLETECH

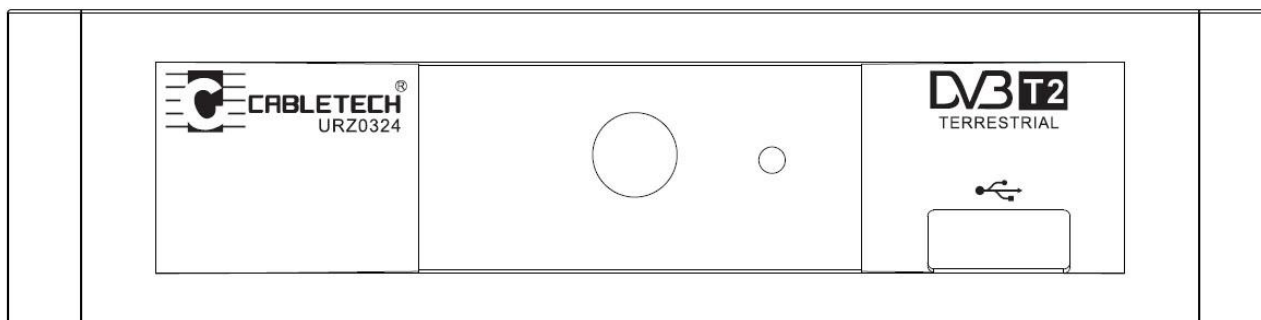

Cititi cu atentie acest manual inainte de instalare si utilizare

Pentru a preveni riscul aparitiei incendiilor sau a unui soc electric, nu expuneti aparatul la umezeala sau ploaie



IMPORTANT: pentru a reduce riscul aparitiei incendiilor sau a unui soc electric, nu demontati capacul aparatului – apelati la un service autorizat in caz de defectiune.



Simbolul fulgerului in interiorul unui triunghi echilateral avertizeaza utilizatorul asupra prezentei unei tensiuni periculoase, neizolate, a carei valoare poate fi suficient de mare incat sa poata produce un soc electric.



Semnul exclamarii in interiorul unui triunghi echilateral avertizeaza utilizatorul asupra existentei in manualul de utilizare a unor informatii importante asupra functionarii produsului.

ATENTIE: Pentru a preveni riscul aparitiei unui soc electric, introduceti complet cablul de alimentare in priza.

Evitati patrunderea apei sau altor lichide in interiorul aparatului. Nu depozitati lichide deasupra aparatului. Bateriile nu vor fi expuse la caldura excesiva, nu vor fi aruncate in foc sau expuse la lumina directa a razelor solare.


Atentie: Respectati polaritatea bateriilor, in caz contrar exista riscul aparitiei exploziei acestora. Inlocuiti bateriile uzate numai cu altele de acelasi tip sau cu caracteristici identice.

Instructiuni privind siguranta

1. Cititi cu atentie manualul de utilizare si respectati cu strictete instructiunile din manual.
2. Pastrati manualul de utilizare pentru consultari ulterioare. In caz de instrainare a produsului, pastrati manualul impreuna cu produsul.
3. Unele echipamente video sunt sensibile la prezenta contactului de pamantare din priza retelei de alimentare. Daca priza nu corespunde cu stecherul aparatului, apelati la un electrician autorizat pentru a schimba priza de alimentare. Utilizati priza de alimentare cu pamantare de protectie. Nu utilizati cabluri de alimentare daca acestea prezinta fisuri sau crapaturi – pericol de electrocutare.
4. Respectati cerintele privind caracteristicile sursei de alimentare de la retea. Daca nu sunteti sigur asupra caracteristicilor retelei de alimentare, consultati autoritatile locale.
5. Suprasarcina. Nu incarcati excesiv priza de alimentare, in caz contrar aceasta se poate incalzi excesiv si exista riscul aparitiei unui incendiu sau chiar ranirea utilizatorului.
6. Nu indoiti sau deteriorati cablul de alimentare. Nu utilizati cablul de alimentare impreuna cu cablurile de semnal video sau in apropierea acestora.
7. Ventilare. Nu acoperiti gaurile de aerisire ale aparatului, pentru a asigura o buna ventilare a acestuia. Daca aparatul este montat pe un stand, verificati sa existe suficient spatiu in exteriorul aparatului care sa ii asigure o ventilare corespunzatoare.
8. Nu utilizati alte cabluri decat cele recomandate de producator.
9. Nu expuneti aparatul la umezeala excesiva, in apropierea bailor, bucatarie, piscine, etc.

10. Nu montati aparatul pe suprafete instabile, trepieduri, etc. unde exista riscul deteriorarii acestuia datorita caderii sau scaparii pe jos a aparatului. Montati aparatul pe o suprafata stabila si sigura, unde nu exista riscul rasturnarii sau caderii aparatului.
11. Contactati furnizorul de semnal CATV cu privire la informatii despre necesitatea conectarii sistemului la pamantarea generala a cladirii.
12. Antena externa. In cazul utilizarii unei antene externe pentru receptia programelor, aceasta trebuie sa aibe sistem de pamantare pentru protectia descarcarilor accidentale de energie. Nu amplasati antena externa in vecinatatea liniilor de inalta tensiune – pericol de electrocutare!
13. In cazul in care doriti sa curatati aparatul, deconectati-l de la retea de alimentare. Nu utilizati lichide de curatare ci numai un material textil moale.
14. In cazul in care nu utilizati produsul o perioada indelungata sau in cazul conditiilor meteo nefavorabile – furtuna, descarcati electrice, etc. – opriti aparatul si deconectati-l de la retea de alimentare.
15. Nu incercati sa reparati singur aparatul. In caz de defectiune, apelati la un service autorizat.
16. Prezantati-va imediat cu produsul la un service specializat in cazul in care:
 - Cordonul de alimentare prezinta urme de deteriorare sau este dezizolat
 - In interiorul aparatului a patruns lichid sau alte obiecte straine
 - Daca aparatul a fost expus umezelii excesive sau a fost tinut in ploaie
 - Daca aparatul prezinta anomalii in functionare
17. In cazul inlocuirii unor componente, chiar in service, utilizati componente cu aceleasi caracteristici cu cele originale.
18. De fiecare data cand ridicati produsul din service, cereti tehnicianului sa faca o verificare in ceea ce priveste siguranta acestuia.
19. Produsul poate fi montat pe un suport sau stand de perete, respectand recomandarile producatorului.
20. Nu amplasati produsul langa surse de caldura excesiva, radiatoare, expunere directa la radiatiile solare, etc.

INTRODUCERE

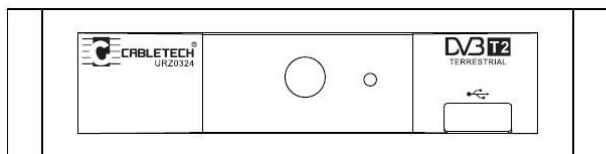


Distanța maximă este de aprox. 6m (20 picioare)

Siguranta


Cititi cu atentie instructiunile de utilizare inainte de punerea in functiune a produsului.

La dezafectarea bateriilor din telecomanda, nu le aruncati impreuna cu gunoiul menajer – predati-le la un centru de colectare pentru reciclarea selectiva a acestora.

Conexiuni

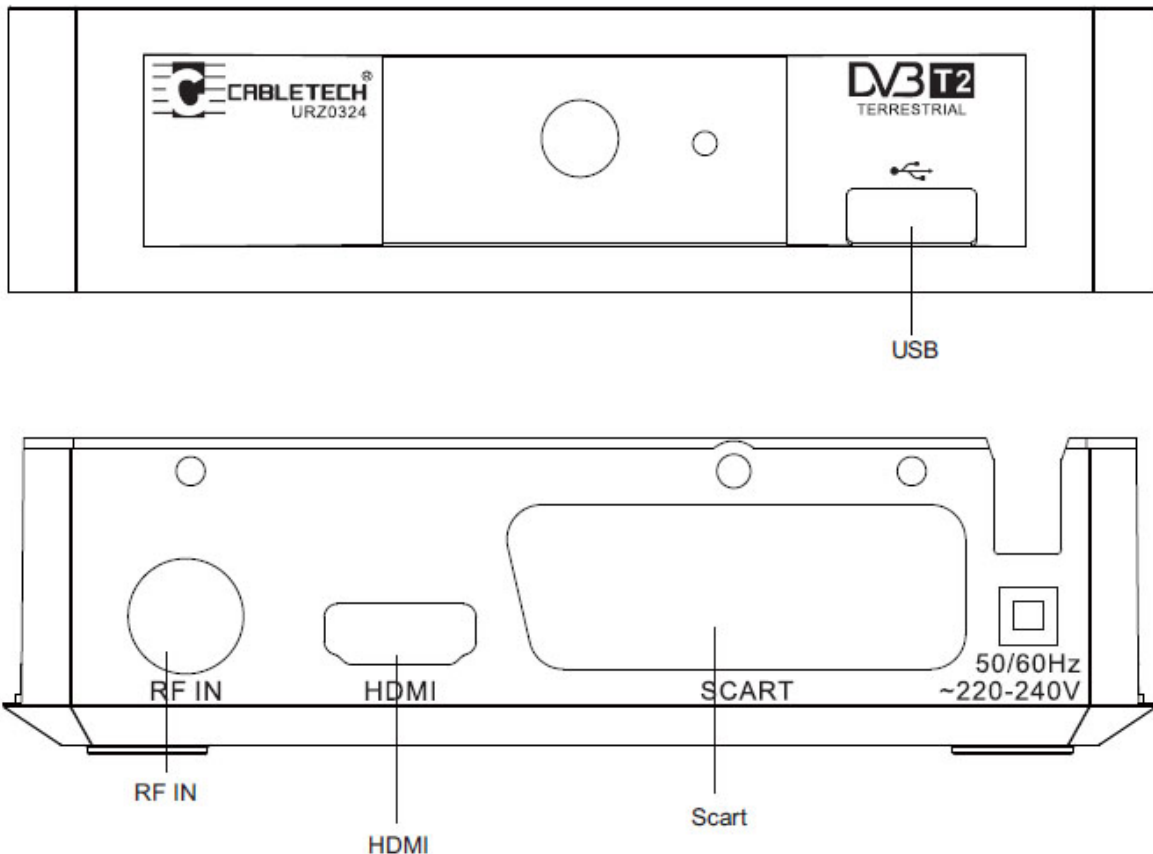

Telecomanda

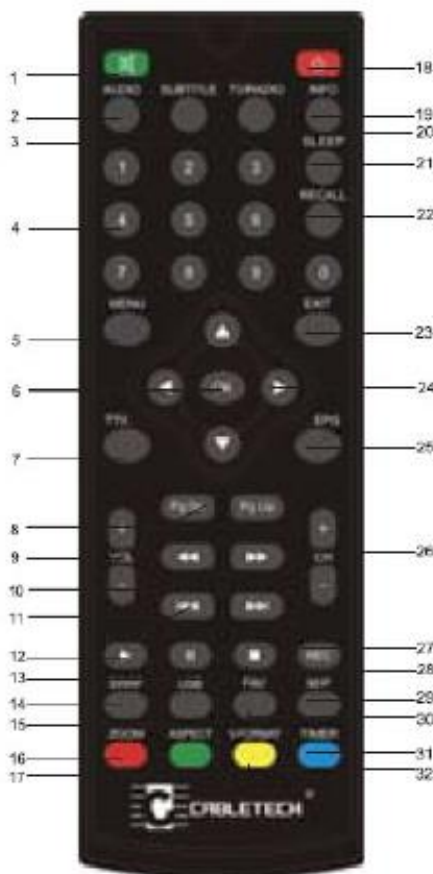


1. MUTE
2. AUDIO: Schimbare limba (audio) si moduri stanga/dreapta
3. SUBTITLE: Afisare optiuni subtitrari (disponibilitatea depinde de canal)
4. <0> ...<9>: tastatura numerica
5. MENU: afisare meniu pe ecran, apasati inca o data pentru ca meniul sa dispara
6. OK: pentru confirmarea setarilor curente
7. TTX: Comutare pe modul teletext (daca este disponibil) – utilizati EXIT pentru a iesi din modul teletext
8. Pp Up/ Pg down: pentru navigare in interiorul meniului
9. VOL-/VOL+: Crestere/descrestere volum
10. FB/FF: repede inainte/repede inapoi
11. PREV/NEXT
12. PLAY
13. PAUSE
14. SWAP: comutare taburi in Media Player
15. USB: deschidere fereastră Media PLayer
16. RED
17. GREEN
18. POWER: pentru pornire/oprire aparat
19. INFO: afiseaza informatii despre canalul curent
20. TV/RADIO: Comutare intre radio digital si DVB-T
21. SLEEP: setare temporizare pentru standby
22. RECALL: intoarcere la canalul vizualizat anterior
23. EXIT: pentru parasirea meniului curent
24. ◀▶▶▶ : sageti pentru mutarea cursorului
25. EPG: ghid electronic programe
26. CH-/CH+: Taste schimbare canal
27. REC: buton pentru inregistrare

28. STOP

- 29. M/P (multiview)
- 30. FAV: Afisare lista canale favorite
- 31. BLUE
- 32. YELLOW

CONECTAREA SISTEMULUI

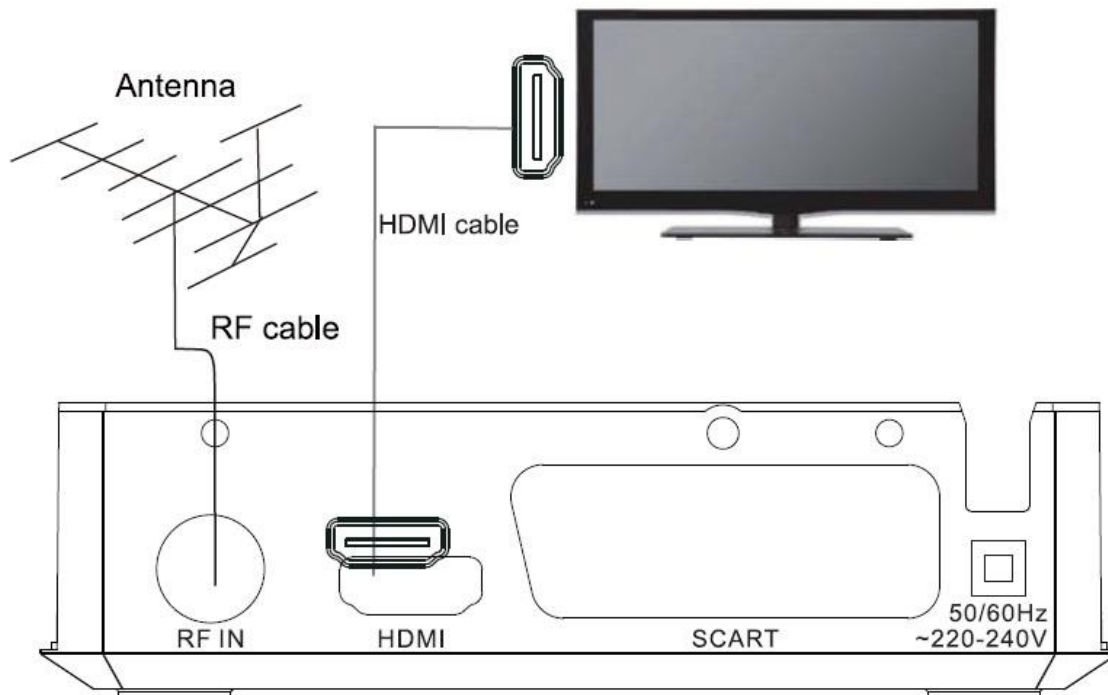


4. Bun venit



Cand utilizati aparatul pentru prima data, mesajul "Welcome" apare pe ecran. Mutati cursorul pentru a selecta regiunea, limba, modul de afisare si aspectul imaginii. Cand se ilumineaza bara pe care scrie OK, apasati butonul OK pentru a incepe cautarea canalelor.

5. Media player

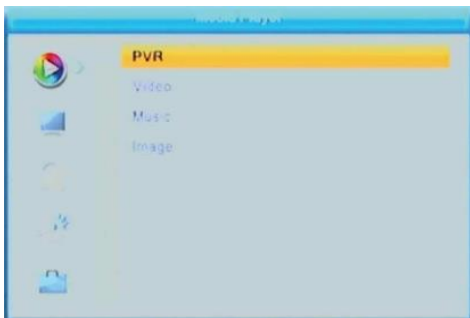

Media Player este dezactivat daca nu este introdus in aparat un dispozitiv USB. Lista Media Play nu va fi salvata daca dispozitivul USB este scos sau este oprit.


Cand intrati in meniul "Media Player", va apare un ecran ca si in figura de mai jos:



Cand intrati in fereastra media player, zona accentuata (cu galben) este pe dispozitivul USB/HDD. Apasati tasta jos pentru a muta zona selectata pe directorul sau fisierul dorit. Daca doriti sa comutati, apasati pe SWAP pentru selecta dispozitivul USB/HDD si apasati sagetile stanga/dreapta pentru a selecta dispozitivul. Apasati pe SWAP din nou, pentru a comuta intre

6. Editare canale

Editare canal

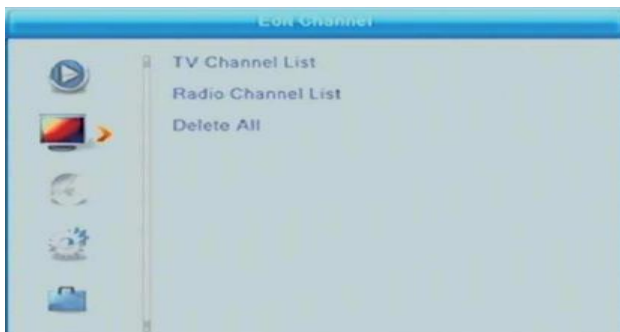

1. Apasati butonul MENU pentru a intra in meniul principal.
2. Apasati butoanele UP sau DOWN pentru a intra in meniul **Edit channel**
3. Apasati butoanele UP sau DOWN din meniul ales pentru a alege submeniul dorit apoi apasati OK pentru confirmare.
4. Apasati EXIT pentru a iesi din meniu.

6.1 Lista canale TV



pentru a edita functia dorita

1. In meniul de editare canale, alegeti **TV channel list**, apoi apasati OK pentru a intra in acest meniu.
2. Apasati UP sau DOWN si apoi OK pentru a previzualiza canalul ales

Utilizati acest meniu si pentru a trece canalele TV pe lista de canale favorite, blocare canale, mutare canale, redenumire canale.

6.1.1 Editare canale favorite

- Apasati butonul FAV pentru a edita lista cu canale favorite
- Selectati butoanele colorate de pe ecran

6.1.2 Blocare

- Apasati butonul de culoare rosie pentru a intra in meniul de blocare
- Apasati sagetile de deplasare sus/jos si apasati OK pentru a intra in meniul de dialog pentru a introduce o parola (parola implicita este "0000"). Daca este introdusa parola corecta, un semn de blocare va apare in partea dreapta a canalului
- Dupa salvare si iesire din meniu, in momentul in care veti alege canalul blocat, vi se va cere parola pentru deblocare.

6.1.3 Mutare

- Apasati butonul galben si apoi sagetile de deplasare sus/jos pentru evidentierea canalului care va fi mutat. Se va afisa un semn pentru mutare in partea dreapta a canalului selectat
- Apasand sagetile sus/jos mutati canalul selectat in locatia dorita si apoi apasati OK pentru confirmare.

6.2 Lista canale radio



1. In meniul Edit channel, selectati **Radio channel list** pentru a intra in lista canalelor radio.
2. Apasati UP sau DOWN si poi OK pentru a selecta canalul radio dorit

Nota: In principiu, meniul cu canale radio are aceeasi structura ca si cel cu canale TV, singura diferenta consta in faptul ca pe canalele radio nu exista semnal TV iar pe ecran va apare numai logo-ul postului radio care este ascultat.

6.3 Stergere canale



1. In meniul Edit channel selectati **Delete All**, iar apoi apasati OK pentru a sterge toate canalele
2. Un mesaj de avertizare apare pe ecran:


Apasati YES daca doriti sa stergeti toate canalele sau NO daca nu doriti acest lucru.

7. INSTALARE




1. Apasati butonul MENU pentru a intra in meniul principal.
2. Apasati UP sau DOWN pentru a intra in meniul INSTALLATION (instalare) si apasati butonul RIGHT (dreapta) pentru a intra in meniul de instalare
3. Apasati UP sau DOWN pentru a alege submeniul dorit apoi apasati OK pentru confirmare.
4. Apasati EXIT pentru iesire.

7.1 Auto scan

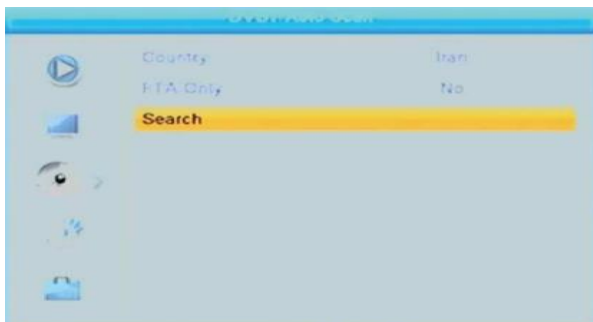

1. Alegeti meniul AUTOSCAN si apasati OK pentru a intra in meniu.
2. Alegeti submeniul FTA ONLY apoi alegeti SEARCH (cautare) si apasati OK pentru a incepe procesul de cautare automata a posturilor.

7.2 Scanare canal

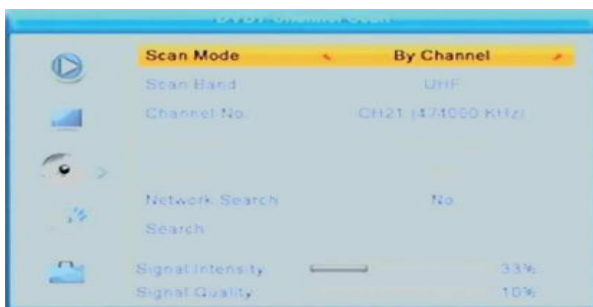


1. Alegeti **Channel Scan** si apasati OK pentru a intra in acest meniu.
2. Alegeti apoi din optiunile: Scan mode, Scan band, Channel no., Frecquency and bandwidth, apoi alegeti Search si apasati OK pentru a incepe scanarea canalului

In meniul Scan Band puteti alege UHF sau VHF
Sunt 56 posibilitati pentru "Ch. No" de la CH5 (177500 Hz) la CH12 (226500 Hz), si de la CH21 (474000 Hz) la

CH69 (858000 Hz).

Pentru "Bandwith" (latime banda) aveti 3 posibilitati: 6, 7 si 8 MHz.

8. SETARE SISTEM

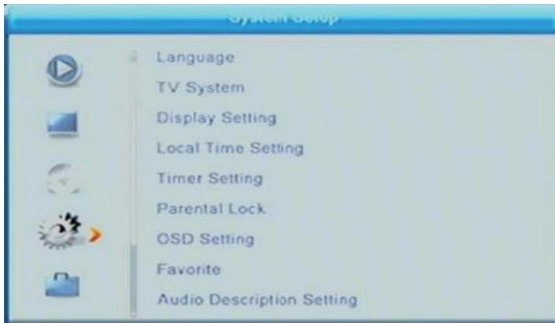


Acest meniul va permite sa setati limba, sistemul TV, timpul, temporizarea (timer), controlul parental, canale favorite si modul standby auto.

1. Apasati butonul MENU pentru a intra in meniul principal.
2. Cu ajutorul butoanelor UP si DOWN, selectati **System setup** iar apoi apasati butonul dreapta (right) pentru a intra in acest meniu.
3. Alegeti din meniul setarii submeniul dorit cu ajutorul acelorasi butoane UP sau DOWN si apoi apasati butonul OK pentru confirmare.

4. Apasati EXIT pentru a iesi din meniu.

8.1 Setari limba

Cu ajutorul acestui meniu puteti alege limba dorita.

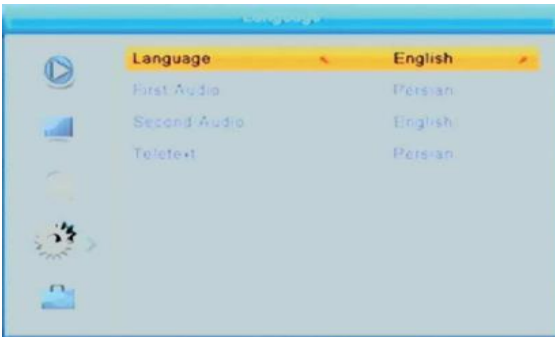


1. Limba: Apasati sagetile sus/jos pentru a selecta meniul de limba si alegeti una din urmatoarele: engleza, franceza, germana, rusa, portugheza, turca, spaniola, poloneza si italiana.
2. Audio (primul canal): unele canale au mai multe limbi pentru audio si utilizatorul poate alege prima optiune pentru canalele respective. Daca canalul nu are mai multe canale audio disponibile, sistemul va compara automat cu optiunea a doua. Selectiile pentru audio sunt: engleza, franceza, germana, rusa, greaca, portugheza, turca, spaniola, poloneza si italiana.

3. Audio (al doilea canal): daca canalul contine optiunea pentru al doilea canal audio in loc de primul canal audio, sistemul va reda canalul audio al doilea implicit. Daca nu corespunde setarea cu al doilea canal audio, sistemul va reda limba implicita a canalului. Selectiile pentru audio sunt: engleza, franceza, germana, rusa, greaca, portugheza, turca, spaniola, poloneza si italiana.

4. Teletext: utilizatorul poate seta limba pentru teletext, daca stream-ul de emisie al teletextului are aceasta optiune.

5. Apasati EXIT pentru a iesi din meniul setare limba

8.2 Sistem TV

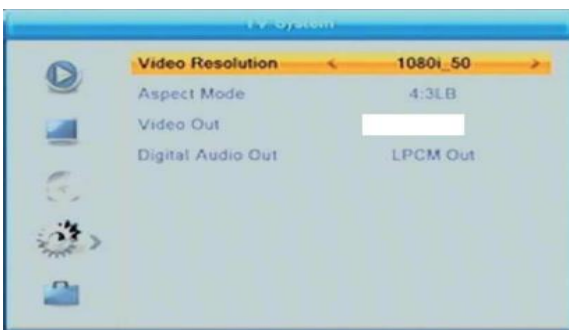

Acest meniul va permite sa setati rezolutia video, aspectul imaginii, iesirea video si iesirea digitala audio

Rezolutii video: 480p/576i/576p/720p/1080i/1080p


Aspect imagine: 4:3PS/4:3LB/16:9/auto

Iesire video: RGB/CVBS

Iesire audio digitala: LPCM out/BS out

Apasati EXIT pentru a iesi din meniul setarii sistemului TV.

8.3 Setare timer

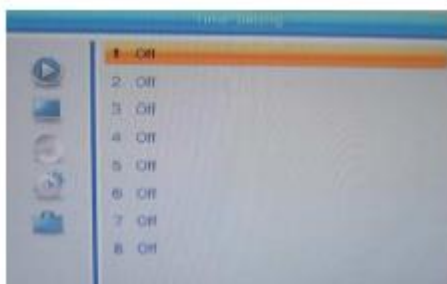

Apasati sagetile de defilare sus/jos pentru a selecta Timer apoi apasati Enter pentru a intra in meniu.



Acest meniu va permite sa setati programul timer-ului

Timer mode: Off/ O data/ Zilnic

Timer service: Canal/ Inregistrare

Wakeup Channel: alegeti canalul care se va porni automat la ora aleasa

Wakeup Date: alegeti data utilizand butoanele numerice

Wakeup Time: alegeti timpul utilizand butoanele numerice

Duration: introduceti durata utilizand butoanele numerice

Dupa ce ati facut setarile dorite alegeti SAVE si apasati OK pentru confirmarea salvarilor sau apasati pe CANCEL

sau EXIT pentru anulara setarilor.

8.4 Control parental



Acest meniu permite definirea canalelor care necesita control parental (blocarea vizionarii anumitor canale de catre copii minori)

1. In meniul System setup, alegeti **Parental Lock** si apasati butonul OK si introduceti o parola utilizand tastatura numerica. Parola implicita este "0000"

2. Dupa ce ati introdus parola corecta, apare meniul pentru controlul parental

Menu lock: permite blocarea editarii/instalarii/inregistrarii. Daca doriti sa intrati in aceste meniuri trebuie sa utilizati


parola. Optiuni pentru acest meniu: onn sau off
Channel lock: oprit/ 10 ani/ 12 ani/ 16 ani/ 18 ani

New password: schimbarea parolei


Confirm password: confirmarea noii parole

Apasati EXIT pentru a iesi din meniul setarii controlului parental.

8.5 Informatii inregistrare PVR

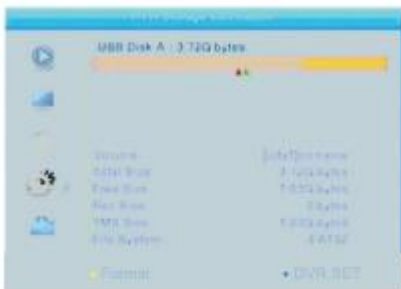

Apasati tasta galbena si va fi afisat meniul "Format" alaturat. Daca apasati OK, veti avea 3 optiuni : FAT, NTFS si CANCEL. Daca selectati FAT sau NTFS, va fi formatat Hard-disk-ul. Daca apasati CANCEL, veti iesi din procedura de formatare.

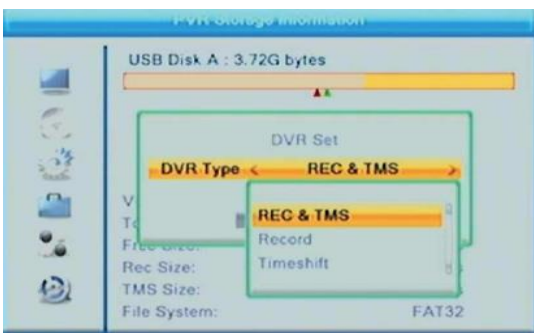

Apasati butonul albastru si va aparea meniu DVR set.


Daca apasati OK, aveti 3 optiuni: REC&TMS, RECORD si TIMESHIFT. Alegeti optiunea dorita.

8.6 Setari PVR

Alegeti in meniu PVR SETTING si apasati OK pentru a intra in meniul setarii PVR.



1. Timeshift: apasati sagetile stanga/dreapta pentru a activa/dezactiva aceasta optiune. Daca TIMESHIFT este pe ON (activat), redarea programului va fi intarziata. Apasati PAUSE pentru a vizualiza pe ecran imaginea de mai jos:

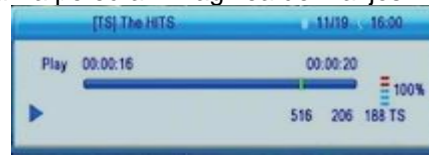


Apasati sagetile stanga /dreapta pentru a muta cursorul redarii la stanga sau dreapta, dar timpul curent nu poate fi depasit. Apasati OK pentru redarea din punctul ales.

Puteti de asemenea sa apasati PAUSE/FAST BACK pentru a realiza aceste functii. Veti intra in meniul de redare a inregistrarii de pe HDD (vezi figura de mai jos)

Puteti accesa PAUSE, FASTFORWARD, SLOW FORWARD, SLOW BACK.

Nota: Functia TIME SHIFT va fi disponibila numai cand USB HDD este conectat la sistem si viteza de inregistrare/redare este suficient de mare pentru a face acest lucru.

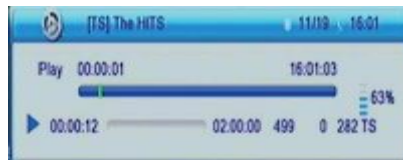

Apasati STOP pentru a opri redarea. Apasati STOP inca o data pentru a opri inregistrarea.


2, JUMP (salt): apasati sagetile stanga/dreapta pentru a comuta timpul pentru salt. Optiunile sunt: 30 sec., 1 min., 5 min., 10 min., 30 min. Cand redati un program inregistrat, apasati PREV/NEXT pentru a face un salt la pozitia urmatoare.

3. TIMESHIFT TO RECORD: Apasati sagetile stanga/dreapta pentru a comuta pe ON/OFF. Daca este selectat ON si apasati RECORD, va inregistra nu numai din momentul curent dar si de asemenea partea de TIMESHIFT.

4. PS RECORD: puteti inregistra ca si mod PS sau TS.

9. UNELTE

Meniu principal

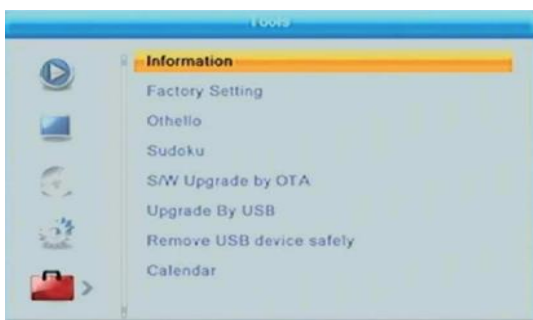

1. Intrati in meniul TOOLS

2. Apasati UP sau DOWN pentru a alege **Tools** si apasati OK pentru confirmare

3. Apasati UP sau DOWN pentru a alege uneltele dorite si apoi OK pentru confirmare

4. Apasati EXIT pentru a iesi din meniu

Daca **Menu Lock** este pe ON, se va afisa o casuta de dialog pentru a introduce o parola de deblocare (implicit parola este 0000)

9.1 Informatii




Acest meniu ofera informatii despre parametrii sistemului: bootloader, HDCP, banda, etc.

1. In meniul Tools alegeti **Information** si apasati OK pentru confirmare

2. Va apare o fereastra cu informatiile sistemului

3. Apasati EXIT pentru a iesi din meniu.


9.2 Revenirea la setarile din fabrica

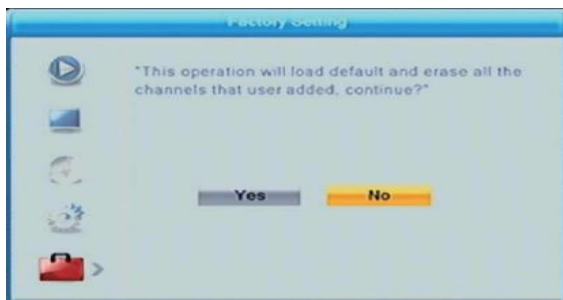

Acest meniu va permite sa reveniti la setarile din fabrica

1. In meniul **Tools** alegeti **Load factory settings** si apasati OK pentru confirmare.
2. Va apare o fereastra care va cere confirmarea. Alegeti yes pentru revenirea la setarile din fabrica sau No daca nu doriti sa reveniti la setarile din fabrica.
3. Apasati EXIT pentru a iesi din meniu.

9.3 Actualizare soft prin USB

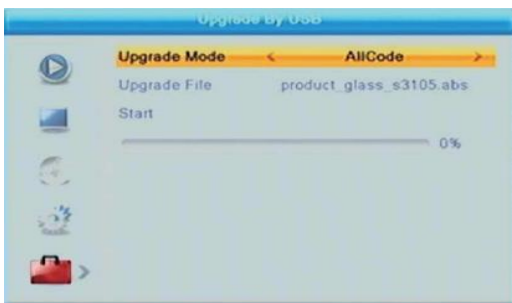

Funcția este validă doar dacă dispozitivul USB a fost introdus în receptor.

1. In meniul **Tools** alegeti **Upgrade by USB** apoi apasati OK pentru confirmare.

I. Toate codurile: utilizatorul poate face actualizare întregului fișier STB FLASH ROM. Redenumiti noul fișier cu numele "all.bin" - numele poate fi oricare dar este obligatoriu ca primele 3 litere să fie **all** și extensia să fie **.bin**

Apasati OK pentru a incepe actualizarea prin USB.

II. MAIN CODE: utilizatorul poate actualiza doar o parte din codul principal. Confirmați formatul fișierului pentru actualizare să fie de tip "mcd.bin" – numele poate fi oricare dar primele 3 caractere sunt obligatorii **mcd**.

RADIO BACK: utilizatorul poate face actualizare la logo-ul de fundal (background logo). Confirmați fișierul asociat să fie de tip "m2v".

9.4 Îndepărtare dispozitiv USB



În meniul Tools selectați **Remove USB device safely** pentru a scoate în siguranță dispozitivul USB din aparat. Apasati OK pentru confirmare, apare fereastra alăturată și apasati din nou OK.

9.5 Jocuri: Othello/Sudoku

10. TASTE

10.1 Pornire

Apasati butonul POWER pentru a porni/opri aparatul.

10.2 CH+/CH-

Apasati butoanele CH+/CH- pentru a schimba canalul.

10.3 Volum

Apasati VOL+/VOL- pentru a crește/descrește volumul.

10.4 Butoanele numerice 0-9


Apasati butoanele numerice pentru accesul direct la canale prin tastarea directă a numărului și apoi apasati OK.

10.5 TV/Radio

Apasati acest buton pentru a comuta pe modul TV sau Radio.

10.6 Audio

1. Apasati AUDIO pentru a deschide fereastra de dialog de mai jos:

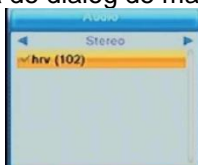


2. Modificati pista audio prin apasarea CH=/CH- si modificati volumul prin apasarea pe VOL+/VOL-
3. Mod: stanga/dreapta/stereo/mono

10.7 Format video

Apasati V.FORMAT. Pe ecran va apare rezolutia video curenta. Prin apasarea continuu pe acest buton, schimbati rezolutia video in urmatoarea secventa:

480i>480p>576i>576p>720p_50>720p_60>1080i_50>1080i_60>1080p_50>1080p_60>1080p_25>1080p_30>1080p_24

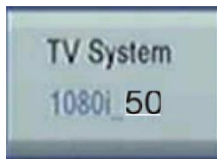

10.8 Mute

Apasati acest buton pentru a opri temporar sonorul

10.9 Favorite

Prin apasarea pe butonul FAV va apare pe ecran o fereastră cu grupurile favorite.



Apasati pe CH+/CH- pentru a selecta grupul favorit si apoi apasati OK

In fereastra FAV GROUP X apasati butonul CH+/CH- pentru a selecta canalele favorite si apasati OK

Puteti de asemenea sa utilizati VOL+/VOL- pentru a selecta grupul favorit.

OBS.: Daca pe ecran apare mesaj ca nu sunt canale favorite, inseamna ca nu ati alocat canale la grupurile favorite.

10.10 RECALL

Apasati RECALL pentru a trece la canalul redat anterior.

10.11 EPG



1. Apasati butonul EPG pentru a intra in meniu.


Apasati OK pentru fiecare din submeniuri pentru detalii sau apasati butonul rosu pentru renuntare.

2 Apasati butonul rosu in meniul EPG pentru a afisa bara de timp

In bara de timp apasati stanga/dreapta pentru a selecta back/current time/last program sau 0:30/next program sau 0:30/-2:00/+2:00/last day/nextday.

Apasati sagetile sus/jos pentru schimbare setare canal.

3. Apasati butonul verde (TIMER) in meniul EPG pentru a deschide meniul timer

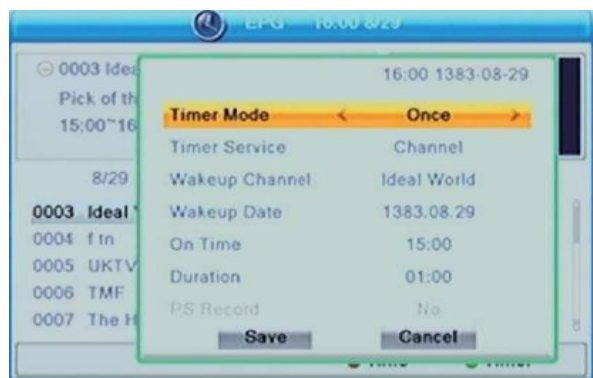

Utilizatorul poate seta timer-ul dupa preferintele proprii.

4. Apasati EXIT pentru a iesi din meniul EPG.

10.12 Subtitrare

Apasati SUBTITLE pentru a selecta subtitrarea sau pentru a opri subtitrarea.

10.13 TEXT

Apasati TEXT pentru a deschide fereastra teletext (daca exista informatie de teletext)

10.14 Meniu

Apasati butonul MENU pentru a intra in meniul aparatului, pentru a iesi din meniul curent sau pentru a inchide fereastra.

10.15 Iesire

Apasati EXIT pentru a iesi din meniul curent, reveni la meniul anterior sau pentru a inchide fereastra.

10.16 Page+/Page-

In lista de canale apasati Page+/Page- pentru a defila printre paginile cu lista canale.

10.17 Inregistrare

Apasati butonul RECORD pentru a inregistra programul dorit pe dispozitivul HDD USB. Durata implicita de inregistrare este de 2 ore.

Daca apasati inca o data pe RECORD, puteti introduce durata inregistrarii.

10.18 Redare

Apasati PLAY pentru a incepe redarea inregistrarii. Daca functia TIMESHIFT este pornita, daca apasati pe PLAY se deschide o fereastra cu informatii DVR.

10.19 Pauza

Pe modul redare apasati PAUSE pentru a opri redarea – imaginea se opreste dar sunetul canalului va merge in continuare. Daca apasati PAUSE din nou, imaginea va sari la imaginea curenta si sunetul va fi in concordanta cu imaginea.

10.20 Stop

Pe modul TIME-SHIFT, apasati STOP pentru a opri redarea time-shift si revenire la redarea live.

Pe durata inregistrarii, la apasarea pe STOP se vor lista programele pentru inregistrare. Daca apasati inca o data pe STOP, se va opri inregistrarea.

Pe durata redarii unui program inregistrat, daca a apasati pe Stop, se va opri redarea si se revine in meniul de inregistrare.

10.21 FB

Apasati butonul FB si se porneste derularea inapoi cu viteza x2, x4, x8, x16 si x24.

10.22 FF

Apasati butonul FF si se porneste derularea inainte cu viteza x2, x4, x8, x16 si x24.

10.23 Prev

Pe durata redarii PVR, apasati PREV pentru a face un salt la meniul anterior.

In meniul de redare mediaplayer, apasarea pe acest buton face un salt la fisierul anterior.


10.24 Next

Pe durata redarii PVR, apasati NEXT pentru a face un salt la meniul urmator.

In meniul de redare mediaplayer, apasarea pe acest buton face un salt la fisierul urmator.

11. TIMER

Apasarea pe tasta TIMER va deschide o fereastra de dialog pentru setarea timer-ului, ca in figura de mai jos:

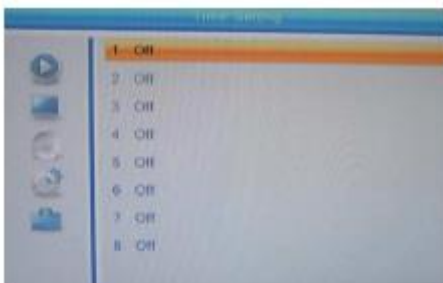

12. DEPANARE

In anumite zone, semnalul digital poate fi slab. Este recomandat sa folositi o antena cu amplificare, pentru a receptiona posturile cu semnale slabe.

PROBLEME	CAUZE POSIBILE	SOLUTII
Lumina de standby nu se aprinde	Cablul de alimentare nu este conectat Siguranta principala s-a ars	Verificati cablul de alimentare Verificati siguranta
Fara semnal	Antena este deconectata Antena este deteriorata/gresit pozitionata In afara zonei de semnal digital	Verificati cablul de alimentare al antenei Verificati antenna Consultati furnizorul de servicii
Fara imagine sau semnal	Optiunile Scart/AV nu sunt selectate la televizor	Selectati un alt canal
Mesaj codat	Canalul este codat	Selectati un canal alternativ
Televizorul nu raspunde actiunii telecomenzii	Receptorul este oprit Panou frontal acoperit Bateriile receptorului s-au golit	Conectati la priza alimentare Verificati eventualele obstacole din fata panoului Inlocuiti bateriile receptorului

Codul blocare canale a fost uitat		Reinstalati posturile pentru a anula blocarea canalelor
Cod blocare meniu uitat		Contactati linia telefonica de asistenta
Telecomanda nu actioneaza asupra aparatului	(1) Bateriile telecomenzii trebuie inlocuite (2) Exista un obstacol ce blocheaza calea semnalului dintre telecomanda si aparat	(1) Inlocuiti bateriile (2) Verificati sa nu existe nici un obstacol intre telecomanda si receptor
Dupa mutarea dispozitivului intr-o alta incapere nu veti mai avea receptie digitala	Semnalul de la antena poate fi receptionat prin sistemul de distributie care poate reduce nivelul semnalului digital receptionat.	Incercati o conexiune directa de la antena.

SPECIFICATII

RECEPTOR	<ul style="list-style-type: none"> • CONECTOR INTRARE RF x 1 (TIP IEC, TIP IEC 169-2 MAMA) • INTERVAL FRECVENTA: 174MHz ~ 230MHz (VHF) 470MHz ~ 862MHz (UHF) • NIVEL SEMNAL: -10 ~ -70 dbm 	
DECODOR	<ul style="list-style-type: none"> • Transport stream • Profil video • Rata intrare • Formate video • Iesire video • Multimedia 	<ul style="list-style-type: none"> - MPEG-2 ISO/IEC 138108-1 - MPEG-1, MPEG-2, MP@ML MPEG-4 AVC/H.264 HP@L3/H.264/AVC HD - max. 80Mbit/s @ MPEG2 max. 60Mbit/s @ H.264/AVC - 4:3/16:9/AUTO - HDMI, SCART - MP3/JPEG/BMP/OGG
CONEXIUNE	<ul style="list-style-type: none"> • CABLU ALIMENTARE • RECEPTOR • SLOT USB • HDMI 	<ul style="list-style-type: none"> - fix (nu se poate detasa din aparat) - INTRARE ANTENA x1 - Slot USB 2.0 x 1 - IESIRE HDMI x 1
ALIMENTARE	<ul style="list-style-type: none"> • TENSIUNE ALIMENTARE • CONSUM PUTERE 	<ul style="list-style-type: none"> AC220 ~ 240V, 50/60Hz max. 6 W

NOTA: Forma si specificatiile pot fi modificate fara o instiintare prealabila.

Reciclarea corecta a acestui produs (Deseuri provenind din echipamente electrice si electronice)

(Aplicabil in Uniunea Europeana si in alte tari europene cu sisteme de colectare selectiva)



Acest simbol, afisat pe produs sau in literatura de specialitate, arata ca acesta nu ar trebui sa fie aruncat impreuna cu alte deseuri menajere la sfarsitul duratei sale de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului sau a sanatatii umane din reciclarea necontrolata a deeurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de deseuri si reciclati in mod responsabil pentru a promova reutilizarea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie sa contacteze fie distribuitorul de la care au achizitionat acest produs fie autoritatile locale, pentru detalii despre unde si cum pot sa duca acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii comerciali trebuie sa contacteze furnizorul si sa verifice termenii si conditiile din contractul de achizitie. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte deseuri comerciale.