

# ***Peiyiying***<sup>®</sup>

**CAR FM TRANSMITTER 1,4" WITH  
BLUETOOTH (BT68)**

**URZ0462**

<b>Bedienungsanleitung</b>	<b>DE</b>
<b>Owner's manual</b>	<b>EN</b>
<b>Instrukcja obsługi</b>	<b>PL</b>
<b>Manual de utilizare</b>	<b>RO</b>

[www.peiyiying.eu](http://www.peiyiying.eu)

## Instructiuni de siguranta

Va rugam sa cititi instructiunile cu atentie, inainte de utilizarea produsului. Pastrati acest manual pentru consultari ulterioare.

1. Distribuitorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru daunele provocate de utilizarea necorespunzatoare a produsului.
2. Pastrati aparatul departe de surse de caldura, apa, umiditate sau lumina directa a razelor solare. Păstrați-l la un loc răcoros, uscat, la temperatură moderată. Protejați aparatul de umiditate, apă sau alte lichide.
3. Nu utilizati dispozitivul daca prezinta defectiuni. Nu incercati sa reparati singur aparatul, duceti-l la un service autorizat.
4. Asigurați-vă că unitatea este deconectata complet de la sursa de alimentare înainte de curățare.
5. Va rugam sa utilizati o carpa moale si umezita pentru a curata. Nu folositi abrazivi sau agenti chimici pentru a curăța acest produs.

## Specificatii

Versiune 4.0 Bluetooth

Domeniu frecventa: 87,6-108 MHz

Stabilitate frecventa:  $\pm 10$  ppm

Tensiune de intrare: 12-24 V

Formate suportate: MP3, WMA

Slot card micro SD, capacitate maxima 32 GB

## Caracteristici


1. Transmite wireless apelul telefonic, de pe telefon, prin Bluetooth
2. Pe durata redarii muzicii, in mometul in care se primeste un apel telefonic, dispozitivul trece automat in modul hands-free
3. Microfon incorporat
4. Reda si transmite muzica de pe cardul Micro SD
5. Telecomanda inclusa
6. Ecran LCD

## Compatibilitate:

Acest dispozitiv poate fi asociat cu orice dispozitive Bluetooth 3.0 (sau mai recente).


## Functionare:

1. Introduceți acest transmitator FM în mufa brichetei mașinii.
2. Reglați pe o frecvență FM dorită, apoi potriviți aceeași frecvență la transmitatorul FM.
3. Pentru a asculta fișiere MP3 / WMA de pe cardul SD, introduceți un card micro SD în slotul pentru card. Acesta va reda în mod automat fișierele.
4. Conectați card-ul SD compatibil (max 32 GB, cardul nu este inclus în colet) în portul corespunzător sau introduceți stick-ul USB (max 16 GB, nu este inclus) în portul USB al transmitatorului dumneavoastră. FM.

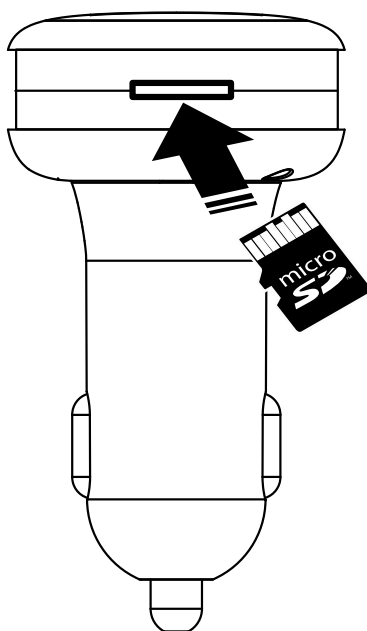


Pentru redare, urmați instrucțiunile de mai jos:


1. Modularea frecvenței (apasați și țineți apăsat până când frecvența palpaie)/Redare/Pauză

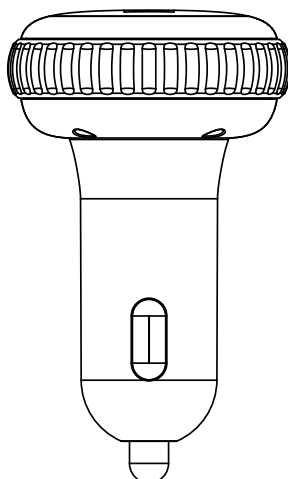

2. Reglati frecventa +/Piesa urmatoare (rotiti)/Volum + (rotiti si apasati)

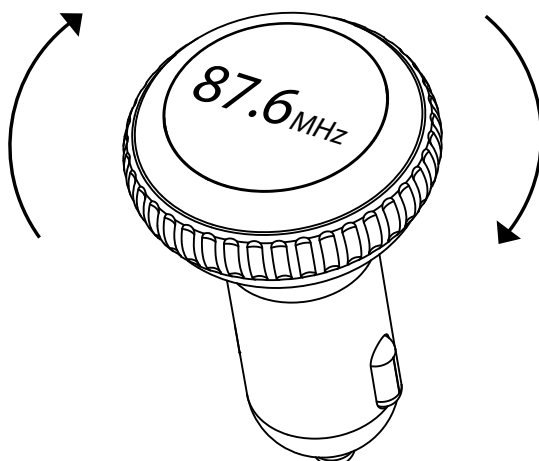

3. Reglati frecventa -/Piesa anterioara (rotiti)/Volum - (rotiti si apasati)

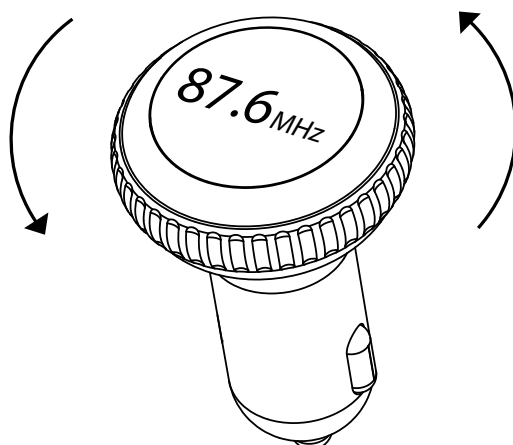


## Modul de utilizare Bluetooth:

1. Înainte de a utiliza funcția Bluetooth pentru prima dată, asociați telefonul mobil cu dispozitivul. Activați funcția Bluetooth a telefonului mobil, astfel încât să înceapă căutarea de dispozitive Bluetooth. Când telefonul mobil detectează această unitate (numită „BT-T68”), asociați și conectați introducând parola inițială „0000”.
2. În modul de redare muzică, atunci când intra un apel, această unitate va trece automat în modul telefon.

## Apeluri telefonice prin Bluetooth

1. Apasați ecranul pentru a răspunde la apel.
2. Apasați ecranul pentru a închide.

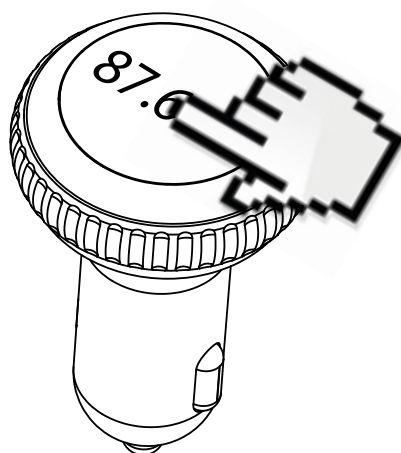

Ghid functionare	Transmitator FM:	Telecomanda:
Raspuns / anulare apel	Apasati ecranul pentru a raspunde la apel Apasati ecranul pentru anulare apel.	▶   Apasati tasta pentru a raspunde la apel. Apasati din nou tasta ▶   pentru anulare apel.
Redare si oprire muzica	Apasati ecranul pentru a reda muzica. Apasati tasta de doua ori pentru pauza redare.	Apasati tasta ▶   pentru redare/pauza muzica.
Reglarea volumului	Rotiti in sensul in orar pentru a reduce volumul. Rotiti in sens antiorar pentru a mari volumul.	Apasati tasta "Vol+" pentru a mari volumul. Apasati tasta "VOL-" pentru a reduce volumul.
Schimbarea frecventei	Apasati și țineți apăsat ecranul pana când frecvența palpaie; apoi rotiti în în sensul orar pentru a mari frecvența sau rotiti in sens antiorar pentru a reduce frecvența	Apasati tasta "CH+": măriți frecvența. Apasati tasta "CH-": reduceți frecvența. Sau apasati numarul frecventei dorite si apoi apasati tasta "CH+" pentru confirmare.
Alegerea muzicii	Rotiti în în sensul orar pentru a reda piesa următoare sau rotiti în sens antiorar pentru a reda piesa anterioara.	Apasati tasta >>: redati următoarea piesa, Apasati tasta <<; redati piesa anterioara; Sau selectati piesa dupa numar, apoi confirmați, apasand ▶/

Ghid functionare	Transmitator FM:	Telecomanda:
Setarea optiuni egalizator	Poate fi setata doar de la telecomanda.	Apasati tasta "EQ" pentru a schimba setarea EQ dorita.
Schimbarea directorului	Poate fi setata doar de la telecomanda.	Apasati tasta „director” pentru schimbarea directorului.

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.

„Compania Lechpol declară că produsul URZ0462 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declarația pentru descărcare este postata pe site-ul [www.lechpol.eu](http://www.lechpol.eu)”



**Romania**

**Reciclarea corecta a acestui produs**

**(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)**



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

**RO**