

Peiying[®]

CAR FM TRANSMITTER
WITH BLUETOOTH FUNCTION

URZ0480

BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

OWNER'S MANUAL

EN

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

MANUAL DE UTILIZARE


RO

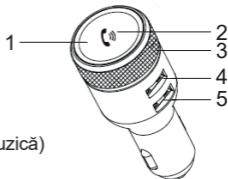
INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Citiți manualul de instrucțiuni cu atenție înainte de a utiliza produsul și păstrați-l pentru consultări ulterioare. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru utilizarea și manipularea necorespunzătoare.





1. Protejați acest produs de umezeala, umiditate, apa și orice alt lichid. Evitați expunerea/depozitarea lui la temperaturi extreme. Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui și la surse de căldură.
2. Folosiți doar accesorii autorizate.
3. Nu utilizați acest produs dacă a fost deteriorat sau dacă nu funcționează normal.
4. Nu încercați să reparați singur produsul. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat pentru verificare/reparare.
5. Deconectați întotdeauna aparatul de la priză înainte de curățare.
6. Curățați acest produs cu un material textil moale, umezit ușor. Nu folosiți abrazivi sau agenți chimici pentru a curăța acest produs.

DESCRIERE PRODUS

1. Ecran LED
2. Buton Multifuncțional 
3. Buton
4. Port USB 1 (încărcare și ascultare muzică)
5. Port USB 2 (încărcare)



FUNȚIONARE

| Funcție | Transmițător FM |
|--------------------------|--|
| Răspunde/încheie un apel | Apăsați butonul  |
| Respingeți un apel | Apăsați butonul  |
| Reapelați ultimul număr | Apăsați butonul  de două ori |
| Redare/Pauză muzică | Apăsați butonul  |
| Reglare volum | Volumul este reglat de la dispozitivul extern. |
| Selectați o melodie | Rotiți butonul stânga/dreapta pentru a merge la melodia anterioară/următoare. |
| Setare frecvență | Apăsați și țineți apăsat butonul timp de aproximativ 3 secunde (cifrele de pe ecran încep să pâlpâie); apoi rotiți butonul stânga/dreapta pentru a micșora/mări frecvența. |

TRANSMIȚĂTOR FM

1. Conectați transmițătorul FM la bricheta sau la priza electrică a mașinii. După conectarea transmițătorului FM la mufa pentru brichetă, pe ecran va fi afișată tensiunea bateriei vehiculului.
2. Reglați radio-ul la o frecvență FM dorită, apoi selectați aceeași frecvență pe transmițătorul FM. Pentru a face acest lucru, apăsați și țineți apăsat butonul până când cifrele încep să pâlpâie. Apoi rotiți butonul stânga/dreapta pentru a seta frecvența dorită. Transmițătorul va salva setările după aproximativ 2 secunde.
3. Introduceți un stick USB în portul USB 1. Dispozitivul va reda automat fișierele.

BLUETOOTH

1. Activați funcția Bluetooth de pe dispozitivul extern și căutați noi dispozitive Bluetooth.
2. Selectați și conectați cu acest dispozitiv (URZ0480). Introduceți parola "0000" dacă este necesar.
3. Când există un apel primit în modul de redare muzică, dispozitivul va comuta automat la apel.

ÎNCĂRCARE

1. Asigurați-vă că transmițătorul este conectat la bricheta de la mașină.
2. Introduceți un capăt al cablului USB (nu este inclus) în portul microUSB al telefonului; introduceți celălalt capăt în portul USB al transmițătorului.
3. Încărcarea începe automat.

SPECIFICAȚII

Versiune Bluetooth: 4.2

Distanța de operare: până la 8 m

Protocoale Bluetooth acceptate: AVRCP, HFP, A2DP

2 port-uri USB:

USB 1 (redare muzică și încărcare)

USB 2 (încărcare)

Formate muzică acceptate: MP3 / WMA

Afișaj LED

Afișare tensiune

Gestionare apeluri

Mod handsfree

Microfon încorporat

Leșire încărcător: 5 V / 2,4 A

Domeniu frecvență FM: 87,6 – 107,9 MHz

Stabilitate frecvență: ± 10 ppm

Alimentare: 12 V – 24 V

Greutate: 38,5 g

Dimensiuni: 91x35 mm

Compania Lechpol Electronics declară prin prezenta că Transmițător FM auto cu funcție Bluetooth URZ0480 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de Conformitate UE este disponibil la următoarea adresă: www.lechpol.eu.



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclați in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii instititionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.