

Peiying[®]

CAR FM TRANSMITTER

URZ0482

BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

OWNER'S MANUAL

EN

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

MANUAL DE UTILIZARE

RO


INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Citiți manualul de instrucțiuni cu atenție înainte de a utiliza produsul și păstrați-l pentru consultări ulterioare. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru utilizarea și manipularea necorespunzătoare.

1. Protejați acest produs de umezeala, umiditate, apa și orice alt lichid. Evitați expunerea/depozitarea lui la temperaturi extreme. Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui și la surse de căldură.
2. Folosiți doar accesorii autorizate.
3. Nu utilizați acest produs dacă a fost deteriorat sau dacă nu funcționează normal.
4. Nu încercați să reparați singur produsul. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat pentru verificare/reparare.
5. Deconectați întotdeauna aparatul de la priză înainte de curățare.
6. Curățați acest produs cu un material textil moale, umezit ușor. Nu folosiți abrazivi sau agenți chimici pentru a curăța acest produs.

DESCRIERE PRODUS

1. Intrare AUX
2. Afășaj
3. Buton B+ (creșterea frecvenței)
4. Buton ◀◀ (melodia anterioară/reducere volum)
5. Buton A – (reducerea frecvenței)
6. Buton ▶/■ (redare/oprire muzică)
7. Buton ▶▶ (melodia următoare/creștere volum)
8. Port USB/ slot card SD

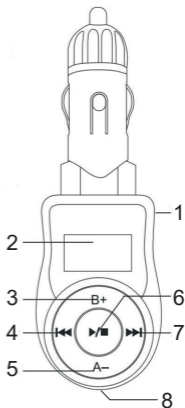

FUNȚIONARE

1. Conectați transmițătorul FM la bricheta sau la priza electrică a vehiculului.
2. Reglați radioul pe frecvența FM dorită, apoi reglați aceeași frecvență pe transmițătorul FM. Apăsați butonul B+ pentru a crește frecvența, apăsați butonul A- pentru a reduce frecvența.
3. Introduceți unitatea USB în port-ul USB sau introduceți cardul SD în slot-ul pentru card SD. Dispozitivul va reda melodiile automat:
 - Apăsați butonul ►/■ pentru a reda/opri muzica.
 - Apăsați butonul ◀◀ pentru a merge la melodia anterioară; apăsați și țineți apăsat acest buton pentru a reduce volumul.
 - Apăsați butonul ▶▶ pentru a merge la melodia următoare; apăsați și țineți apăsat acest buton pentru a crește volumul.
4. Utilizați cablul jack de 3,5 mm inclus pentru a conecta dispozitivul extern la intrarea AUX. În acest mod, toate funcțiile sunt controlate de dispozitivul extern.

SPECIFICAȚII

Port USB (ascultare muzică, max. 32 GB)

Slot card SD (max. 32 GB)

Intrare AUX (jack 3,5 mm)

Format muzică: MP3, WMA

Ecran LCD

Răspuns în frecvență: 87,5 – 108 MHz

Stabilitate frecvență: +/- 10 ppm

Alimentare: 12 – 24 V

Setul contine: cablu cu mufa jack 3,5 mm, manual de utilizare



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclați in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii instititionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.