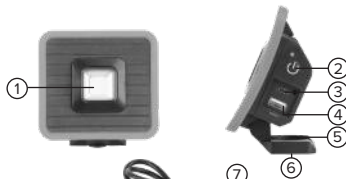


**SICHERHEITSANLEITUNGEN**

- Vermeiden Sie die Verwendung / Lagerung bei extremen Temperaturen.
- Schützen Sie dieses Produkt vor Wasser, Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie zur Reinigung dieses Produkts nur ein weiches, leicht feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Mittel.
- Richten Sie den Lichtstrahl nicht direkt auf die Augen.
- Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts an die Netzsteckdose sicher, dass die am Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Stellen Sie das Gerät beim Laden an einem gut belüfteten Ort auf.
- Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu reparieren / zu zerlegen. Dieses Gerät darf nur von autorisiertem und qualifiziertem Personal repariert werden.
- Laden Sie dieses Gerät immer auf, wenn das Licht schwach wird, um die maximale Lebensdauer des Akkus aufrechtzuerhalten.

**PRODUKTBECHREIBUNG**

1. COB Licht
2. Taste EIN/AUS [ON/OFF]
3. Ladeanschluss
4. Powerbank Ausgang
5. Clip
6. Magnethalter
7. Micro-USB-Kabel

**AUFLADEN**

Laden Sie das Gerät voll auf vor der ersten Benutzung.

1. Stellen Sie sicher dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Öffnen Sie die USB Kappe.
3. Verbinden Sie die Taschenlampe mit einem Ladegerät mit Hilfe des USB Kabels.
4. Während des Ladevorgangs, leuchtet die Ladeanzeige rot.
5. Nach kompletter Aufladung, blinkt die Ladeanzeige grün. Nun kann das USB Kabel getrennt werden.

Maximale Betriebszeit des voll aufgeladenen Gerätes beträgt bis zu 5 Stunden.

**BETRIEB**

Das Gerät verfügt über 3 Betriebsarten. Durch drücken der Taste Ein/Aus wird der Lichtmodus geändert, bis die Taschenlampe ausgeschaltet wird. Um die Powerbank-Funktion zu verwenden, schließen Sie das externe Gerät mit einem USB Kabel an.



Deutsch

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektronmüll)



(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. demenschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Hergestellt in China für LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

**SAFETY INSTRUCTIONS**

- Avoid using/storing it in extreme temperatures.
- Protect this product from water, humidity or any liquids.
- Use only soft, slightly damp cloth to clean this product. Do not use any chemical agents.
- Do not point light beam directly at eyes.
- Position the device in a properly ventilated place when charging.
- Do not attempt to repair/disassemble this appliance yourself. Only authorized and qualified personnel may repair this device.
- For maintaining maximum lifespan of the rechargeable battery, always charge this device whenever the light gets dim.

**PRODUCT DESCRIPTION**

1. COB light
2. On/Off button
3. Power socket
4. Powerbank output
5. Clip
6. Magnetic holder
7. Micro USB cable

**CHARGING**

Charge the device fully before first use.

1. Make sure the device is switched off.
2. Open the USB cap.
3. Connect the torch to a charger with USB cable.
4. During charging, the charging indicator flashes red.
5. After completed charging, the charging indicator glows green. Now USB cable can be disconnected.

Maximum operation time of the fully charged device is up to 5 hours.

**OPERATION**

The device has 3 light modes. Pressing the On/Off button will cycle through the light modes, until turning off the torch. To switch between LED and COB, press and hold the On/Off button. To use powerbank function, connect the external device with USB cable.



English

Correct Disposal of This Product  
(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

**KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA**

- Urządzenia nie należy przechowywać w miejscach o zbyt wysokich/zbyt niskich temperaturach.
- Latarekę należy chronić przed pyłami i wilgocią.
- Do czyszczenia obudowy latarki, należy używać miękkiej, wilgotnej ściereczki, bez dodatku detergentów.
- Nigdy nie należy kierować promienia świetlnego bezpośrednio na oczy.
- Podczas ładowania, urządzenie należy umieścić w miejscu z prawidłową cyrkulacją powietrza.
- Zabrania się własnoręcznej naprawy sprzętu, a także wprowadzania zmian w jego budowie. Jedyne osoby do tego upoważnione i wykwalifikowane mogą naprawiać urządzenie.
- W celu zapewnienia maksymalnej żywotności akumulatora, latarekę należy doładować zawsze, kiedy obniży się natężenie światła.

**OPIS URZĄDZENIA**

1. Lampa COB
2. Włącznik latarki
3. Gniazdo ładowania
4. Wyjście power banka
5. Klips
6. Uchwyt magnetyczny
7. Kabel microUSB

**ŁADOWANIE**

Przed pierwszym użyciem należy naładować baterię do pełna.

1. Należy upewnić się, że latarka jest wyłączona.
2. Odsłonić gniazdo USB.
3. Podłączyć latarekę do źródła zasilania za pomocą kabla USB.
4. Podczas ładowania, wskaźnik miga na czerwono.
5. Po zakończeniu ładowania, wskaźnik świeci na zielono. Można odłączyć kabel.

Maksymalny czas działania w pełni naładowanego urządzenia wynosi do 5 godzin.

**OBSŁUGA**

Urządzenie posiada 3 tryby świecenia. Naciśnięcie włącznika powoduje zmianę trybu świecenia, aż do wyłączenia latarki. Aby przełączać między diodą LED i COB, należy nacisnąć i przytrzymać włącznik. Aby skorzystać z funkcji power banka należy podłączyć zewnętrzne urządzenie za pomocą kabla USB.

**INSTRUCJA UŻYTIU PRIVIND SIGURANȚA**

- Evitați utilizarea/depozitarea dispozitivului la temperaturi extreme.
- Protejați acest produs de apă, umiditate și alte lichide.
- Pentru a curăța produsul utilizați un material textil moale, ușor umedit. Nu utilizați agenți chimici.
- Nu îndreptați lumina direct spre ochi.
- Poziționați dispozitivul într-un loc bine ventilat în timpul încărcării.
- Nu încercați să reparați/dezasamblați produsul singur. Doar personalul autorizat și calificat poate repara produsul.
- Pentru a menține durata de viață maximă a bateriei reincărcabile, reincărcăți produsul ori de câte ori lumina devine slabă.

**DESCRIEREA PRODUSULUI**

1. Lumină COB
2. Buton pornire/oprire
3. Mufă alimentare
4. Ieșire Powerbank
5. Clip
6. Suport magnetic
7. Cablu micro USB

**ÎNCĂRCARE**

Încărcăți dispozitivul înainte de prima utilizare.

1. Asigurați-vă că dispozitivul este oprit.
2. Deschideți capacul mufei USB.
3. Conectați lampa la un încărcător prin cablul USB.
4. În timpul încărcării, indicatorul de încărcare pălpăie în culoarea roșu.
5. După finalizarea încărcării, indicatorul de încărcare este verde. Acum cablul USB poate fi deconectat.

Timpul maxim de funcționare după încărcarea completă a dispozitivului este de până la 5 ore.

**FUNCTIONARE**

Dispozitivul are 3 moduri de funcționare. Apăsând butonul de pornire/oprire veți comuta modulile de iluminare, până când opriți lampa. Pentru a comuta între LED și COB, apăsați și țineți apăsat butonul de pornire/oprire. Pentru a utiliza funcția powerbank, conectați dispozitivul extern de încărcat cu un cablu USB.



**Poland**  
Prawidłowe usowanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LEHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp. k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.



**Romania**  
Reciclarea corectă a acestui produs  
(reziduuri provenind din aparatură electrică și electronică)



Marcajale de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de la natura comercială. Distribuitor: Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resița, CS, ROMANIA.