

KEMOT®

Floodlight with dusk and motion sensor

URZ3462
URZ3463

Bedienungsanleitung

DE

Owner's manual

EN

Instrukcja obsługi

PL

Návod na použitie

RO

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

Va rugam sa cititi manualul de utilizare inainte de instalarea dispozitivului. Daca aveti nelamuriri in ceea ce privește instalarea dispozitivului, adresati-va unei persoane calificate.

1. In cazul in care aparatul are o functionare defectuoasa sau prezinta anomalii, nu-l folositi si deconectati-l de la sursa de alimentare. Nu incercati sa reparati singur dispozitivul. Contactati imediat un centru de service autorizat.
2. Inainte de a efectua servicii de intretine, lasati dispozitivul sa se raceasca complet și deconectati-l.
3. Nu acoperiti produsul.
4. ATENTIE: Nu priviti direct in fascicul!
5. Curatati acest aparat cu o carpa moale, usor umezita. Nu folositi agenti chimici sau abrazivi pentru a curata aparatul.
6. Nerespectarea avertismentelor sau instructiunilor poate conduce la accidentare prin electrocutare, incendiu si/sau vatamare corporala grava.
7. IMPORTANT: Lampa indeplineste cerintele clasei de protectie IP65, iar senzorul indeplineste clasa de protectie IP44.
8. Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu varsta de peste 8 ani si de persoanele cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsa de experienta si cunostinte cu conditia ca acestia sa fie supravegheati sau instruiti in privinta utilizarii in siguranta a aparatului si sa fi inteles pericolele implicate. Copiii nu trebuie sa se joace cu acest produs. Curatarea si intretinerea aparatului nu trebuie efectuate de copii in absenta supravegherii unui adult.
9. Cablul de alimentare deteriorat poate fi inlocuit doar de catre un service autorizat.
10. Inainte de a conecta dispozitivul la priza, asigurati-va ca tensiunea de alimentare de la retea corespunde cu tensiunea necesara aparatului, inscrisa pe eticheta produsului.


CARACTERISTICI

- Dispozitivul face parte din grupul de produse eficiente din punct de vedere energetic.
- ATENTIE: Dispozitivul se poate incalzi la o temperatura ridicata.
- Distanța minima dintre sursa de lumina și obiectul iluminat este de 0,5 m.

INSTALAREA



Cititi manualul inainte de instalarea dispozitivului. Instalarea trebuie efectuata de catre o persoana calificata. Verificati daca fixarea mecanica si conectarea la energie electrica este corespunzatoare inainte de prima utilizare.

1. Opriti sursa de alimentare.
2. Indepartati suportul de montare. Efectuati o gaura in perete si insurubati suportul pe perete folosind diblurile din plastic si suruburile. Verificati ca suportul sa fie fixat pe perete.
Nota: In aceasta faza de montare nu fixati din nou Proiectorul pe suport.
3. Conectați cablurile de alimentare:
 - firul maro al reflectorului la firul maro sau rosu (faza) al rețelei electrice;
 - firul albastru al reflectorului la firul albastru sau negru (nul) al rețelei electrice;
 - firul galben-verde al reflectorului la firul de pamantare al rețele electrice.
4. Atasati proiectorul din nou pe suport si fixati cablul pe perete folosind clemele corespunzatoare. Asigurati-va ca, cablul nu atinge carcasa proiectorului si ca exista suficient cablu pentru a permite proiectorului sa fie inclinat si reglat corespunzator - acest lucru se realizeaza prin manevrarea corpului metalic al proiectorului si nu a cutiei de cabluri din spate.

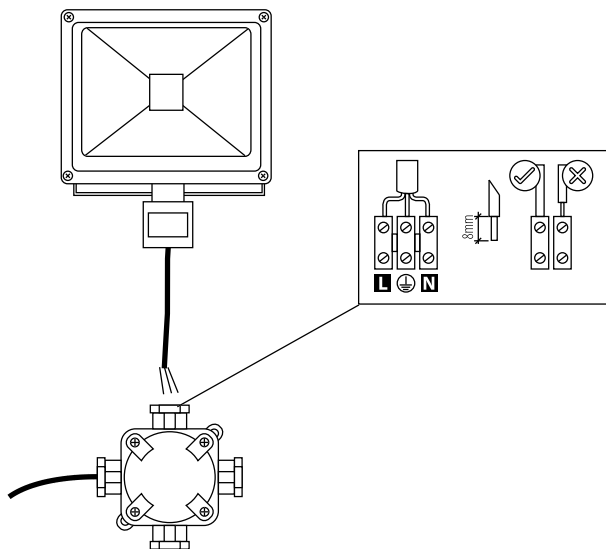

Recomandari:

- Nu instalati dispozitivul pe timp de ploaie.
- Unitatea poate fi instalata doar orizontal.

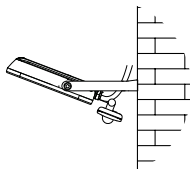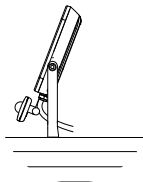

- Pentru instalare in exterior, dispozitivul trebuie amplasat de preferinta sub stresini.
- Evitati indreptarea senzorului spre piscine, radiatoare, aparate de aer conditionat sau obiecte care pot sa-si schimbe repede


temperatura. Incercati sa evitati indreptarea dispozitivului spre copaci sau arbusti sau spre locurile unde miscarea animalelor de casa poate fi detectata.

- Nu permiteti ca razele de soare sa cada direct pe partea din fata a dispozitivului.
- Inainte de montare, amintiti-va ca senzorul de miscare este mai sensibil la miscarea care se efectueaza prin campul de detectare in directie laterala si mai putin sensibil la miscarea directa spre detector. Sensibilitatea senzorului poate fi reglata cu ajutorul butonului SENS.
- Atunci cand amplasati sau depozitati produsul, asigurati-va ca este orientat in sus, pentru a evita deteriorarea senzorului (vezi ilustratia de mai jos).




SETARI


TIME (TIMP): Buton de reglare a timpului (controleaza cat timp va sta lumina aprinsa dupa ce a fost detectata miscarea).



SENS: Buton de reglare a sensibilitatii (controleaza sensibilitatea senzorului de miscare). Raza de actiune a detectorului de miscare este cuprinsa intre 5 - 8 metri.



LUX: Buton de reglare a luminozitatii (controleaza nivelul luminii ambientale).



DEPANARE

Sensibilitate scazuta de detectie sau reflectorul nu functioneaza:

- Verificati daca exista obstacol in fata dispozitivului.
- Verificati daca distanta de detectie nu este depasita.
- Verificati daca dispozitivul este montat la o inaltime adecvata.
- Verificati daca setarile de luminozitate sunt corespunzatoare cu lumina ambientala.
- Cand temperatura mediului este apropiata de temperatura corpului uman, sensibilitatea de detectie poate sa scada usor.

Lumina nu se stinge:

- Verificati daca exista o sursa de miscare constanta in intervalul de detectie.
- Verificati daca timpul nu este setat la maxim (10 minute).

SPECIFICATII

	URZ3462	URZ3463
Sursa de lumina	14 LED-uri smd tip 2835	28 LED-uri smd tip 2835
Putere	10 W	20 W
Temperatura de culoare	4000 K	
Flux luminos	900 lm	1800 lm
Eficienta	90 lm/W	
Factor de putere	>0,5	
Unghi dispersie fascicul luminos	>120°	
Unghi de detectare	120°	
Distanța de detectare	pana la 8 m	
CRI	>70	
Clasa de protectie	I	
Grad de protectie	IP44	
Temperatura de lucru	-20°C ~ +40°C	
Durata de viata LED-uri	pana la 20 000 ore	
Alimentare	220-240 V; 50/60 Hz	



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.