

REDRESOR INTELIGENT AUTOMAT ÎN 3 ETAPE CU AFIŞAJ LCD 12V8A/24V4A PENTRU ÎNCĂRCAREA BATERIILOR AGM, GEL, PLUMB-ACID (SLA), CU ELECTROLIT LICHID

Specificații


- Eficiență ridicată: (>85%).
- Procesul de încărcare controlat de microprocesor în 3 etape asigură cea mai eficientă încărcare a bateriei.
- Tensiunea de încărcare este ajustată de dispozitiv în funcție de temperatură.
- Încărcarea bateriilor puternic descărcate sau puternic sulfatate.
- Protecție la polaritate inversă, protecție la scurtcircuit, contact fără scânteii.
- Afișaj LCD: tensiune, curent, temperatură, mod de reparare, nivel de încărcare a bateriei, mod iarnă/vară, tip baterie 12V/24V, informații despre polaritatea greșită
- Ușor de utilizat; afișaj clar al stării de încărcare.
- Nivel de încărcare controlat complet de microprocesor.
- Putere maximă: 130W
- Protecție împotriva murdăriei, prafului, umezelii

Note privind siguranța utilizării dispozitivului


1. Înainte de utilizare, citiți cu atenție manualul de utilizare.
2. Dispozitivul trebuie utilizat numai cu tipuri de baterii compatibile.
3. Nu expuneți dispozitivul la umezeală sau ploaie.
4. Nu dezamblați, nu deschideți și nu modificați dispozitivul în niciun fel.
5. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un service autorizat.
6. Înainte de a deconecta dispozitivul de la sursa de alimentare, opriți-l și deconectați-l de la baterie.
7. Evitați contactul dispozitivului cu substanțe sau gaze inflamabile și explozive.
8. La încărcarea bateriei, asigurați o ventilație adecvată a încăperii în care funcționează dispozitivul.
9. Nu utilizați dispozitivul pentru a încărca baterii cu litiu!

SPECIFICATII TEHNICE


Afișaj LCD

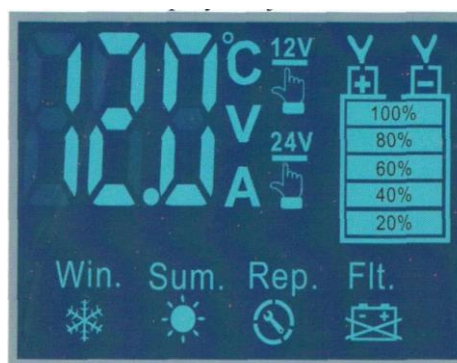

22.0°C	Temperatura internă a acumulatorului
12.0V	Tensiunea de încărcare
1.5A	Curentul de încărcare
Rep. & ⚙️	Mod de încărcare a acumulatorului

	Încărcare finalizată
Win. 	Mod Iarnă Când temperatura ambiantă este sub +10°C, tensiunea de încărcare crește
Sum. 	Mod Vară Când temperatura ambiantă este mai mare de +28°C, tensiunea de încărcare scade
Flt. 	Baterie defectă
	Polaritate greșită
	Conexiune defectă
12V 24V  	Baterie de 12V sau 24V
	Nivel de încărcare a bateriei

MODURI DE INCARCARE



CAR / TRUCK Pentru baterii mari (încărcare rapidă)
12V: încărcare max. 8A
24V: încărcare max. 4A



AGM Pentru baterii AGM, calciu



MOTORCYCLE Pentru baterii mici (încărcare lentă), încărcare max. 1,5A



REPAIR Mod Reparare (24 de ore)

Mod avansat pentru reînnoirea bateriilor vechi, neutilizate, deteriorate, sulfatate.



MODE

Buton de selectare a modului de încărcare

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

PASUL I - Încărcare inițială:

Verificarea nivelului bateriei și a electrolitului

- Verificați nivelul electrolitului din baterie (numai pentru bateriile cu electrolit lichid). Dacă este necesar, scoateți capacele de ventilație și adăugați apă distilată până când nivelurile din celule se află la jumătatea distanței dintre liniile de umplere superioară și inferioară.
- Verificați eticheta bateriei pentru a verifica tensiunea bateriei: 12V sau 24V.

PASUL 2 - Conectați încărcătorul la baterie

Dacă bateria nu este în vehicul:

- Conectați cablul roșu al încărcătorului la borna pozitivă (+) a bateriei.
- Conectați cablul negru al încărcătorului la borna negativă (-) a bateriei.

Dacă bateria este încă în vehicul, verificați dacă vehiculul are legat la masă polul pozitiv sau negativ.

- Pentru masă negativă (cea mai frecventă) - conectați mai întâi cablul roșu (+) al încărcătorului de baterie la borna pozitivă (+) a bateriei, apoi conectați cablul negru (-) al încărcătorului de baterie la șasiul vehiculului, departe de conducta de combustibil.
- Pentru masă pozitivă - conectați mai întâi cablul negru (-) al încărcătorului de baterie la borna negativă (-) a bateriei, apoi conectați cablul roșu (+) al încărcătorului de baterie la șasiul vehiculului, departe de conducta de combustibil.

PASUL 3 - Conectați încărcătorul la sursa de alimentare (230V AC)

- Conectați încărcătorul la o priză de curent alternativ de perete.
- Încărcătorul va porni automat odată ce alimentarea cu curent alternativ este conectată și pornită.

PASUL 4 - Deconectați încărcătorul de la baterie

- Opriți și deconectați alimentarea de la priza de curent alternativ.
- Deconectați cablul negru, apoi cablul roșu.
- Verificați nivelul electrolitului, dacă este posibil. (deoarece este posibil să fie necesară reumplerea cu apă distilată - după încărcare)

Condiții de utilizare:

Interval de temperatură de funcționare: -20 până la +45°C

Interval de temperatură de depozitare: -30 până la +70°C

Interval de umiditate de funcționare: 90% RH max.

Specificații tehnice:

Tensiune de alimentare: 100-240V 50/60HZ

Tensiune de ieșire: 12V/24V auto

Curent de ieșire: 12V 8A/24V 4A

Tensiune de ieșire fără sarcină: 13.8V

Tensiune minimă de pornire: >2.0V

Putere maximă: 130 W

Răcire: ventilator

Dimensiuni (lungime, lățime, înălțime): 170x98x58mm

Greutate netă 560g

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

