

Rebel

TOYS

HOVER BALL



**USER
MANUAL**

PL

DE

EN

RO

model: ZAB0118

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de prima utilizare și să îl păstrați pentru consultări ulterioare.

- Protejați dispozitivul de umezeală, surse de căldură, ferit de lumina directă a soarelui și temperaturi extreme. Nu utilizați dispozitivul în condiții meteorologice nefavorabile (ploaie, zăpadă, furtună).
- Respectați regulile de bază când utilizați dispozitivul.
- Acordați atenție suplimentară când utilizați dispozitivul în apropierea animalelor, copiilor, vârstnicilor sau persoanelor cu dizabilități.
- Nu lăsați dispozitivul să se lovească de mobilă sau alte suprafețe dure deoarece ar putea cauza deteriorarea acelor obiecte sau a dispozitivului.
- Nu loviți dispozitivul prea tare.
- Nu utilizați dispozitivul pe suprafețe neuniforme (covoare, scări etc.).
- Utilizați doar accesorii autorizate.
- Nu aruncați dispozitivul în foc.
- Nu puneți obiecte grele pe dispozitiv.
- Nu acoperiți fantele de intrare și ieșire a aerului.
- Nu utilizați dispozitivul pe suprafețe cu nisip/praf.
- Nu încercați să reparați produsul singur. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat pentru verificare sau reparații.
- Curățați dispozitivul cu un material textil moale, ușor umezit. Opriți dispozitivul înainte de curățare.

DESCRIEREA PRODUSULUI




1. Intrare aer
2. Bumper de spumă

INSTALAREA BATERIILOR

Pentru a instala bateriile, respectați instrucțiunile de mai jos:

1. Scoateți șurubul (1) cu ajutorul șurubelniței.
2. Rotiți opritoarele spre interior (2).
3. Scoateți capacul compartimentului pentru baterii.
4. Introduceți 4 baterii tip AA respectând polaritatea corectă.
5. Puneți capacul la loc și împingeți-l până se blochează la loc.
6. După aceea, rotiți opritoarele spre exterior pentru a bloca capacul (2).
7. Strângeți șurubul (1).

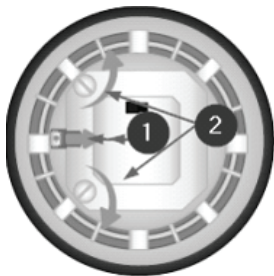

Notă: Când dispozitivul funcționează cu putere scăzută, înlocuiți bateriile cu unele noi. Înlocuiți toate bateriile deodată.

FUNȚIONARE

- Setați comutatorul de alimentare în poziția ON pentru a porni dispozitivul.
- Setați comutatorul de alimentare în poziția OFF pentru a opri dispozitivul.

Notă: copiii pot utiliza dispozitivul doar sub supravegherea adulților.

CURĂȚARE

- Curățați dispozitivul cu un material textil moale, ușor umezit.
- Nu utilizați agenți chimici pentru a curăța produsul.

AFLĂ MAI MULTE

Pentru mai multe informații despre acest dispozitiv vizitați: www.rebelelectro.com.

Citiți manualul de utilizare cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul.

Vizitați site-ul web www.rebelelectro.com pentru mai multe produse și accesorii.



Romania

Reciclarea corectă a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatură electrică și electronică)



Marcajale de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.