



Hey Open

Manual de utilizare

Control acces inteligent prin WI-FI (COD 68.6810.10)

Produs pentru uz profesional, respectați reglementările în vigoare la locul de instalare.

Introducere și echipament

HeyOpen este un sistem de control al accesului rezistent la intemperii, blindat. Poate deschide încuietoarea conectată prin cod PIN, card RFID/MIFARE, aplicație HeySmart și asistent vocal. ***Pachetul include, de asemenea, un set de șuruburi și un card principal pentru configurare locală fără Wi-Fi sau aplicația HeySmart.***

Schema de instalare și cablare

HeyOpen funcționează cu o sursă de alimentare de 12-18Vcc (0,5 mA); dacă doriți să conectați o încuietoare electrică, aceasta trebuie să fie deja alimentată, deoarece contactele NO-COM sunt „curate” (fără tensiune).

Prin conectarea HeyOpen la un dispozitiv care funcționează cu contact uscat, nu va fi necesară nicio sursă suplimentară de alimentare.

Dacă dispozitivul conectat la HeyOpen funcționează cu curent alternativ, protejați dispozitivul HeyOpen cu dioda/rezistorul redresor corespunzător, conectându-l la polii încuietorii electrice, așa cum se arată în schema de conexiuni.


Notă: Butonul soneriei funcționează dacă conectăm HeyOpen la o sonerie cu fir și sursă de alimentare independentă. Iată o scurtă explicație a culorilor:

ALBASTRU ȘI NEGRU: NU VERDE ȘI NEGRU: NC ALB ȘI NEGRU: COM

ROȘU: + 12Vdc GALBEN: BUTON IEȘIRE NEGRU: - 12Vdc / ÎMPĂMÂNTARE

maro și negru: contact sonerie

galben și negru: contact sonerie

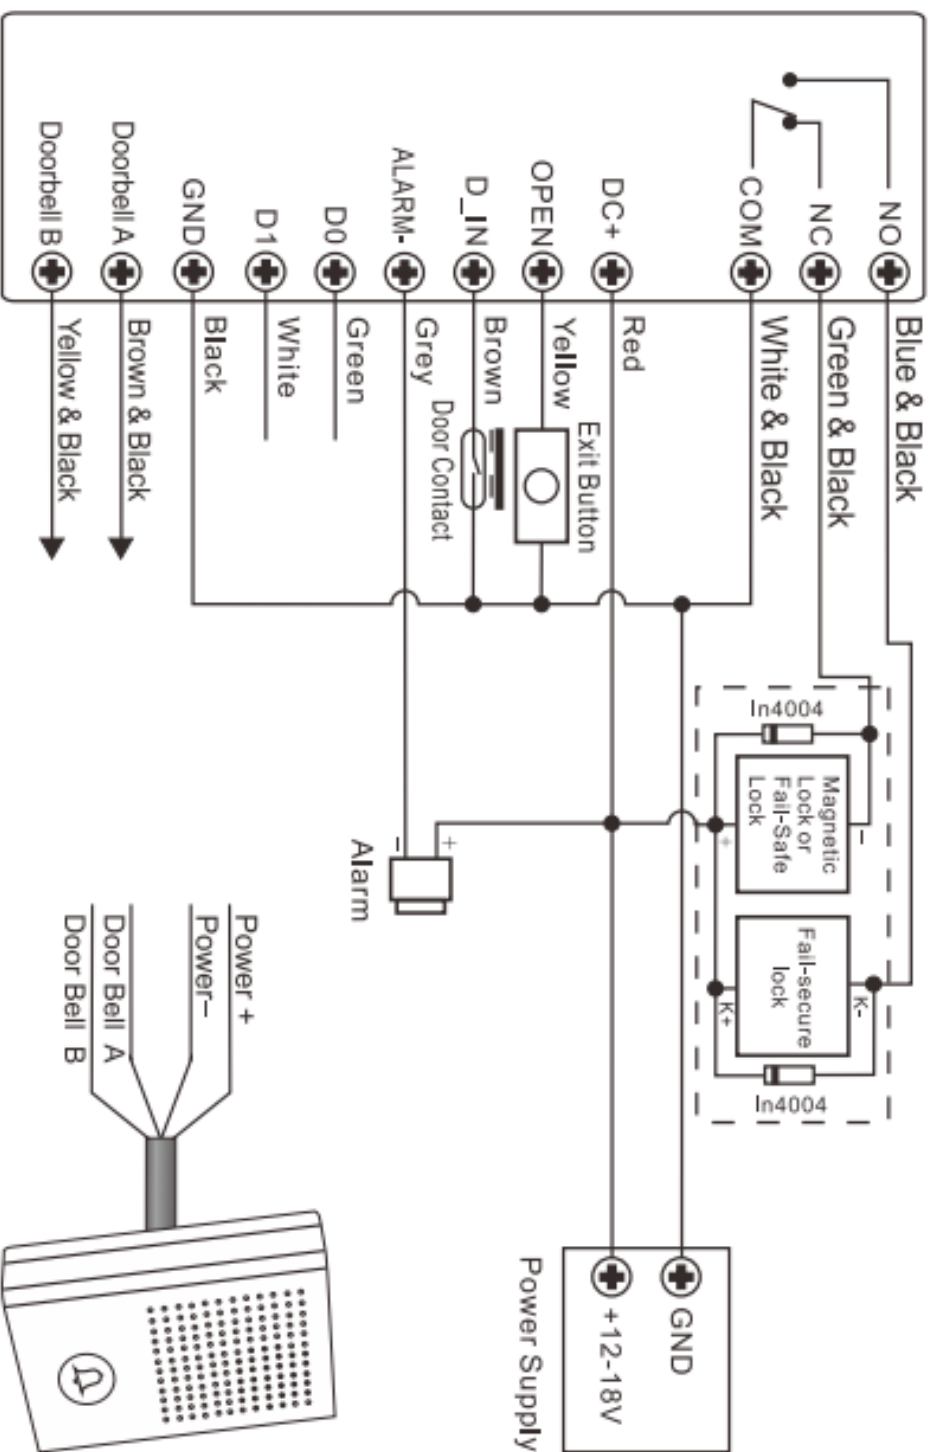

Descărcați aplicația și înregistrați contul

Pentru a începe, descarcă aplicația HeySmart și înregistrează un cont așa cum se arată în imagini.



SCANAȚI CODUL QR
DESCĂRCAȚI aplicația HEYSMART

Dacă nu aveți deja unul, înregistrați-vă un cont nou!

<

Registra

Italia >

1 Inserisci la tua email x

Ottieni codice di verifica

2

☒ Registrazione d'accordo [Accordo per gli utenti e Privacy Policy](#)

<

Immetti codice di verifica

3 inserire il codice ricevuto via email

Il codice di verifica viene inviato al tuo indirizzo email:
myemail@email.com Inviare di nuovo(45s)

- 1- Introdu țara și adresa de e-mail
- 2- Fă clic pe „Obține codul de verificare”
- 3- Introdu codul de verificare
- 4- Setează o parolă nouă
- 5- Fă clic pe „Finalizare”

<

Impostare la password

4

Imposta la tua password

6-20 caratteri, incluso lettere e numeri

5 Fine

Configurazione Wi-Fi cu aplicația HeySmart

Odată ce cablarea este finalizată, la prima pornire, HeyOpen este deja configurat pentru a fi conectat la Wi-Fi de 2,4 GHz prin intermediul aplicației HEYSMART.

NOTĂ: Smartphone-ul trebuie să fie deja conectat la o rețea Wi-Fi (banda de 2,4 GHz); parola și numele rețelei nu trebuie să depășească 16 caractere alfanumerice.

Activați Bluetooth și Locația (GPS/GEOLOC). Acordați orice permisiuni de acces necesare aplicației pe smartphone.

Pe ecranul principal, apăsați pe „Adăugați dispozitiv” sau pe simbolul „+”.



La scurt timp după aceea, datorită tehnologiei BLE, aplicația va detecta dispozitivul din apropiere.

Apoi apăsați „adăugați”.



Aggiungi dispositivo



Ricerca dei dispositivi disponibili nelle vicinanze.

Assicurarsi che il dispositivo sia in [modalità di abbinamento](#).

Ricerca dispositivi in co...



2

Aggiungi

Aggiungi manualmente



Telecamera
di sicurezza
(Wi-Fi)



Fonte di luce
(Wi-Fi)



Regolatore
della valvola
dell'acqua
(Wi-Fi)



Pe ecranul următor, apăsați „+”

Aggiungi dispositivo

Fine

Aggiunta di 1 dispositivo/i in corso



WIFI Access Control

Toccare per aggiungere qu...



3

În acest moment găsim numele rețelei WI-FI deja completat, introducem parola și mergem la NEXT.

Scegliere la rete Wi-Fi e immettere la password

 HOME WI-FI 2,4GHz 

 WI-FI PASSWORD 

Avanti

4

În acest moment așteptăm finalizarea adăugării dispozitivului.

Aggiungi dispositivo

Fine

Aggiunta di 1 dispositivo/i in corso

Attendi...

Wait...



WIFI Access Control

Aggiunta in corso



Aggiungi dispositivo

Fine

1 dispositivo/i aggiunto/i correttamente

5




HeyOpen

Aggiunto correttamente



-Rinomina
-Edit name

UTILIZAREA ȘI FUNCȚIILE APLICAȚIEI

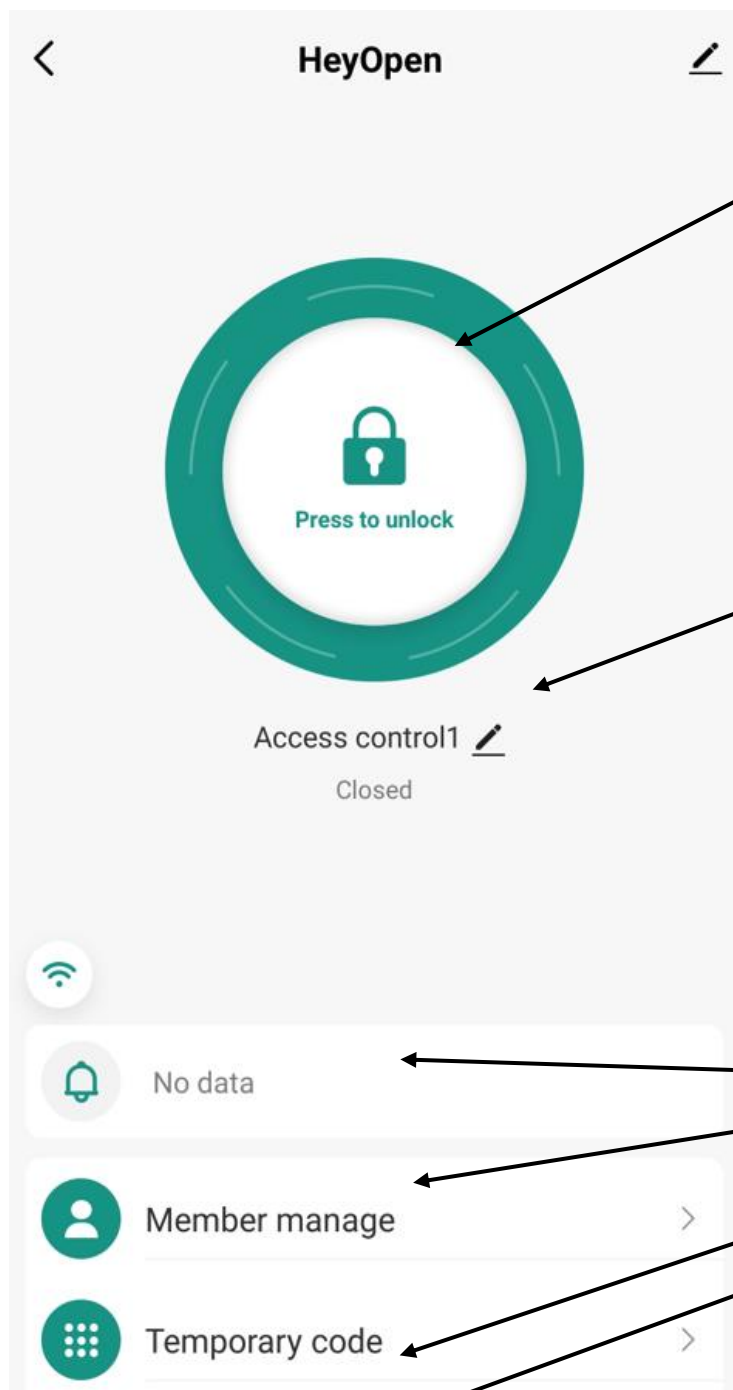

APĂSAȚI PENTRU A DESCHIDE

Activează deschiderea de la distanță în SETĂRI.

Schimbați numele
(util în cazul intrărilor multiple, de exemplu Poarta SUD – Intrarea Nord)

Registrul de sistem

Gestionarea utilizatorilor


Cod temporar

Setări

Gestionarea utilizatorilor

În acest ecran avem utilizatorii creați împărțiți în ADMIN și ORDINARY.

Logourile de sub cont arată numărul de CODURI și CARDURI alocate fiecărui utilizator. Contul proprietarului conține și simbolul PROPRIETARULUI.

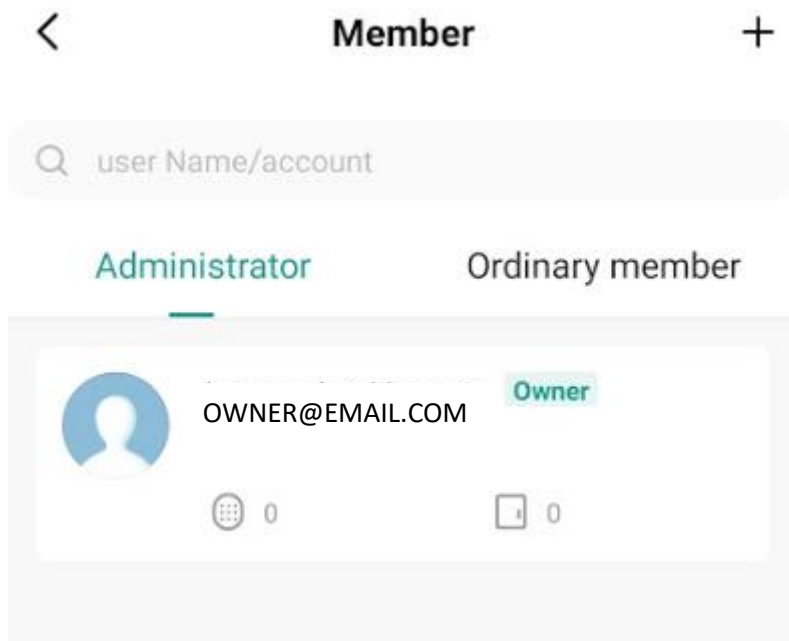

Dând clic pe utilizatorul dorit, avem posibilitatea de a

Adăugați sau eliminați un COD sau un CARD.

Există și opțiunea TIMP VIGOARE care permite accesul doar la anumite ore, zile și până la data indicată.



OWNER@EMAIL.COM

Owner



Code



Add



Card



Add

Effective time

Forever



Effective time

Forever



Customize



Effective date

2023/06/09 12:39 >

Expiry date

2024/12/30 08:00 >

Repeat



Start time

08:00 >

End time

18:00 >

Sun

Mon

Tus

Wed

Thu

Fri

Sat

Save

Adăugați un utilizator nou

Cancel

Add user

Next step

User name

Please input

Country/area

Italy +39 >

User account

Input phone No. or e-mail

Administrator

Administrators can manage devices and members,
but members can only read unlock & alarm records

Recomandăm
întotdeauna ca
utilizatorul sau
oaspetele să
înregistreze un nou
cont HeySmart înainte
de a-l adăuga ca
utilizator HeyOpen.

Nu uitați să bifați
selectorul

ADMIN/UTILIZATOR

COD TEMPORAR Dacă aveți nevoie de acces temporar, puteți crea în mod convenabil un cod de unică folosință, valabil pentru o singură utilizare.

<

Add temporary code

Log record

Code type

Cyclicity

Once

Code name

168168168

Setarea setărilor playerului



Setting

Remote unlock setting



Permission settings

Permission all >

Automatic lock



Alarm time

0 Min 1 s >

Key volume

Key volume mute >

Deblocare de la distanță Activați deblocarea de la distanță prin aplicație

Setări de permisiuni Activează deschiderea prin aplicație doar pentru ADMIN sau TOȚI

Blocare automată (LĂSAȚI ACTIVATĂ DACĂ NU CUNOȘTEȚI FUNCȚIA)

Dacă este dezactivat, contactul nu se închide automat.

Asta înseamnă reintroducerea codului sau glisarea CARDULUI pentru a-l închide din nou.

Timp alarmă Durata sunetului buzzerului în caz de tentativă de manipulare

Volumul tastelor Volumul tonurilor tastaturii

UTILIZARE LOCALĂ

HeyOpen poate funcționa cu siguranță chiar dacă conexiunea Wi-Fi se întrerupe din motive tehnice. De asemenea, poate funcționa permanent fără a fi nevoie să configurați Wi-Fi-ul și aplicația.

Pentru a face acest lucru, va trebui să configurați cititorul și să adăugați coduri/utilizatori folosind instrucțiunile dedicate INSTALATORULUI PROFESIONIST.

Utilizarea OFFLINE poate fi complicată dacă nu apelezi la un profesionist.

Mai jos enumerăm principalele funcții programabile:

cod principal implicit **123456**

Schimbare cod principal (**AVERTISMENT: nu poate fi recuperat în caz de pierdere/uitare**)

* (Cod Master) # 0 (Cod Master nou) # (Repetăți noul cod Master) # *

IMPORTANT: Codul trebuie să aibă 6 cifre

creare cod PIN de acces:

* cod principal # 1 pin nou # *

șterge utilizatorul și codul PIN:

* cod principal nr. 2 cod principal nr.

șterge codul PIN de acces:

* cod principal # 2 pini creat #

Adăugați cardul de utilizator

* cod principal nr. 1 introduceți cardul nou nr. *

ștergere card utilizator:

* cod principal # 2 card de acces pentru ștergere # *

RESETARE

RESETAR N1 (resetează setările, dar nu și utilizatorii/Wi-Fi-ul/conturile)

1. Opriți alimentarea și țineți apăsat butonul de ieșire (NU butonul soneriei) sau, dacă butonul nu este conectat, conectați firul galben la firul negru de alimentare.
2. Reconectați alimentarea ținând apăsat butonul de ieșire sau ținând firele negru și galben împreună
3. Veți auzi un „bip”, apoi eliberați butonul sau deconectați firul galben de cel negru.
4. Resetare din fabrică efectuată

RESETARE N2 (resetează toți UTILIZATORII, dar nu și setările/WI-FI)

1. Tastați pe tastatură:
* (cod principal) # 2 (cod principal) #

RESETARE N3 (resetează Wi-Fi-ul dar nu și setările/utilizatorii)

1. Tastați pe tastatură (dacă încă funcționează în aplicație, pur și simplu eliminați-o din aplicație pentru a reseta Wi-Fi-ul):
* (cod principal) # 9 cod principal) #

Pentru instrucțiuni suplimentare, vizitați

WWW.GBCONLINE.IT

WWW.LACASASMART.COM

RO - Declarație de conformitate

Producătorul, KON.EL.CO. SpA - Via Valtellina 33 - Cinisello Balsamo 20092 (MI) – Italia declară că echipamentul radio de tip **HeyOpen , model , cod 68.6810.10** , marca **ISNATCH** , este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației UE de Conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: www.gbconline.it

RO - Declarație de conformitate

Producătorul KON.EL.CO. SpA – Via Valtellina 33 - Cinisello Balsamo 20092 (MI) – Italia declară pe propria sa răspundere că echipamentul radio , cod **68.6810.10** , model **HeyOpen** marca **ISNATCH** , este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al Declarației de Conformitate UE este disponibil pe următorul site de internet: www.gbconline.it



RO – Simbolul pubelei tăiate cu o linie de pe aparat indică faptul că produsul trebuie eliminat separat de alte deșeuri la sfârșitul duratei sale de viață. Prin urmare, utilizatorul trebuie să elimine aparatul, complet cu componentele esențiale, la sfârșitul duratei sale de viață la centrele de colectare a deșeurilor electrice și electronice corespunzătoare sau să îl returneze comerciantului la achiziționarea unui aparat echivalent nou (fără a mai cumpăra, dacă are o dimensiune mai mică de 25 cm). Eliminarea ilegală a produsului de către utilizator va duce la aplicarea sancțiunilor administrative prevăzute în Decretul legislativ nr. 49 din 14 martie 2014.

RO - La sfârșitul duratei sale de viață, dispozitivul trebuie separat de celelalte deșeuri. Predați dispozitivul și toate componentele sale împreună la un centru de reciclare a deșeurilor electronice și electrotehnice, desemnat de autoritățile locale.

AVERTISMENT: Pentru a utiliza articolul **68.6810.10** , trebuie să respectați reglementările în vigoare la locul de instalare. Datorită dezvoltării tehnologice continue, descrierea și designul produsului se pot modifica fără notificare prealabilă.

Nu deschideți, modificați și reparați produsul singur, deoarece acest lucru va anula automat garanția. Acest produs este destinat uzului profesional.

AVERTISMENT: Pentru utilizarea articolului **68.6810.10** , trebuie respectate reglementările locale de la locul de instalare. Datorită dezvoltării tehnologice continue, descrierea și desenul produsului se pot modifica fără notificare prealabilă. Nu deschideți, modificați sau reparați produsul independent, deoarece garanția va expira automat. Doar pentru uz profesional.

HeyOpen 68.6810.10	
Case	Metal antivandalism
Gestionarea utilizatorilor	PIN, Card, oră permisiune de acces
Cititor de carduri	RFID 125KHz / MIFARE 13.56MHz
PIN-ul	6 cifre
Contacte cu fir	Releu, buton de ieșire, sonerie, Wiegand
Wifi	2,4 GHz
Gestionarea utilizatorilor în APP	Până la 200 de utilizatori (până la 1000 în modul local)
Card compatibil	Cod. 68.6810.11 sau 68.0010.11
Potență maximă EIRP	<20 dBm
Software	1.0.0 (sau o versiune ulterioară)
Alimentare electrică	12 ~ 18 Vcc - 0,5A
Clasificare IP	IP66
Temperaturi de funcționare	-10 °C ~ +50 °C
Dimensiuni	165 x 44 x 22 mm
Greutate	450g



KON.EL.CO SpA

Via Valtellina 33 - Cinisello Balsamo 20092 (MI) – Italia

Fabricate în China